



Bei Einzelentnahme muss der Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden.
Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel von der MACO-Homepage (www.maco.eu) herunterladen!




Spaltlüftung mit Eckumlenkung (Art. Nr. 101879 bzw. 101880)

Zentralverschluss mit Standard-Schere (keine Sparlüftungsschere)!


Eckumlenkung MULTI-MATIC für Mehrfachlüftung, 5 oder 7 Lüftungsstellungen, dazugehöriges Schließteil, sowie Fenstergriff mit 135°-Raste!

Montage Einrastplättchen:

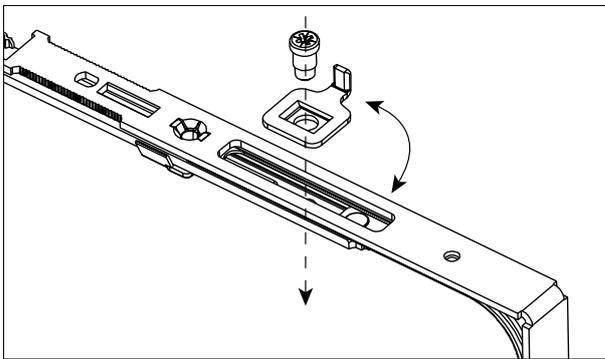


- › Plättchen je nach Bedarf für rechte und linke Fenster in die Ausstanzung einlegen.
- › Gewindeschraube selbstschneidend fest in das vorgesehene Loch eindrehen.

Richtig montiertes Einrastplättchen:

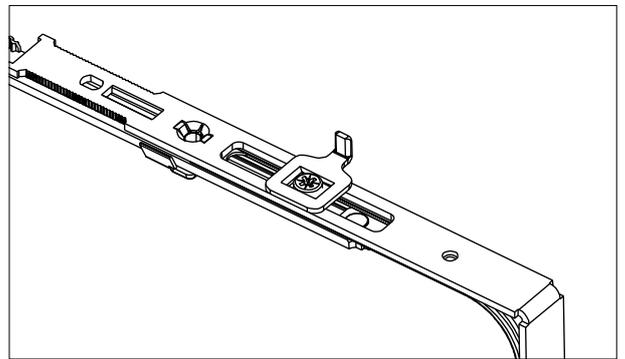


- › Plättchen ist durch die Ausstanzung geführt.
- › Plättchen lässt sich nicht verdrehen.
- › Umstellung (von rechts nach links bzw. umgekehrt) ist jederzeit nach Lösen der Schraube möglich.

Einsatzmöglichkeiten (mind. Falztiefen für 5 und 7 Lüftungsstellungen):

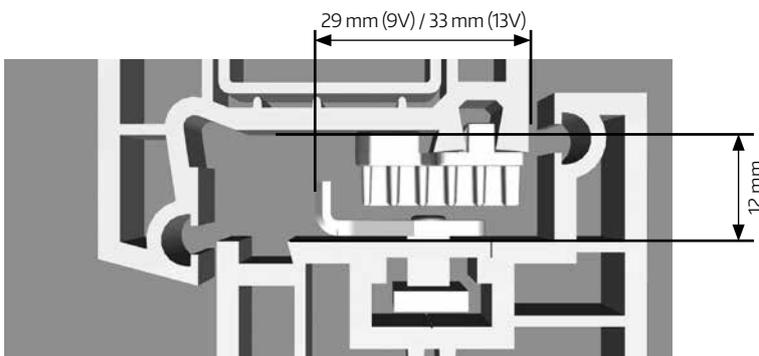


5 Lüftungsstellungen
101879 Eckumlenkung MM
354732 Schließteil

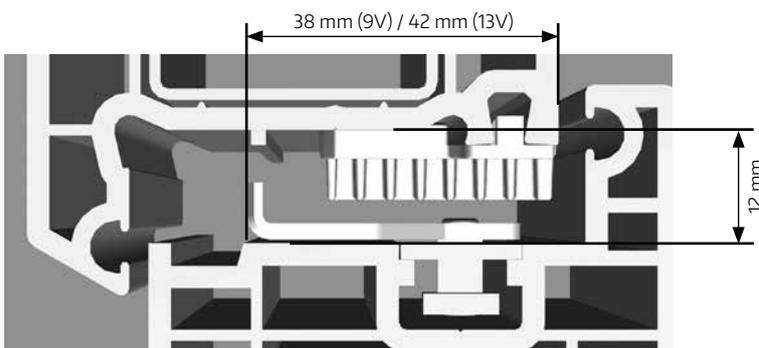


7 Lüftungstellungen
101880 Eckumlenkung MM
355421 Schließteil

Montage (Schließteilposition mit Lehre 205653):

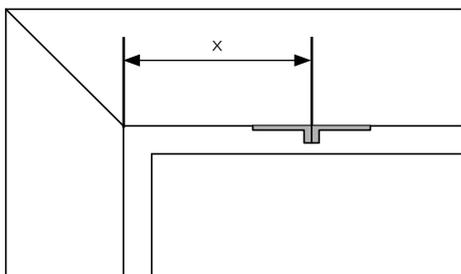


Bedienung:


Die Lüftungsstellungen dürfen ausschließlich aus der Kippstellung in die 135°-Raste (am Fenstergriff) geschaltet werden! (siehe Abb.)

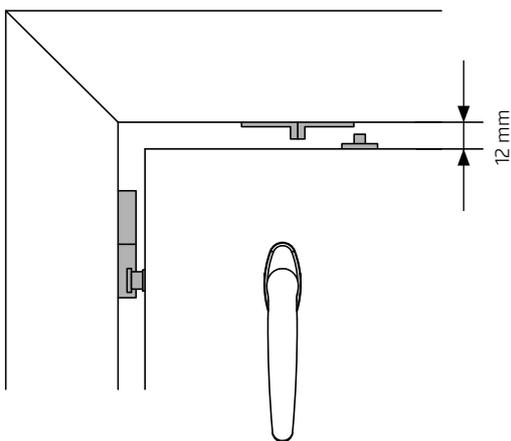


geschlossen

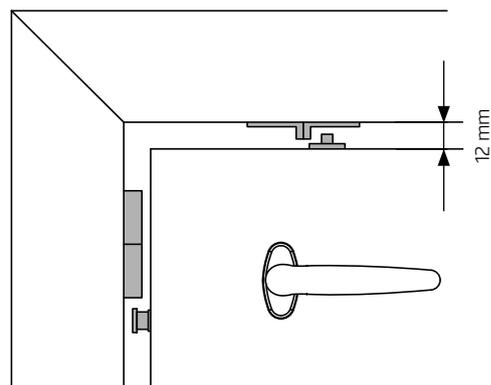

offen

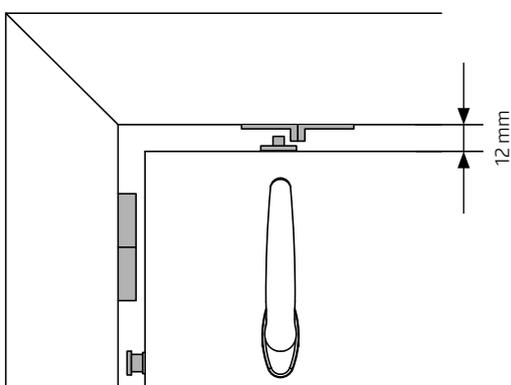

gekippt

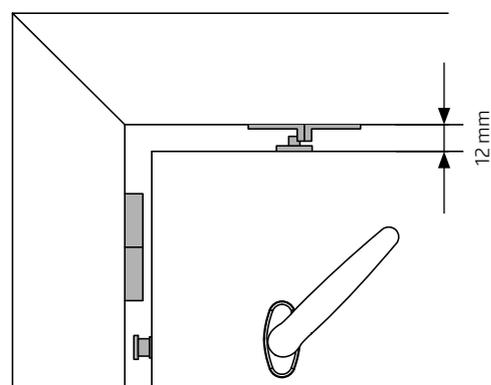

135°



When supplied singly ensure that a copy of this note is included within the package. Additional copies of this sheet can be ordered from enquiry@macouk.net!




Night-vent with Corner Drive (Order No. 101879 or 101880)

Night Vent facility for use with standard stays (non Night Vent Stays)!


Corner Drive MULTI-MATIC for windows with, 5 or 7 ventilation positions, with suitable striker plate, as well as a window handle with 135° Stop!

Assembly night-vent Location Arm:

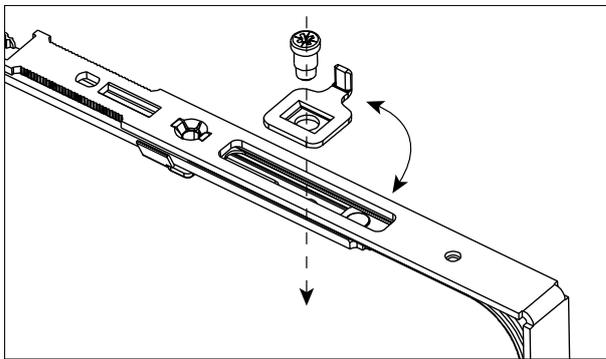


- › Insert the arm for either right or left handed windows into the punched slot.
- › Insert the screw ensuring that the thread cuts firmly into the screw port hole.

Correct Installation of the night-vent Locking Arm:

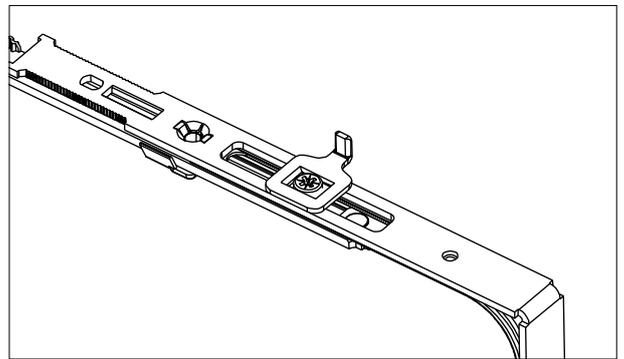


- › The arm is guided by the punched slot.
- › The arm cannot be rotated.
- › Conversion (from right to left i.e. turned around) can be done at any time by loosening the screw.

Installation Instructions (Air gap for 5 and 7 night-vent positions):

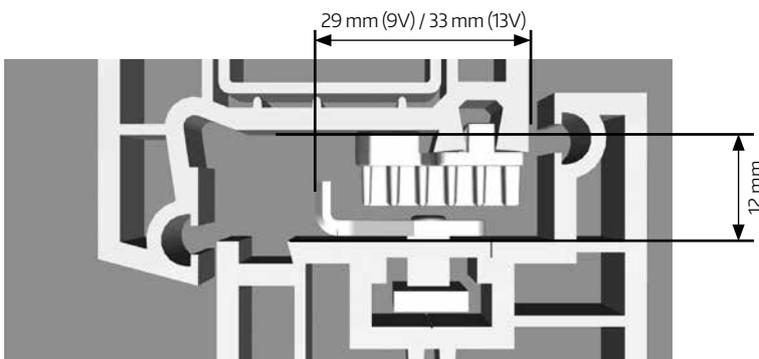


5 ventilation positions
101879 Corner Element MM
354732 Striker plate

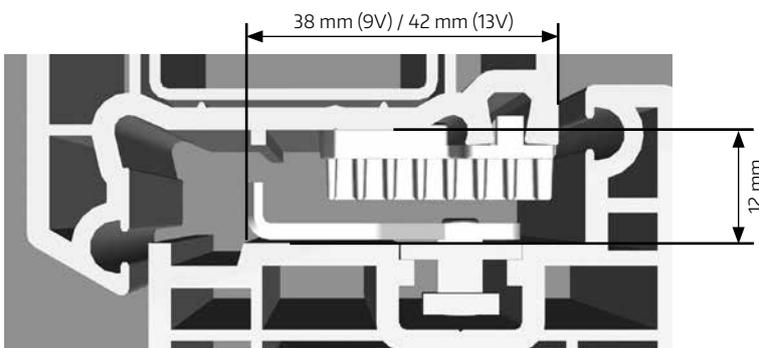

7 ventilation positions
101880 Corner Element MM
355421 Striker plate

Assembly (Striker Plate Position with jig 205653):

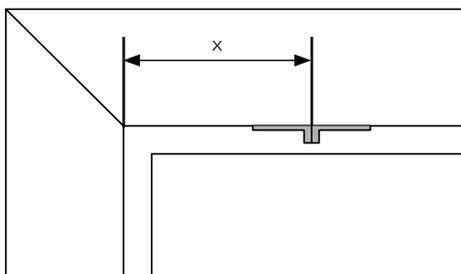

Operating Instructions:

The ventilation position is activated from the tilting position by moving the window handle into the 135 Degree stop position! (see fig.)

