


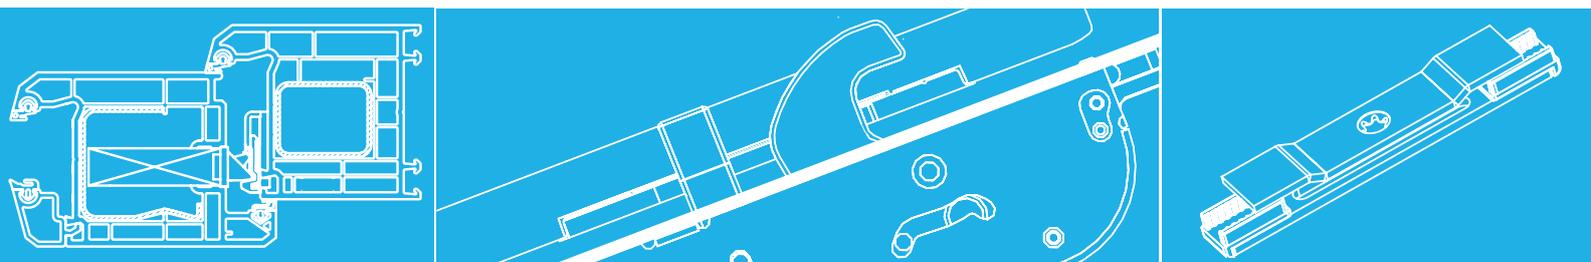

VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

www.maco.eu

MACO PROTECT SERRATURE



Serratura modulare – PVC



Entrata



Interasse



Altezza maniglia



Rasabilità



Parte anteriore profilo


HBB Altezza battente in battuta

Indice


Esempi di costruzione per porte PVC	4
Posizionamento scontri	5
Fresatura scatola serratura	7
Foratura e fresatura scontri	8
Serratura modulare con posizioni uniformi	9
Serratura modulare comandata con cilindro Posizione variabile sopra	12
Soluzione 'extra' mediante inserimento di componente intermedio	13
Componenti frontale variabili	14
Montaggio dello scrocco a rullo	15
Scrocco reversibile Smontaggio dello scrocco	16
Serratura comandata con maniglia	16
Indicazioni sull'uso	17

Esempi di costruzione per porte PVC

Porta ad 1 anta

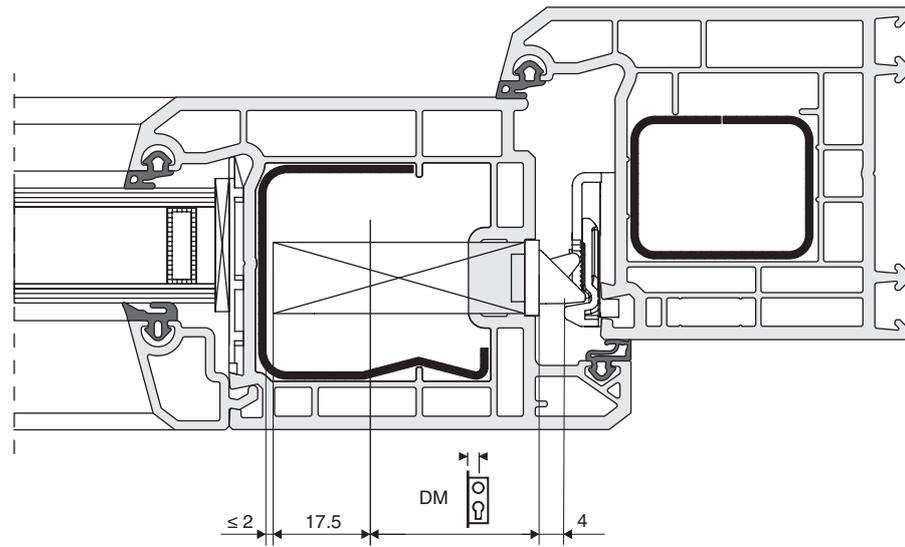


Porta a 2 ante

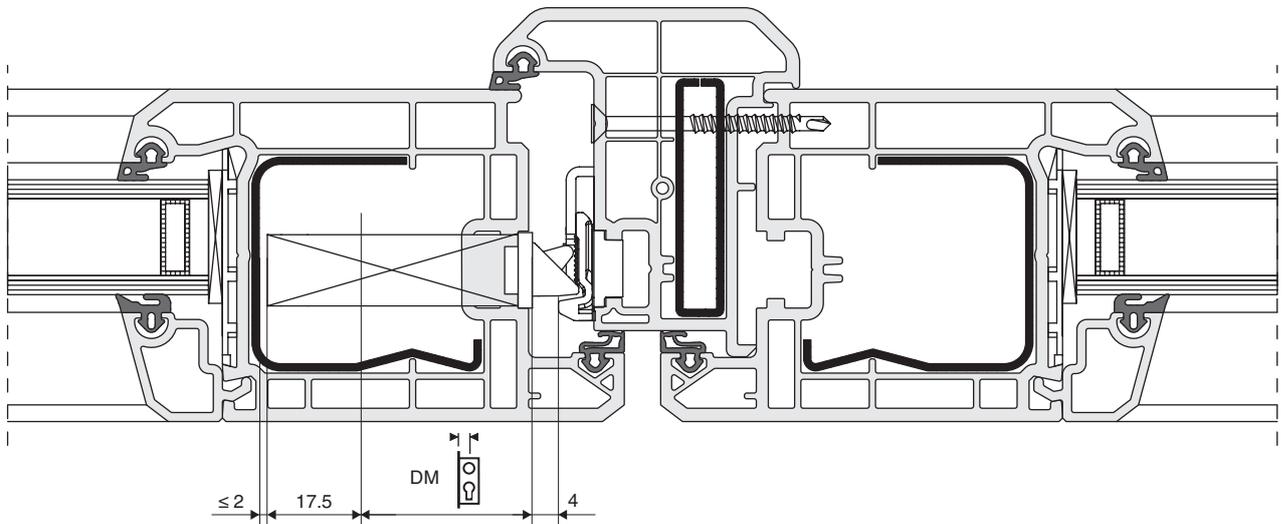

Posizionamento scontri


Scrocco-mandata comanda cilindro

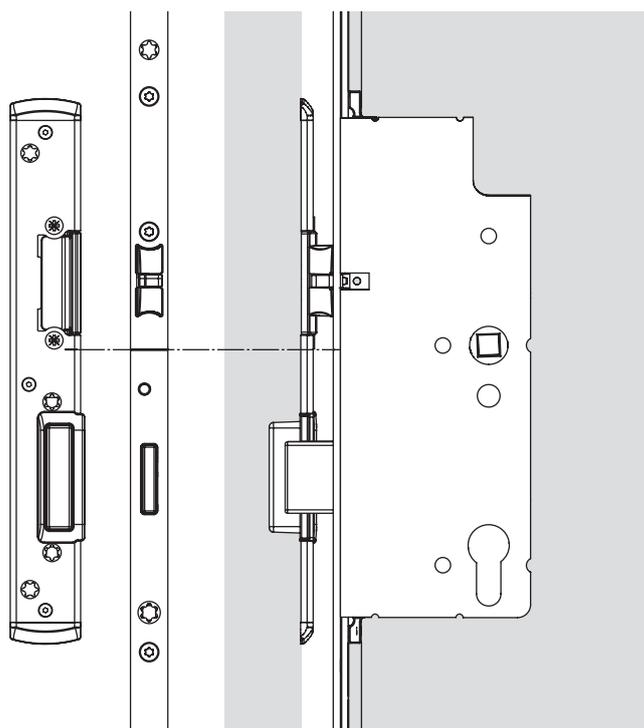

Regolazione pressione ± 1 mm

Posizionamento
Tacca frontale = Tacca scontro

Scontro gancio-punzone
Scontro rinforzato in zamack

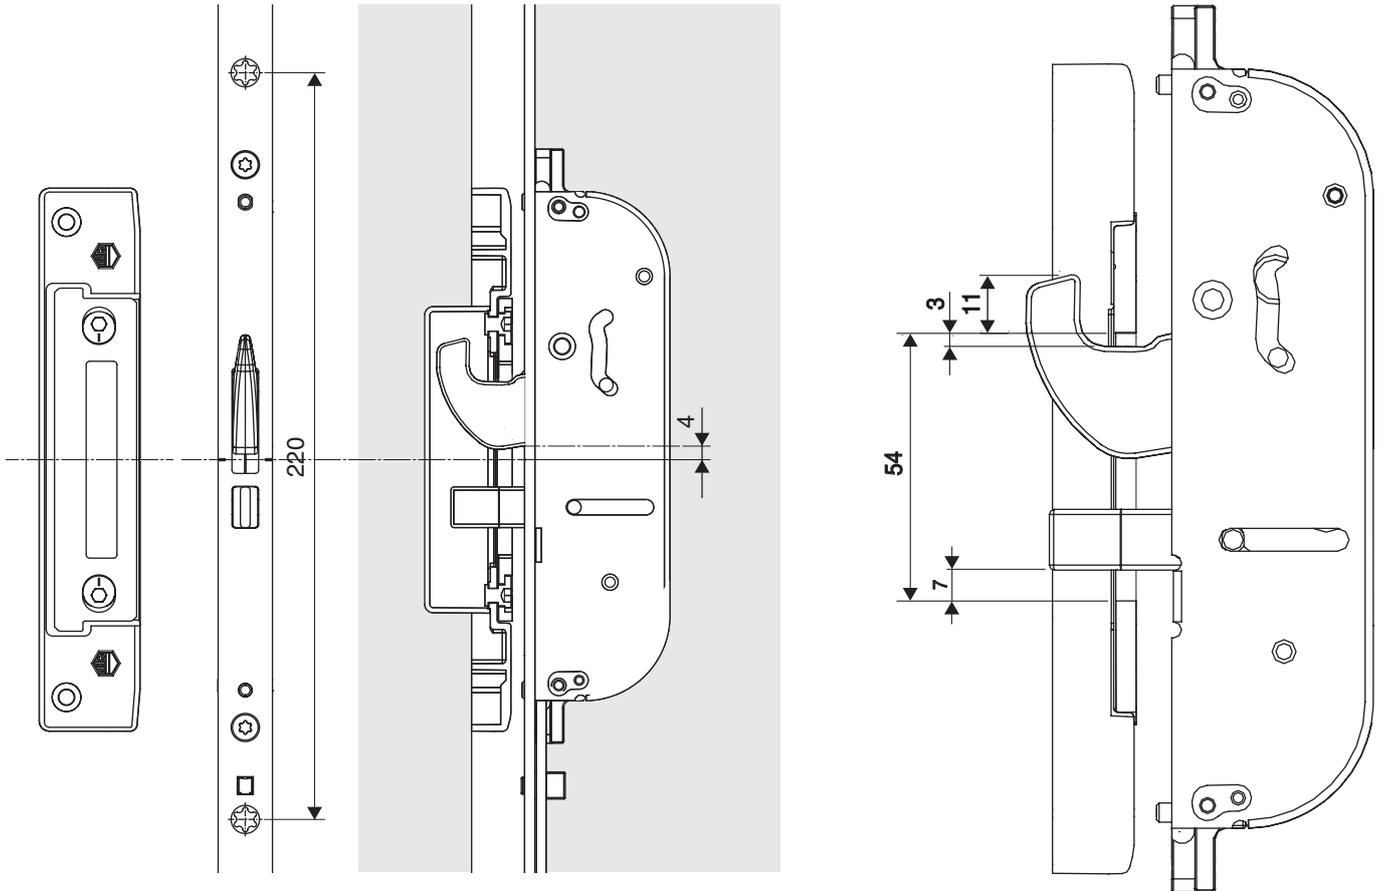


Regolazione pressione ± 1 mm

Posizionamento
Tacca frontale = Tacca scontro

Fresatura scatola serratura


Serratura scrocco-mandata comando cilindro e componenti di chiusura

① Tacca frontale



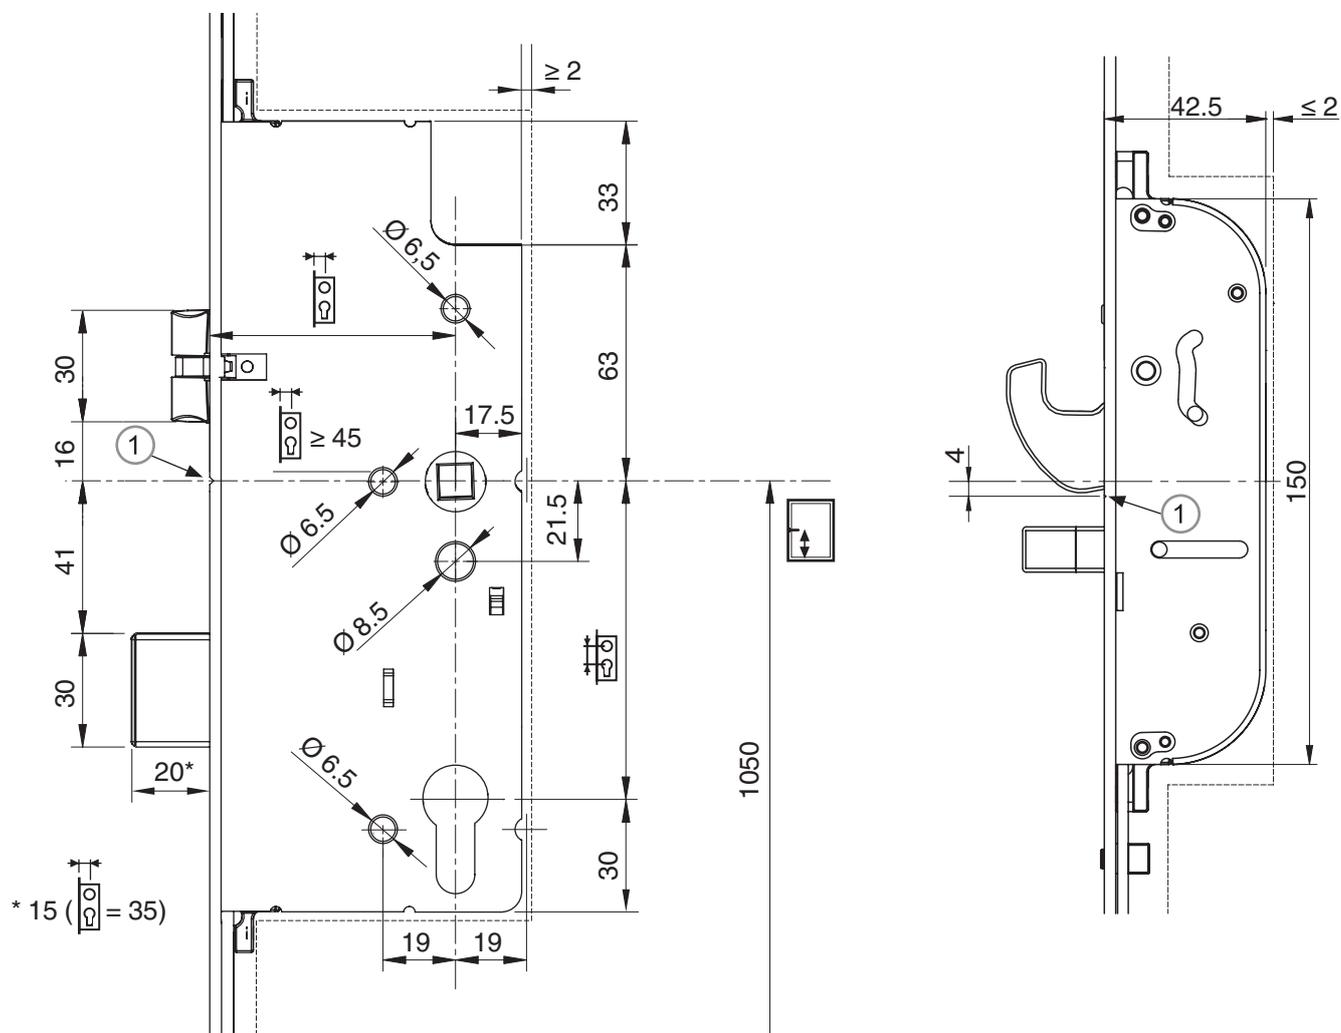


Foratura e fresatura scontri

- ① Scontro scrocco-mandata
- ② Scontro gancio-punzone

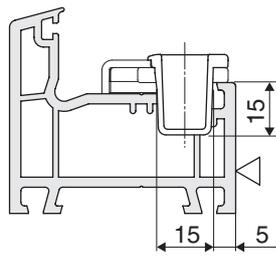


		X	
		2	4
↑		+726	+726
		-	+371
↓		0	0
		-	-409
		-764	-764

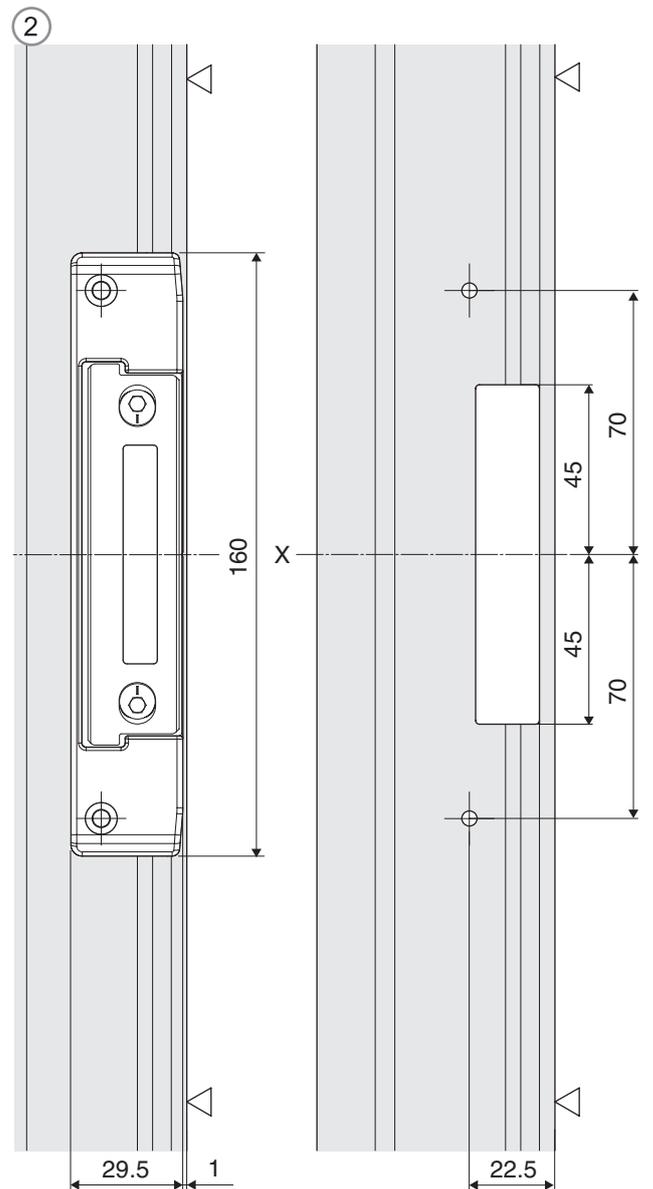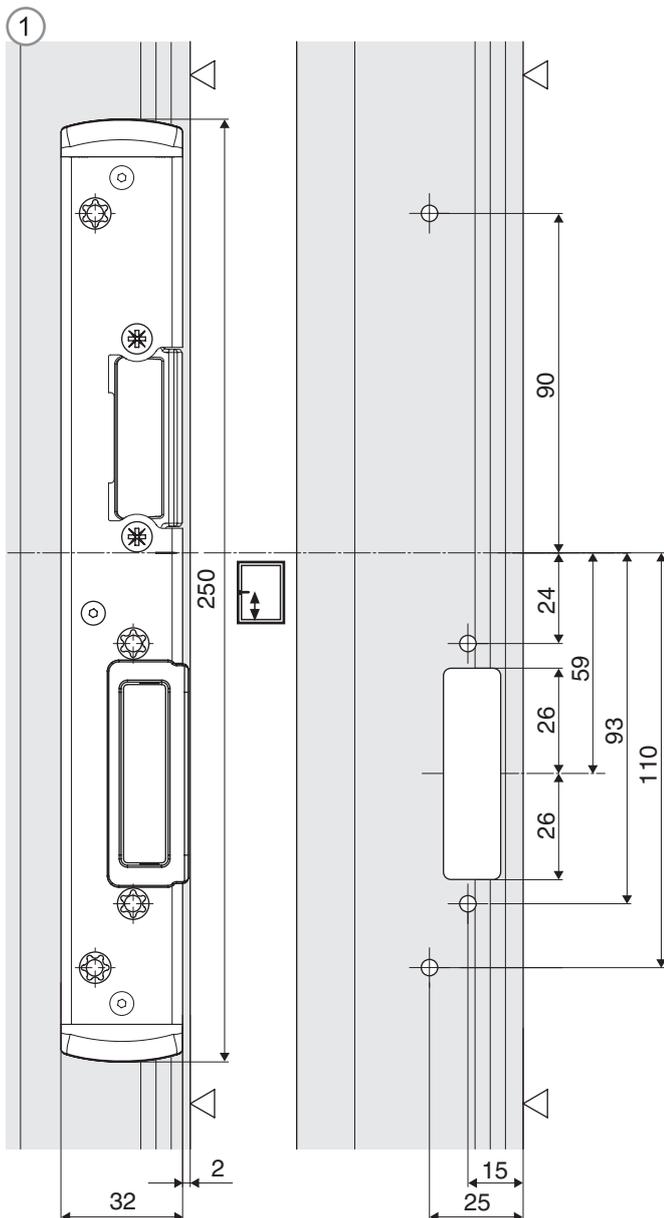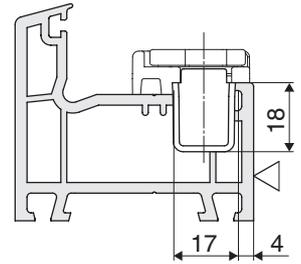


Serratura modulare con posizioni uniformi

- ① 2 punti di chiusura:
2 gancio-punzone
oppure
2 punzone
- ② 4 punti di chiusura:
4 gancio-punzone

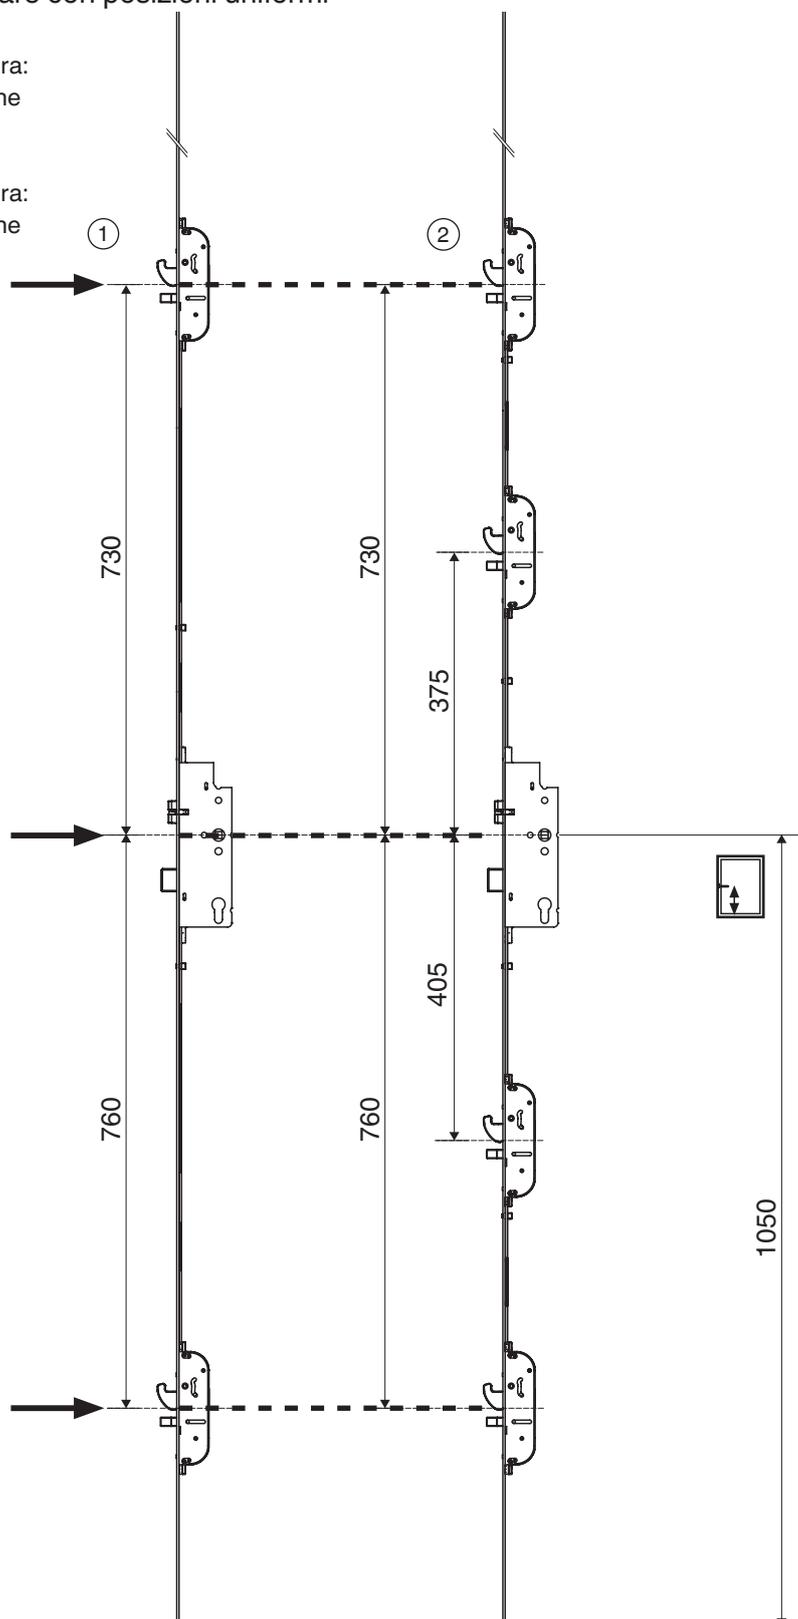


Posizionamento scontri
2 punti di chiusura

- ① Scontri PVC rinforzati in zamack
- ② Frontale scontri

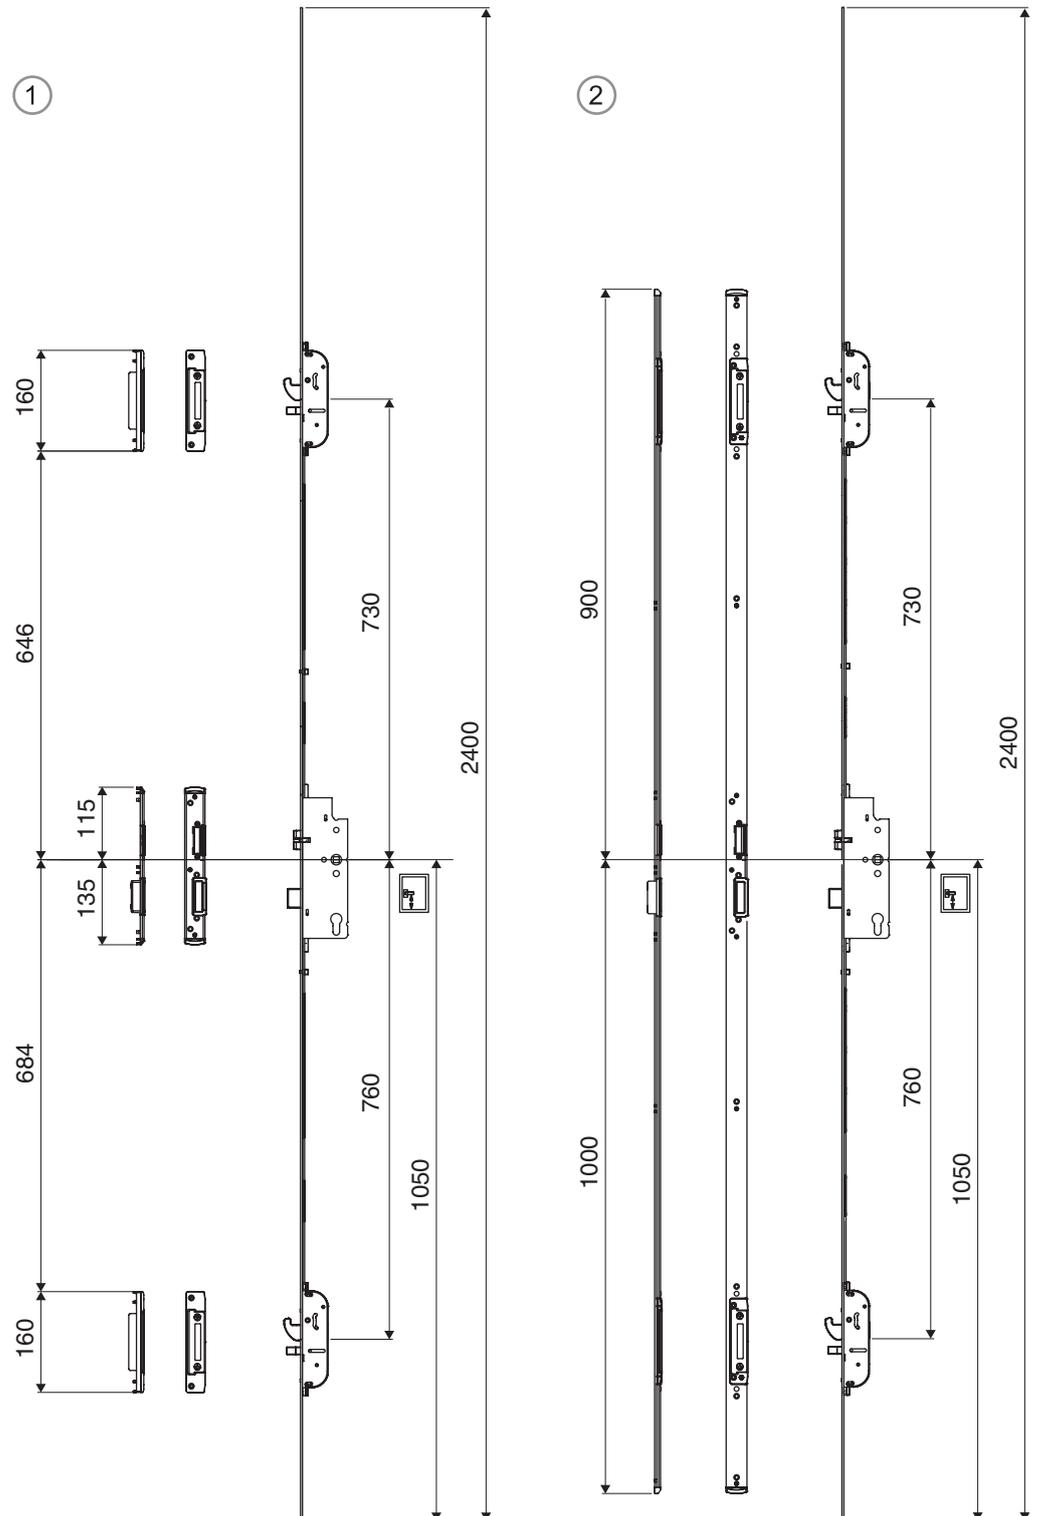


Posizionamento scontri
4 punti di chiusura

- ① Scontri PVC rinforzati in zamack

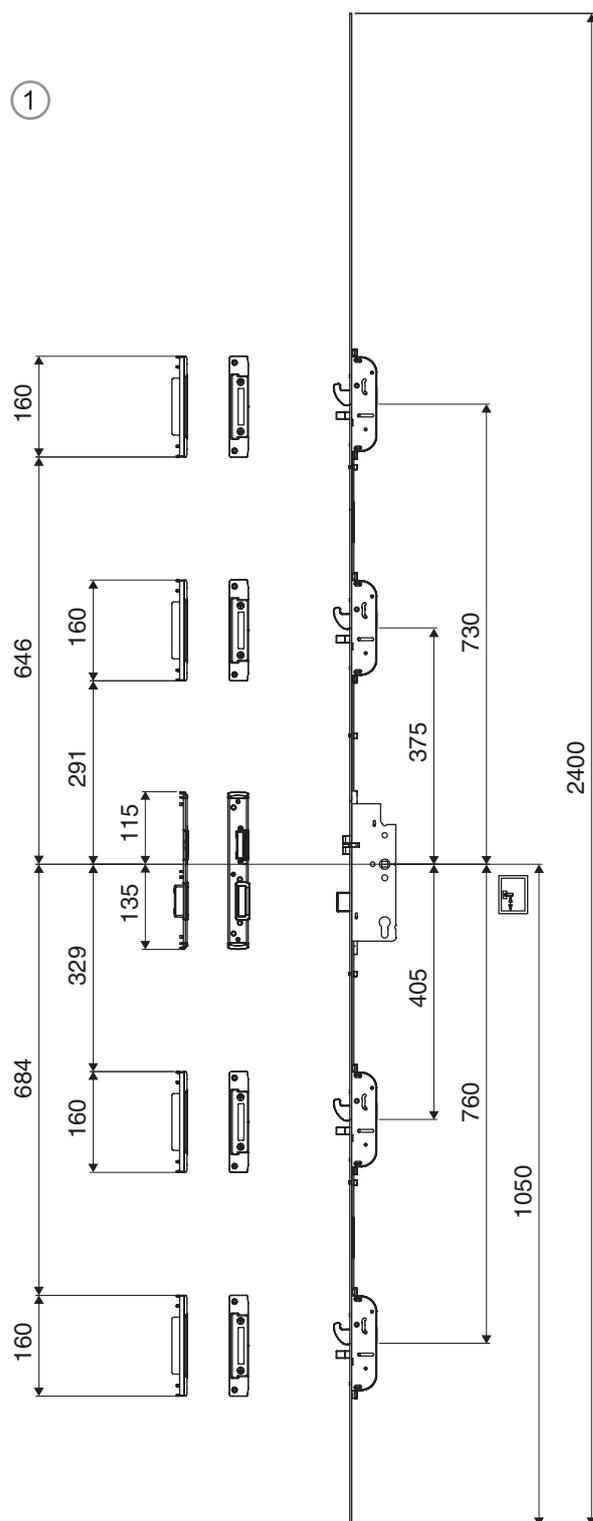


Serratura modulare con posizione variabile sopra

- ① Serratura standard
- ② Modulo di riduzione
- ③ Modulo di prolunga

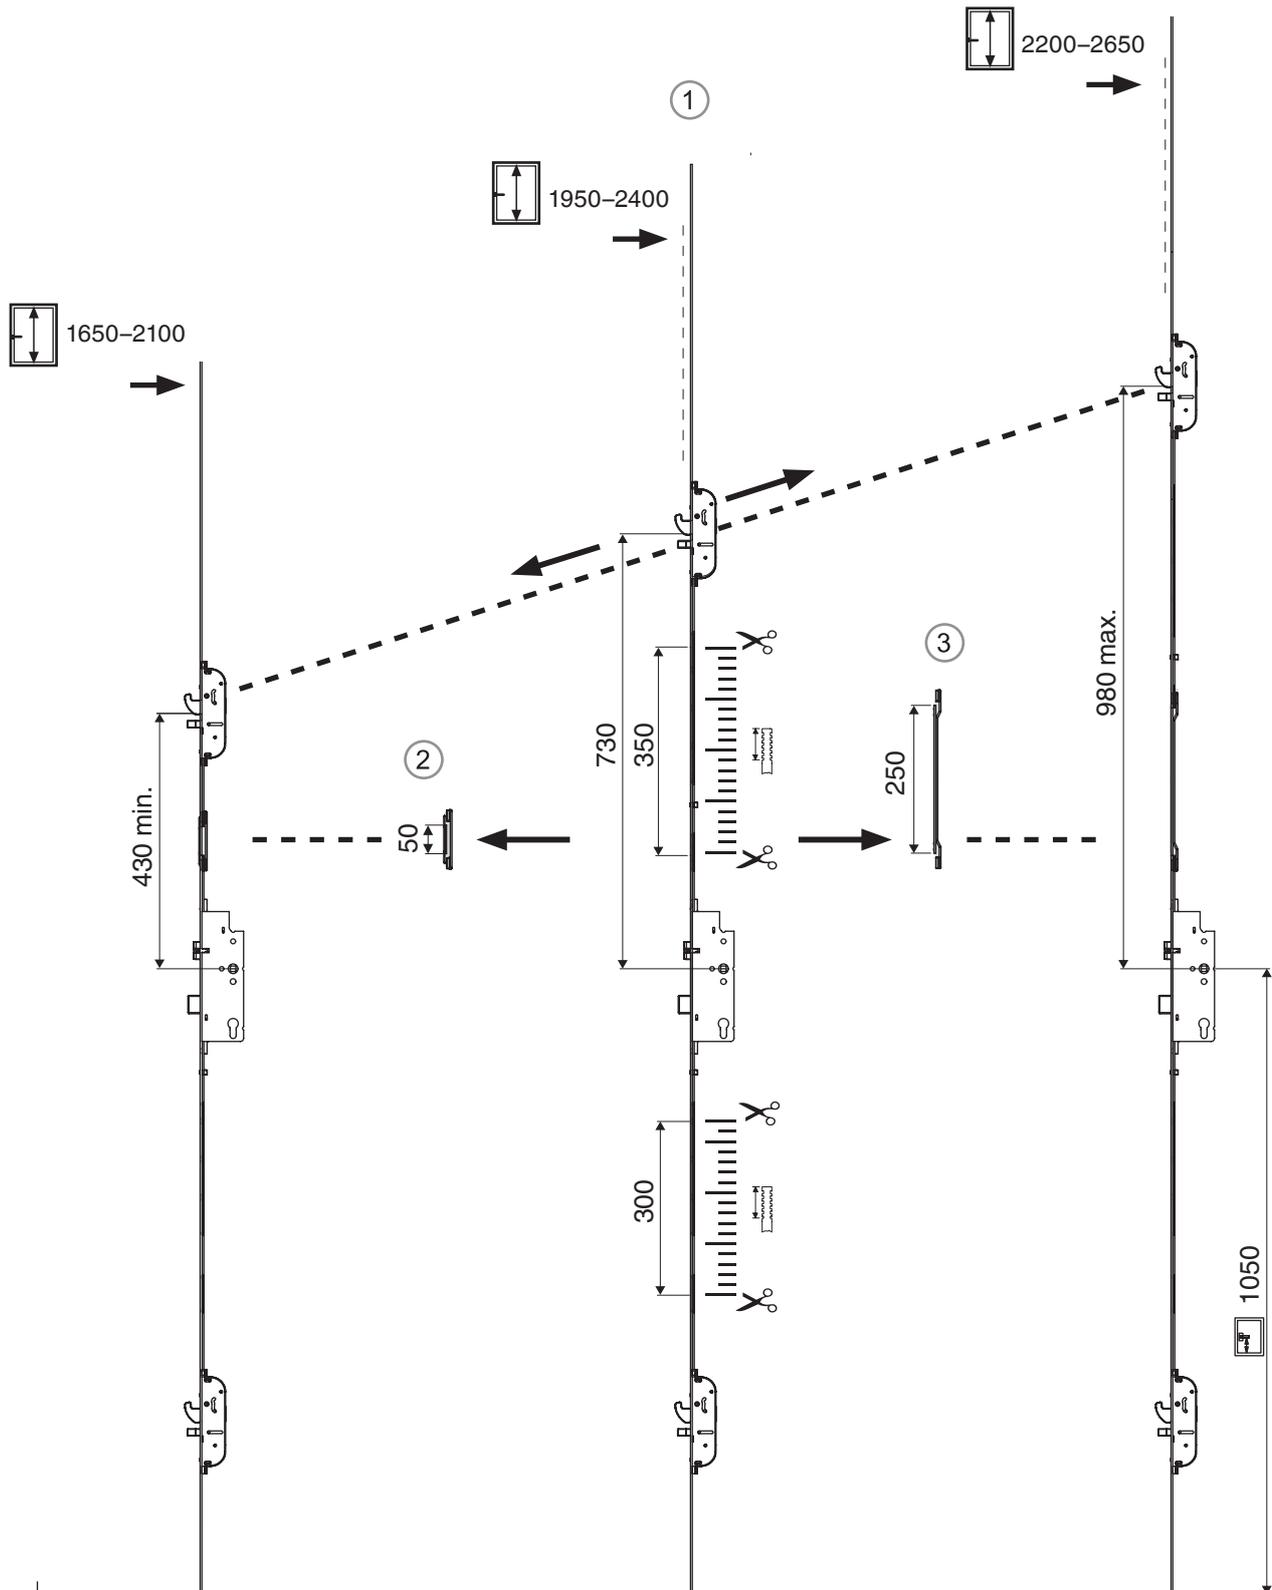


Soluzione 'extra' mediante inserimento di componente intermedio

- ① Serratura standard
- ② Componente intermedio

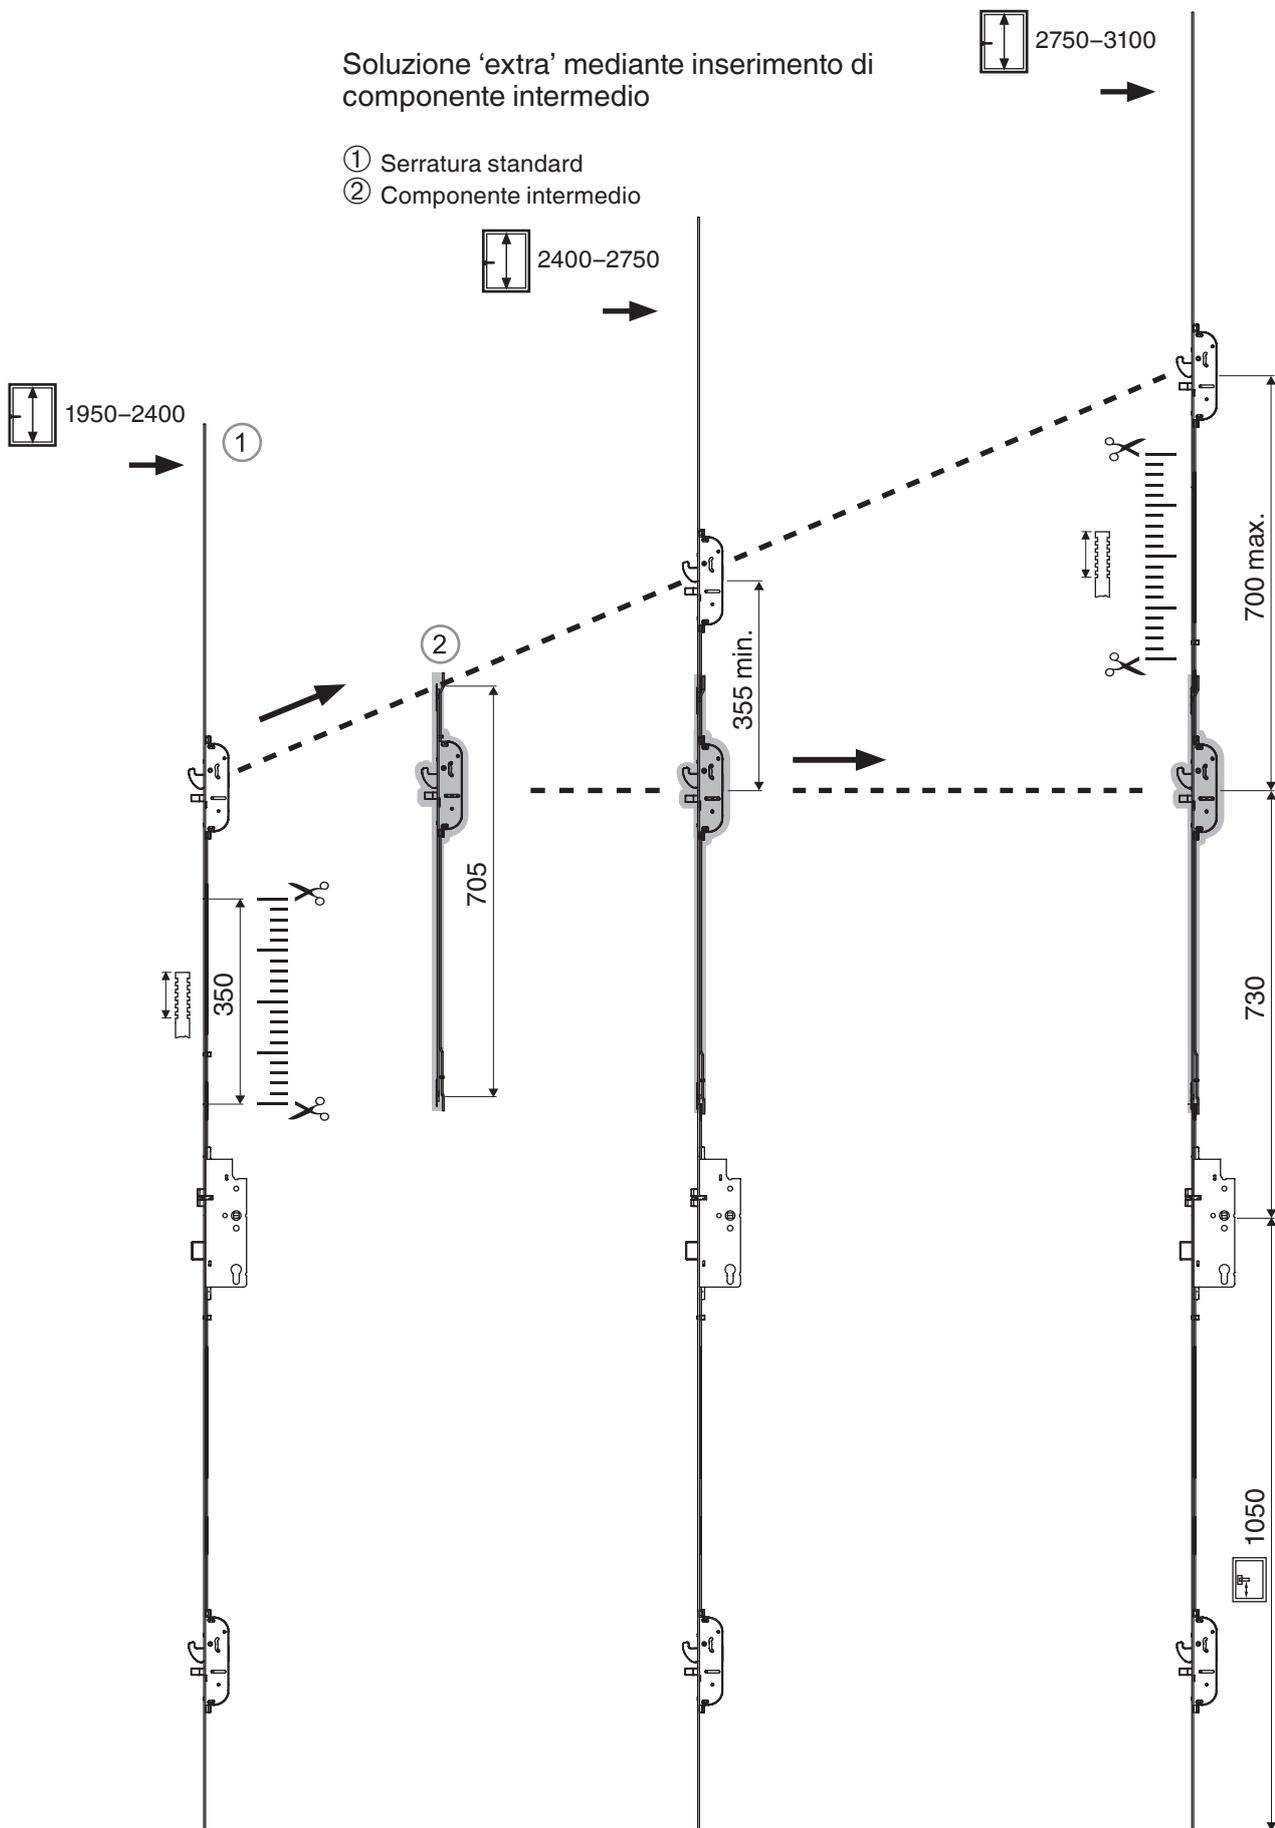

Componenti frontale variabili


- ① Serratura standard
- ② Componente frontale con chiusura supplementare
- ③ Componente frontale con gancio-punzone
- ④ Componente frontale con nottolino magnetico
- ⑤ Componente frontale con delimitatore d'apertura

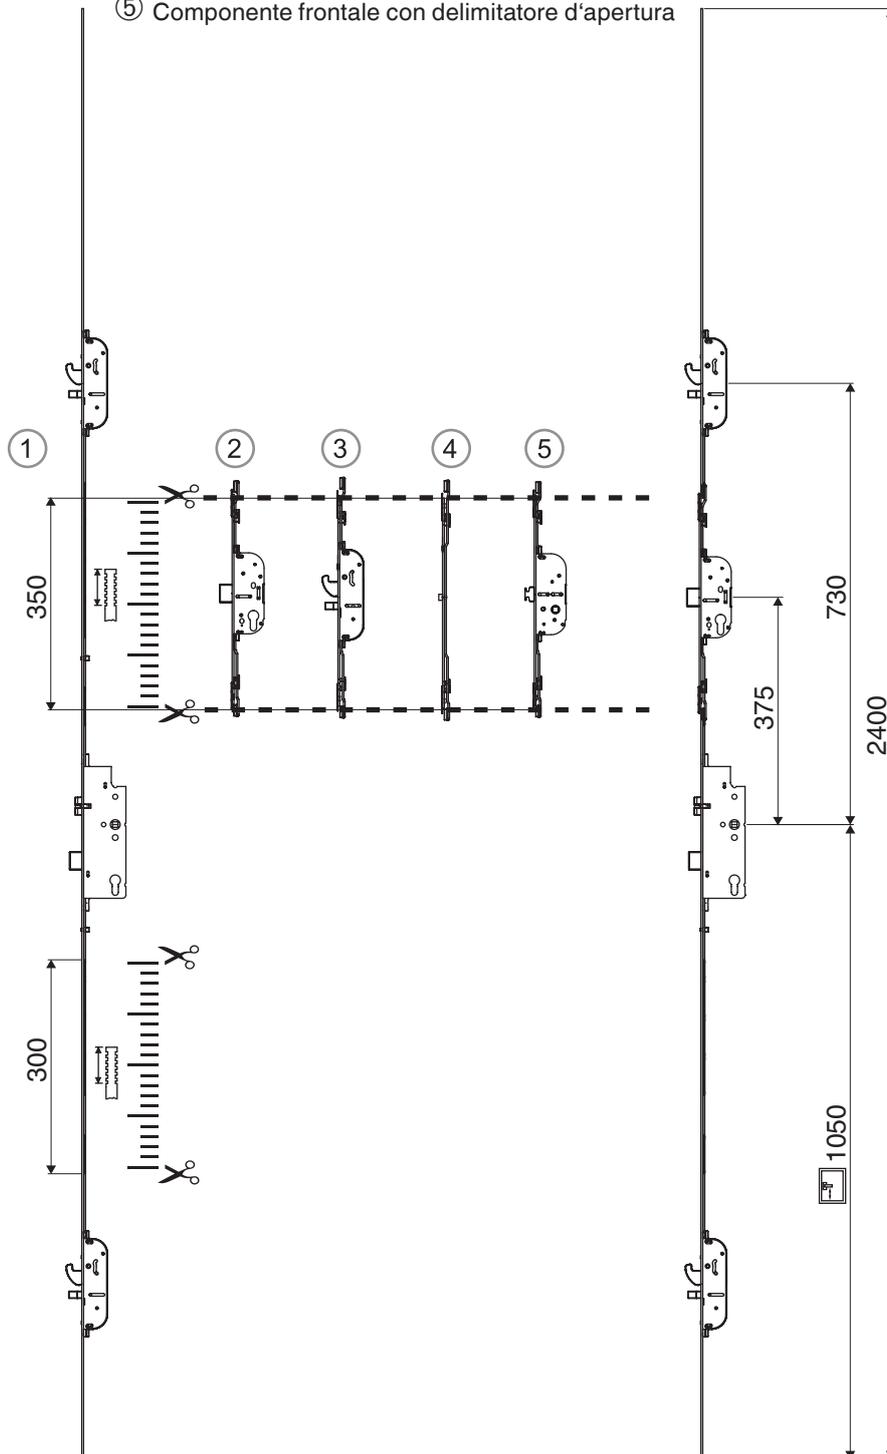

Asta a leva per serratura modulare con pos. uniformi


Misure asta a leva per serratura L = 2200

- 2 ganci-punzoni

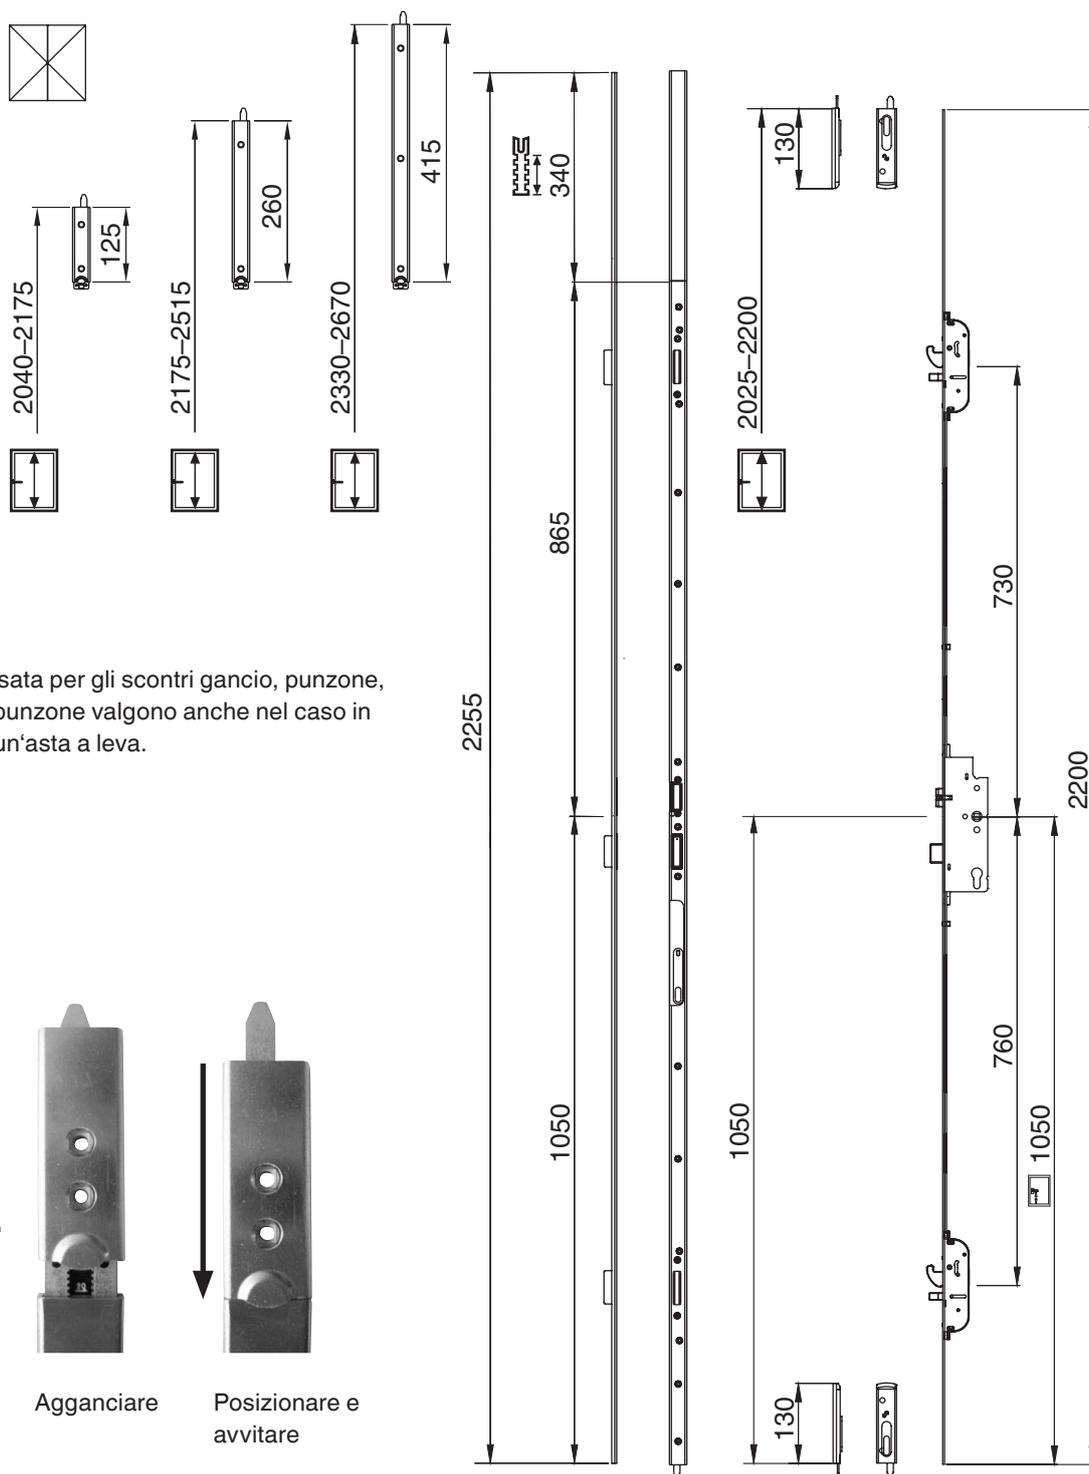

Note

- Le indicazioni di fresata per gli scontri gancio, punzone, scrocco e scrocco punzone valgono anche nel caso in cui venga montata un'asta a leva.

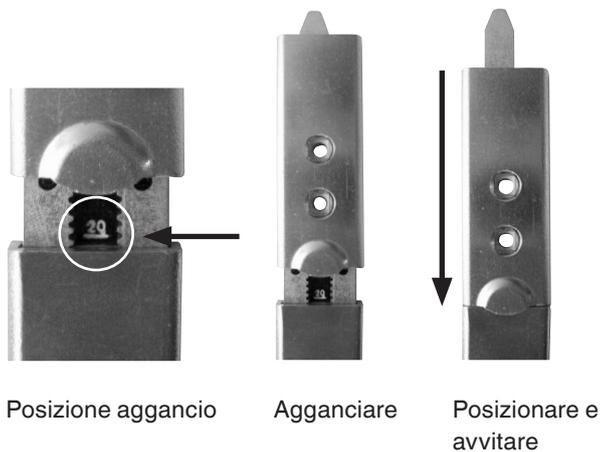


Posizione aggancio

Agganciare

Posizionare e avvitare


Prolunga della serratura modulare K+730 con asta leva per due ante

HBB 2901-3105 HBB 2766-2970

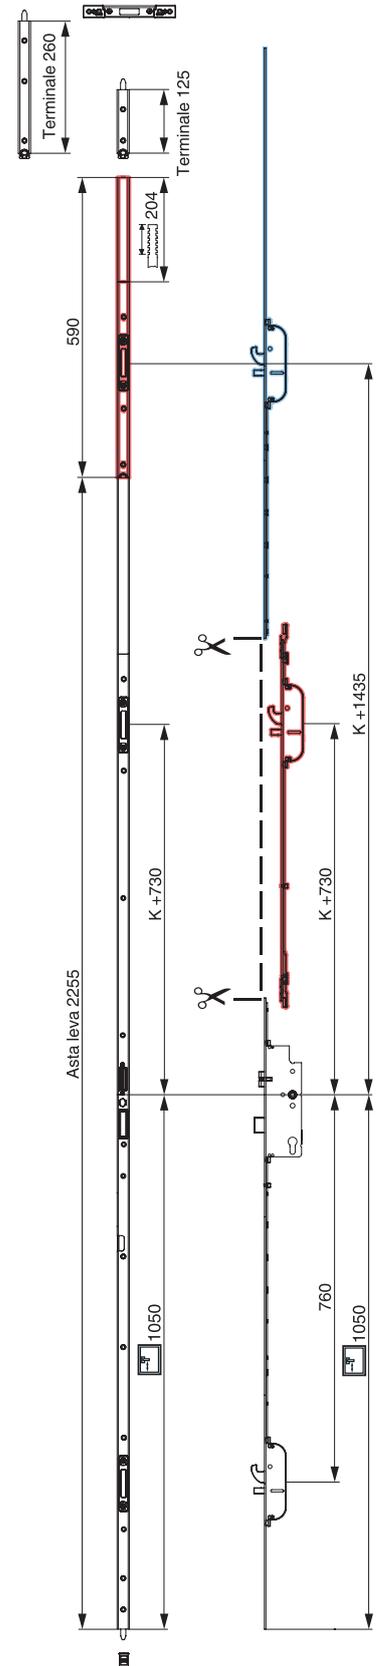

Montaggio dello scrocco a rullo


- ☒ Allentare completamente la vite e spingere lo scrocco in avanti con il cacciavite
- ☒ Estrarre lo scrocco
- ③ Avvitare la brugola sullo scrocco
- ④ Inserire lo scrocco con la vite a brugola verso l'alto
- ⑤ Avvitare lo scrocco a rullo
- ⑥ Regolare lo scrocco a rullo con l'angolo di posizionamento (⑦)

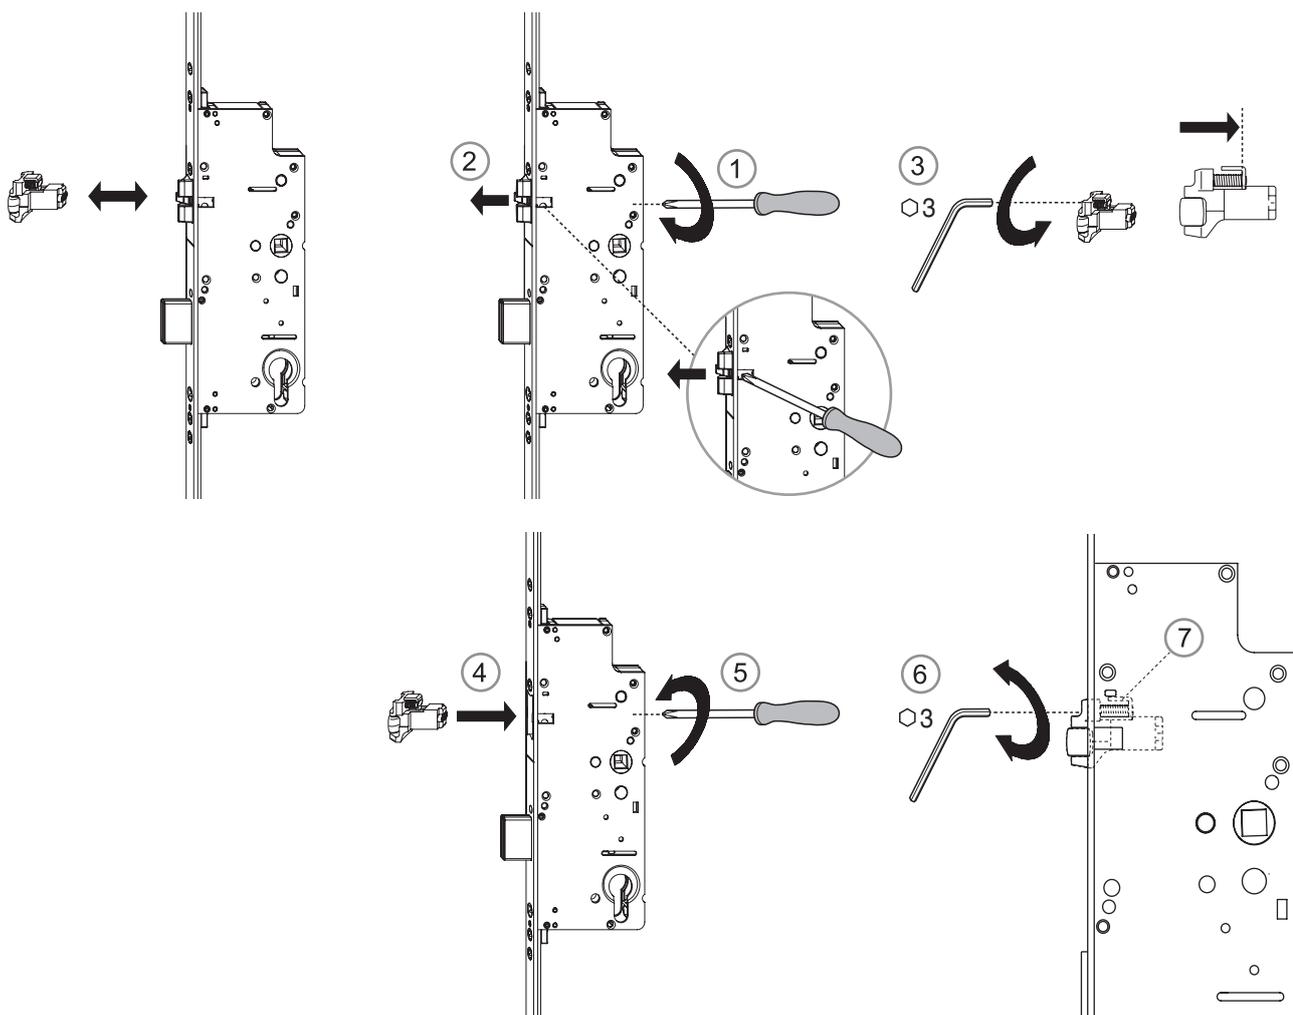

Scrocco reversibile – Smontaggio dello scrocco

Serratura comandata con cilindro

- ☒ Allentare completamente la vite e spingere lo scrocco in avanti con il cacciavite
- ☒ Estrarre lo scrocco
- ☒ Girare lo scrocco e posizionarlo sul frontale in modo da spingere la linguetta dell'invito in nylon nell'apertura del frontale. Premere lo scrocco fino in fondo
- ☒ Avvitare la vite

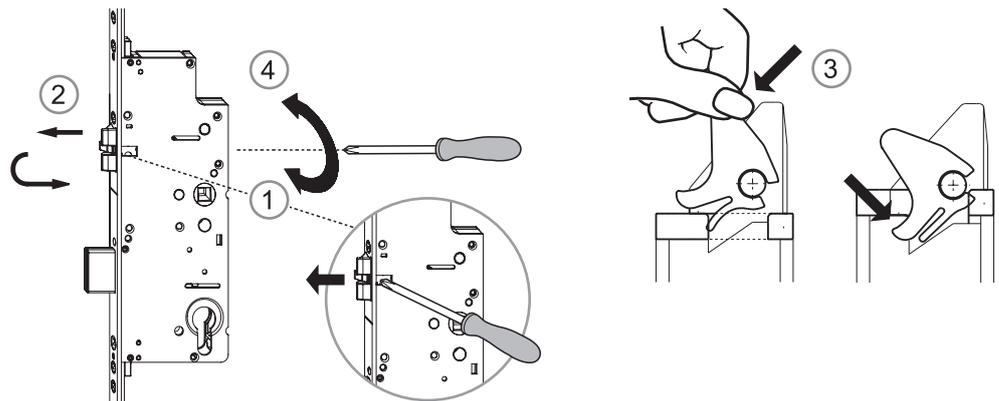


Indicazioni sull'uso

Utilizzo di spessori per il trasporto


Semplici spessori per il trasporto, cunei o blocchetti, garantiscono un trasporto sicuro del portoncino. Levare i spessori solo dopo la posa.

- ① Posizionamento degli spessori per il trasporto

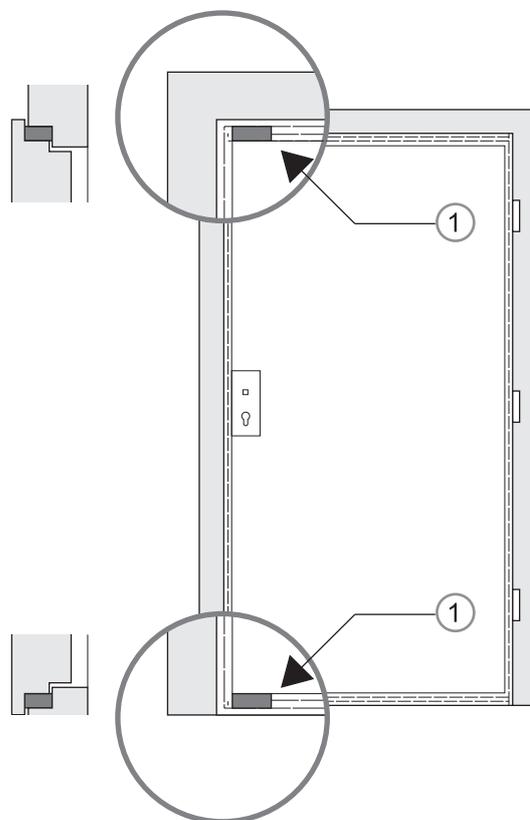


Manutenzione


- ① I meccanismi della scatola serratura sono lubrificati con un apposito grasso a lunga durata per cui non occorrono ulteriori lubrificazioni. Scrocco e mandata, invece, vanno lubrificati una volta all'anno.
- ② Lubrificare i punti di chiusura, (almeno una volta l'anno).

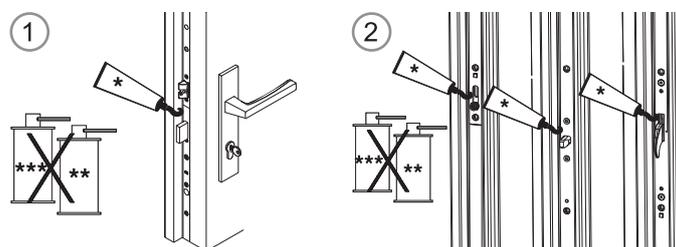


- * grasso o vaselina appropriata
- ** Antiruggine
- *** Spray silconico

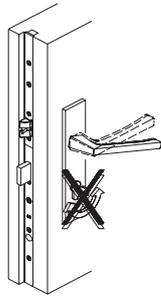


Non azionare contemporaneamente la chiave e la maniglia.

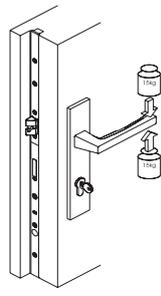


Azionare la martellina solo nel normale senso di apertura, agendo con una forza non superiore ai 15 Kg.

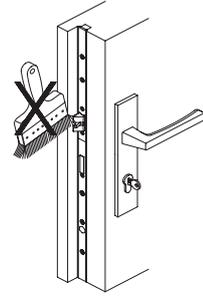


Non verniciare o laccare lo scrocco e la mandata.

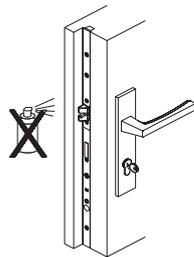


Non usare spray a base di silicone o antiruggine (vedi istruzioni d'uso).

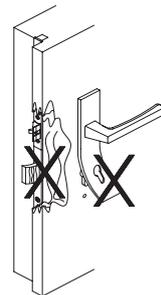


Ai primi segni visibili di forzatura o effrazione, cambiare la serratura.

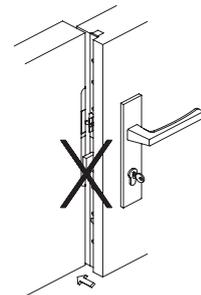


Non azionare la mandata prima della chiusura del battente.

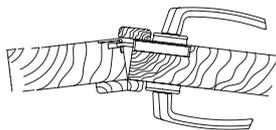


Non sforzare il battente contro il battente semifisso, quando questo non sia in posizione di chiusura.

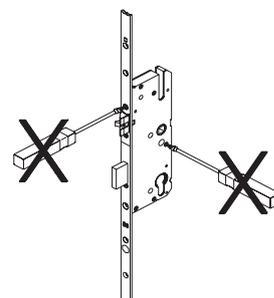


Non aprire, in nessun caso, la scatola serratura.

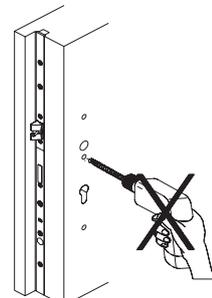


Praticare tutte le forature prima del montaggio della serratura.

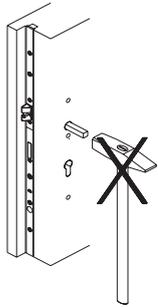


Non inserire a forza il quadro martellina nel foro centrale.

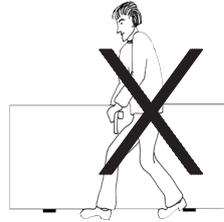


Non trasportare la porta impugnando la maniglia.

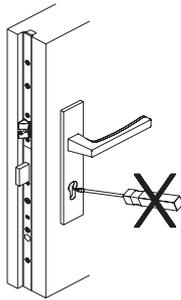

Azionare la serratura unicamente con la chiave appropriata.

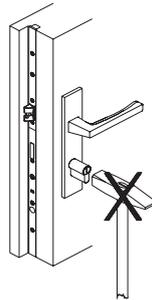


Non sforzare o montare il cilindro con strumenti inadeguati.

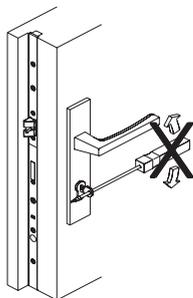


Non sforzare la chiave facendo leva con attrezzi.



Notizie

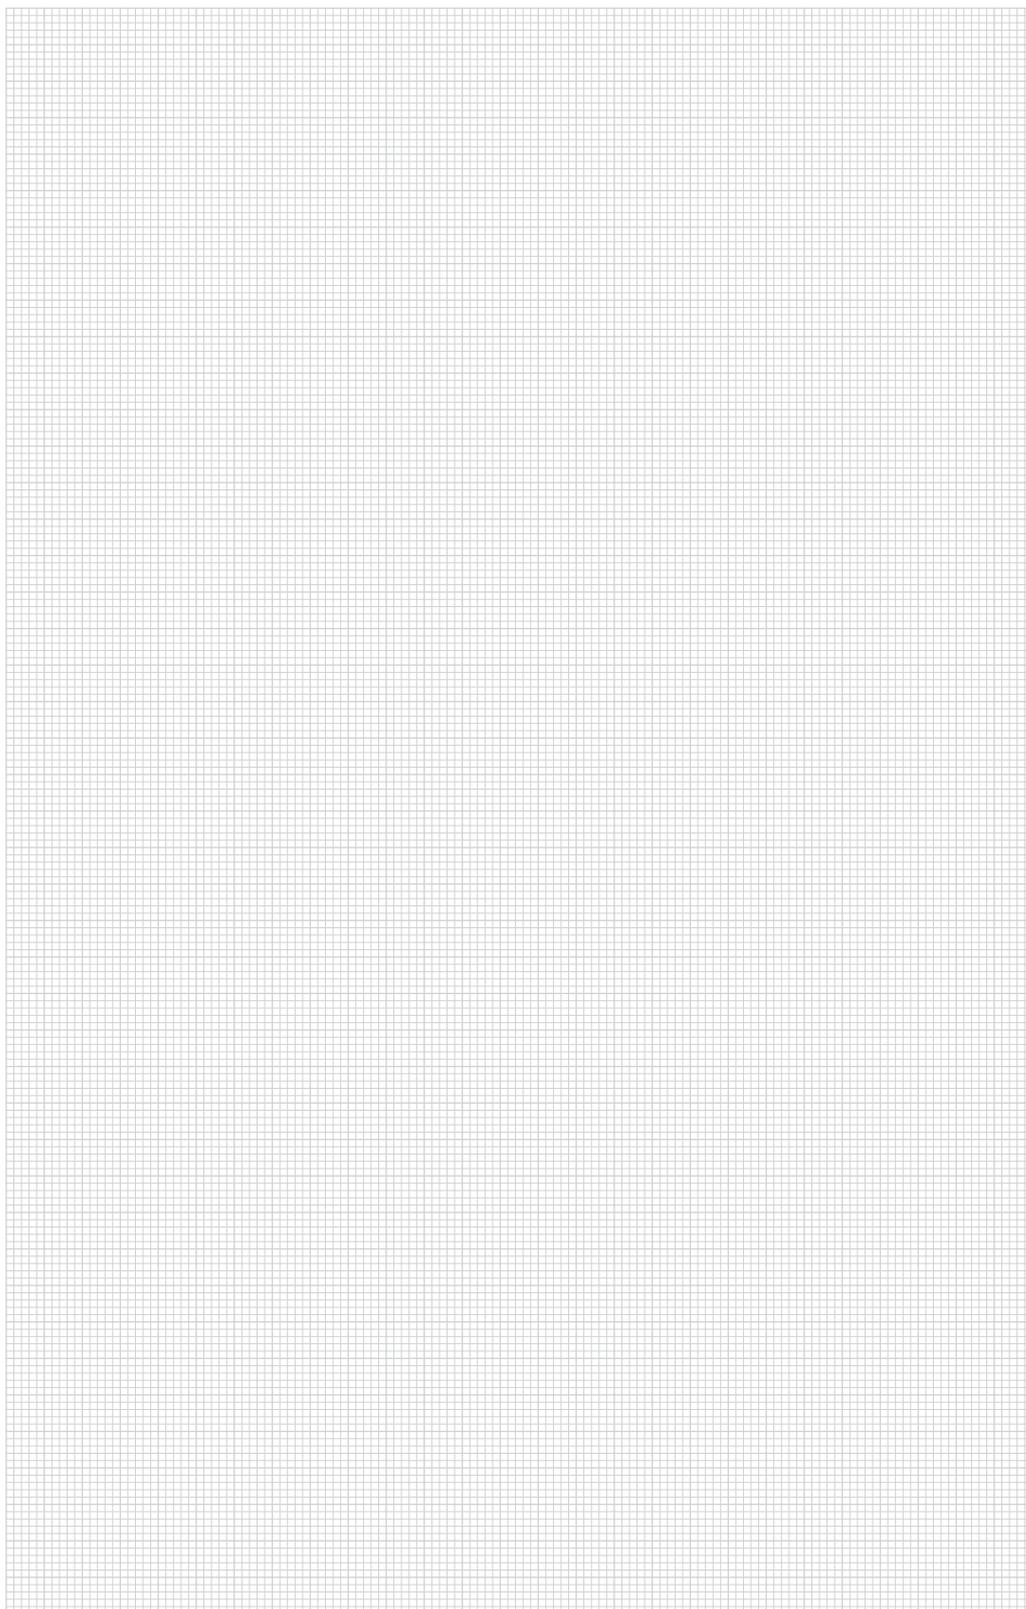

Notizie

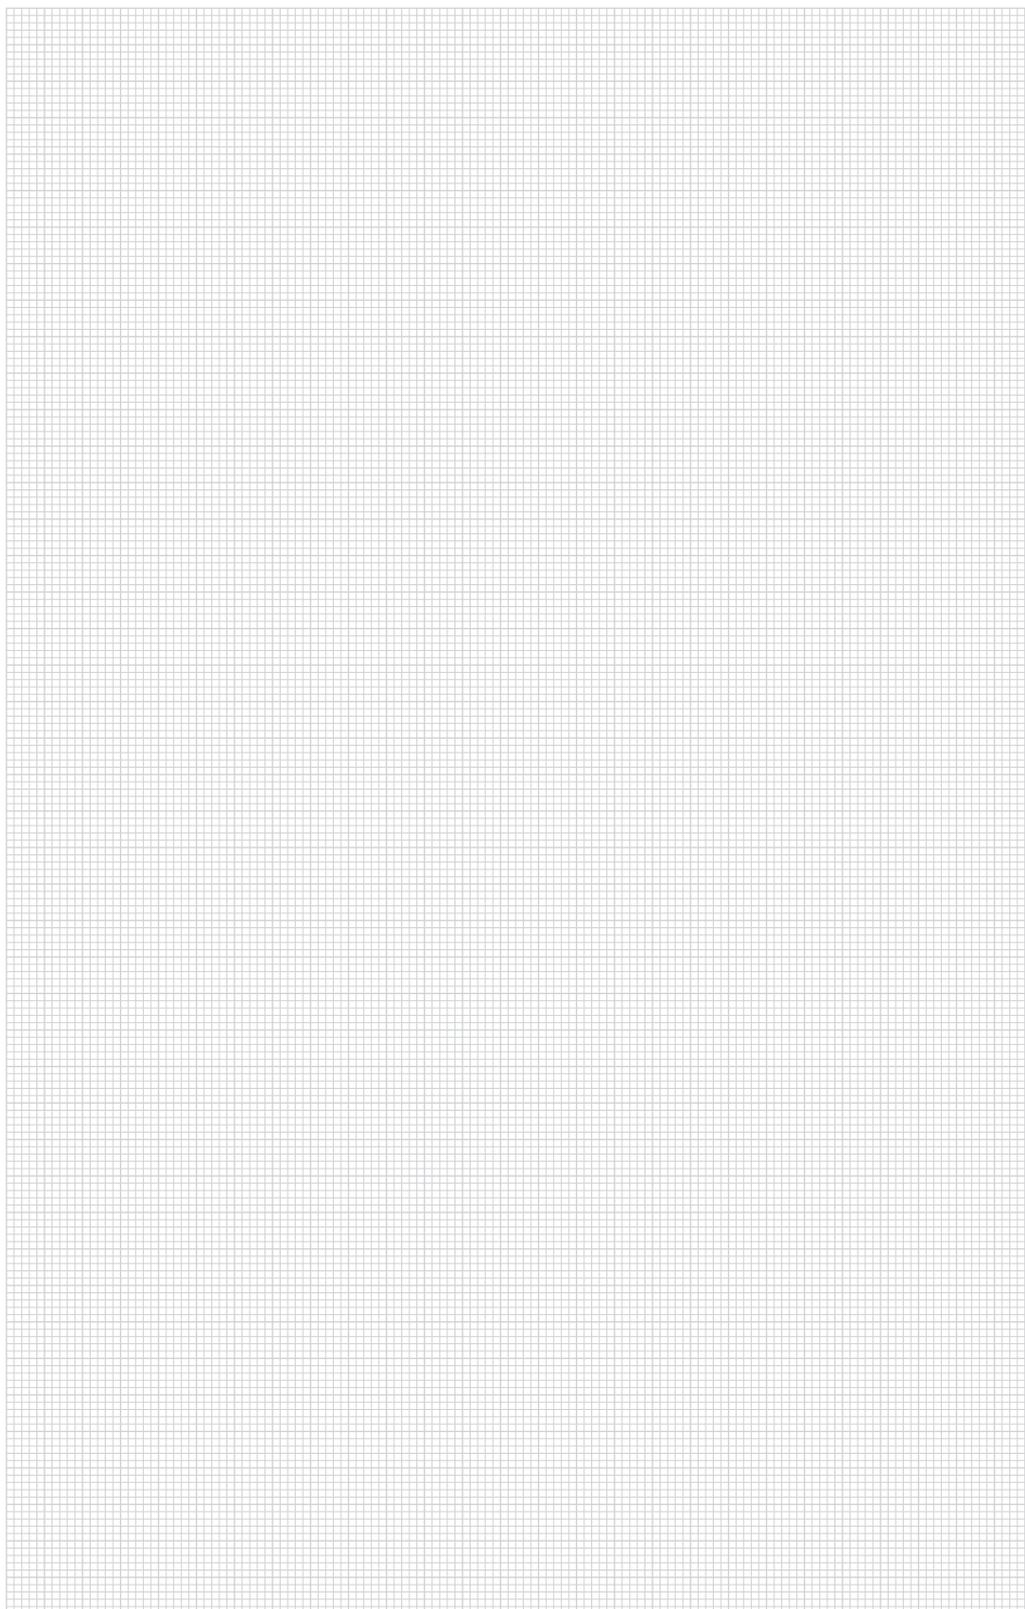



Questo documento rappresenta lo stato dell'arte dal punto di vista tecnico alla data di pubblicazione. Vi preghiamo di prestare attenzione agli aggiornamenti costanti reperibili nella sezione "Download" del sito www.maico.com.

Codice: **758040** - Stampa: **06/2019**

Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati. Informazioni soggette a modifica senza preavviso. Disegni: Maco / Maico



MAICO SRL
ZONA ARTIGIANALE, 15
I-39015 S. LEONARDO (BZ)
TEL +39 0473 65 12 00 FAX +39 0473 65 13 00
www.maico.com

UNA AZIENDA DEL GRUPPO MACO
MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173 - 5020 Salzburg - Austria
TEL +43 (0)662 6196-0 FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at - www.maco.at

