


# Move HS Comfort Drive

HEBE-SCHIEBE-BESCHLÄGE / FENSTERAUTOMATION

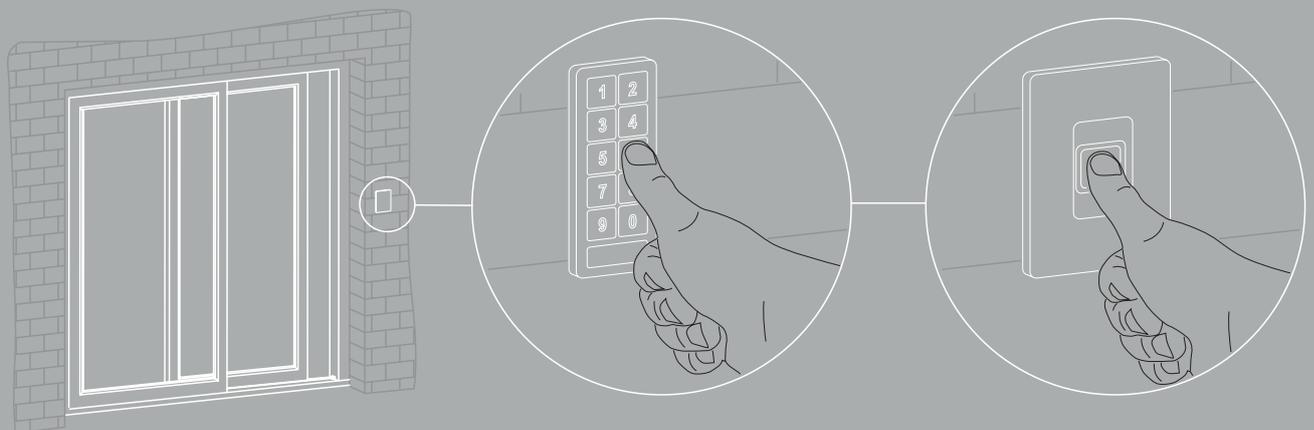

## MONTAGEANLEITUNG

Außenbedienung mit Code-Taster / Fingerabdruck-Sensor,  
Move HS Comfort Drive, 24 V DC

Holz / Holz-Alu / PVC,  
Schema A/C

Verwendung ausschließlich für Fachbetrieb!

## Originalanleitung

# Inhaltsverzeichnis

---

Wichtige Sicherheitsanweisungen	3
Gewährleistung	3
Entsorgung	3
Mitgelte Dokumente	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Merkmale	4
Geräteübersicht	4
Montage des Code-Tasters / Fingerabdruck-Sensors	5
Anschlussplan	6
Bedienung	7
Technische Daten	7

---

## Wichtige Sicherheitsanweisungen

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, die folgenden Anweisungen zu befolgen.  
Falsche Montage kann zu schweren Verletzungen führen!

### **Herstellereklärung / Stand der Technik**

Das in diesem Dokument aufgeführte Zubehör wurde gemäß der anzuwendenden europäischen Richtlinien geprüft und hergestellt. Eine entsprechende Einbauerklärung für den Move HS Comfort Drive liegt vor. Sie dürfen die Geräte nur betreiben, wenn für das Gesamtsystem eine Konformitätserklärung vorliegt. Der Antrieb entspricht dem Stand der Technik und erfordert qualifiziertes Fachpersonal bei der Montage, Wartung etc.

### **Personal**

Die fachgerechte Ausführung des elektrischen Anschlusses darf nur durch eine Elektrofachkraft (z. B. nach DIN VDE 1000-10) erfolgen! Der Einbau des Antriebs muss durch Personal erfolgen, welches entsprechend dem Stand und nach anerkannten Regeln der Technik unterwiesen wurde.

**Beachten Sie auch die wichtigen Sicherheitsanweisungen in der jeweiligen Anleitung Move HS Comfort Drive!**

## Gewährleistung

Für das Zubehör gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Fa. HAUTAU.  
(Internet: [www.HAUTAU.de](http://www.HAUTAU.de))

## Entsorgung



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung.

Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor sie es zurück geben.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.elektrogesetz.de](http://www.elektrogesetz.de) bzw. für andere Sprachen auf Internetseiten zur WEEE-Richtlinie.

## Mitgeltende Dokumente

Dieses Dokument ist eine Zusatzanleitung für folgende Anleitungen:

- Montageanleitung Move HS Comfort Drive, 24 V DC, Holz / Holz-Alu, verdecktliegend, Schema A
- Montageanleitung Move HS Comfort Drive, 24 V DC, Holz / Holz-Alu, verdecktliegend, Schema C
- Montageanleitung Move HS Comfort Drive, 24 V DC, Holz / Holz-Alu / PVC, aufliegend, Schema A
- Montageanleitung Move HS Comfort Drive, 24 V DC, Holz / Holz-Alu / PVC, aufliegend, Schema C

Die vorgenannten Dokumente gelten für diese Anleitung. Ausgenommen sind die Anweisungen, die infolge des Code-Tasters / Fingerabdruck-Sensors nicht zutreffend sind bzw. durch weiteres optionales Zubehör zu Modifikationen des Systems führen. Beachten Sie in jedem Fall die Produktdokumentation des verwendeten Code-Tasters bzw. Fingerabdruck-Sensors.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Code-Taster bzw. Fingerabdruck-Sensor ist an der Wand auf der Außenseite des (Hebe-) Schiebe-Systems möglichst in der Nähe der Platine (bei Schema C: Platine des Bedarfsflügels) fachgerecht zu montieren und gemäß Anschlussplan an die Platine des betreffenden Move HS Comfort Drive anzuschließen. Die manuelle Bedienung mittels Finger ist ausschließlich zum Öffnen bzw. Schließen des/der Schiebeflügel(s) gestattet.


## Merkmale

Die Produkt-Merkmale des verwendeten Bedienteils entnehmen Sie bitte der entsprechenden Produktdokumentation.

## Geräteübersicht

Beispiel-Abbildungen; das Aussehen und die Realisierung der Funktion können abweichen.


- ① Gehäuse
- ② Tasten-/Sensor-Feld
- ③ Spannungsversorgung und Verbindung zur HS Comfort Drive Platine, Klemme X1
- ④ Bestätigungstaste

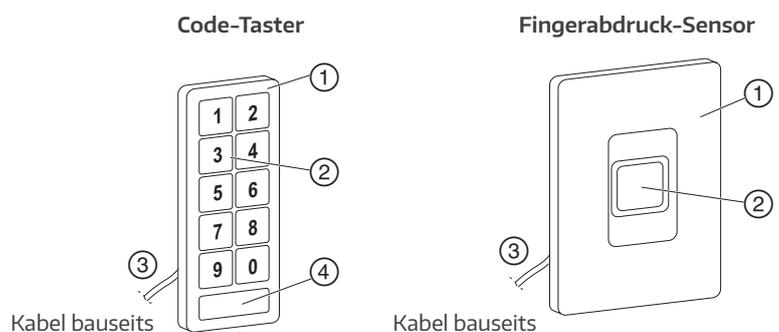

## Montage des Code-Tasters / Fingerabdruck-Sensors

Grobe Beispiel-Abbildung; die Realisierung der Montage ist den jeweiligen Bedingungen anzupassen. Details zur Montage sind der entsprechenden Produktdokumentation zu entnehmen.

Für das Bedienteil ist bauseitig ggf. eine Aussparung sowie die Möglichkeit der Kabelführung zur Platine des Move HS Comfort Drive vorzusehen. Der Montageort muss trocken und leicht zugänglich sein. Die Anschlussleitung sollte durch ein Leerrohr geführt werden.

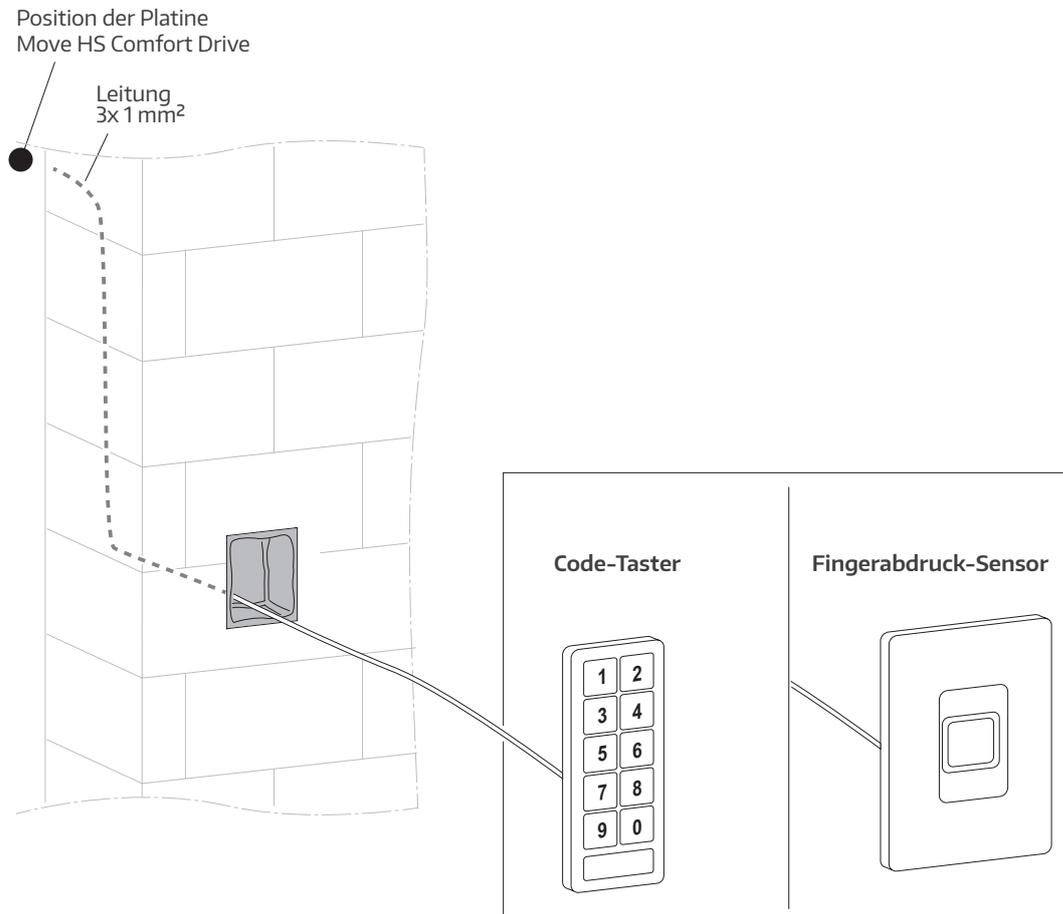


# Anschlussplan



**WARNUNG!**  
**Unterbrechen Sie während der Anschlussarbeiten die Stromzufuhr zum Antrieb!**  
**Andernfalls besteht Lebensgefahr durch elektrische Spannung!**


Bei Schema C erfolgt der Anschluss des Bedienteils an der Platine des Bedarfsflügels.

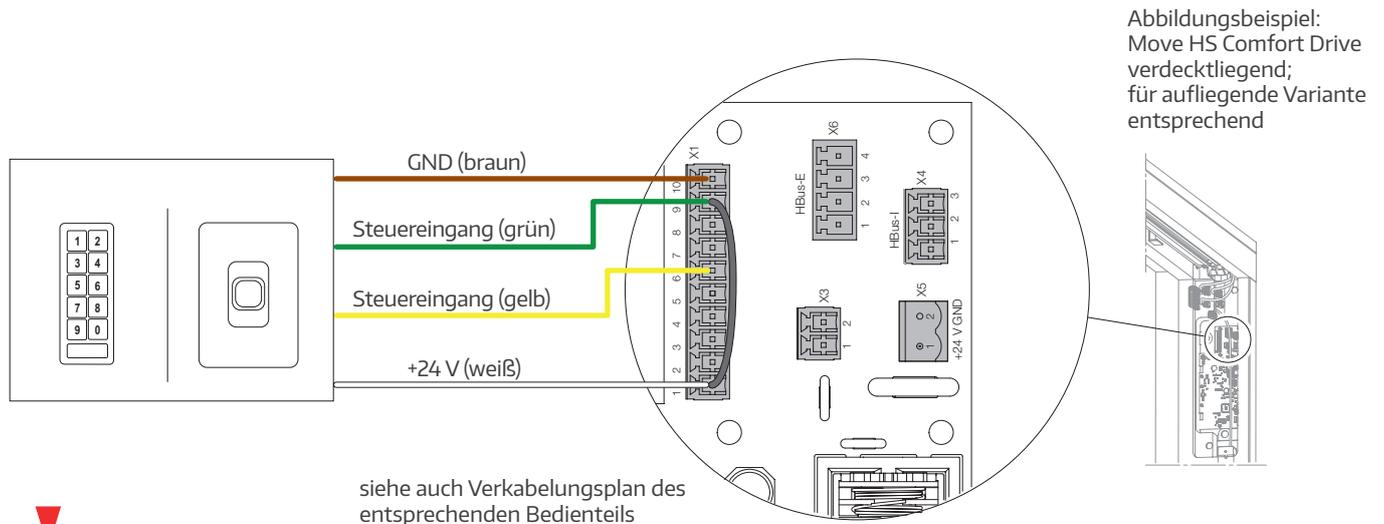

**WICHTIGER HINWEIS:**  
 Bei potentialfreien Bedienteilen muss entsprechend der jeweiligen Produktdokumentation  
 der Jumper entfernt werden. Andernfalls ist die gewünschte Funktion nicht gewährleistet!

Beispiel:

Jumper-Einstellung und Anschluss für Fingerabdruck-Sensor **dLine fingerprint** (450007) von Fa. ekey

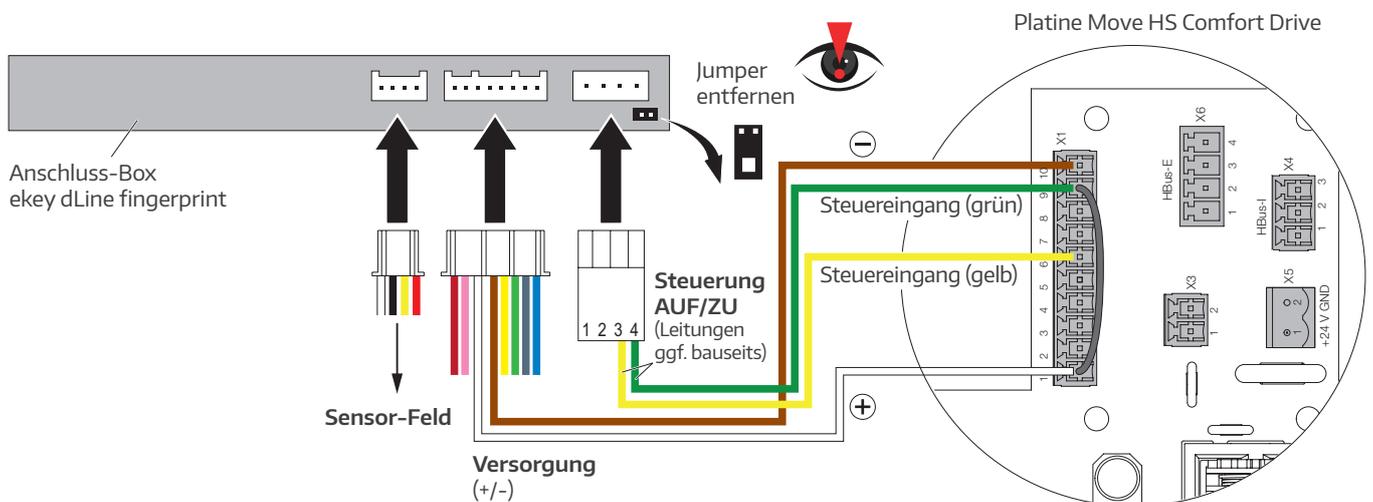


Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der entsprechenden Produktdokumentation.

## Bedienung

Die Bedienung mittels des Fingerabdruck-Sensors ist erst nach dem Einlernen des Sensor-Feldes möglich (siehe entsprechende Produktdokumentation).

Die Steuereinheit merkt sich die letzte Bewegung des Flügels. Durch wahlloses Betätigen des Bedienteils kurz hintereinander werden die Befehle ignoriert, um das Antriebssystem zu schützen.

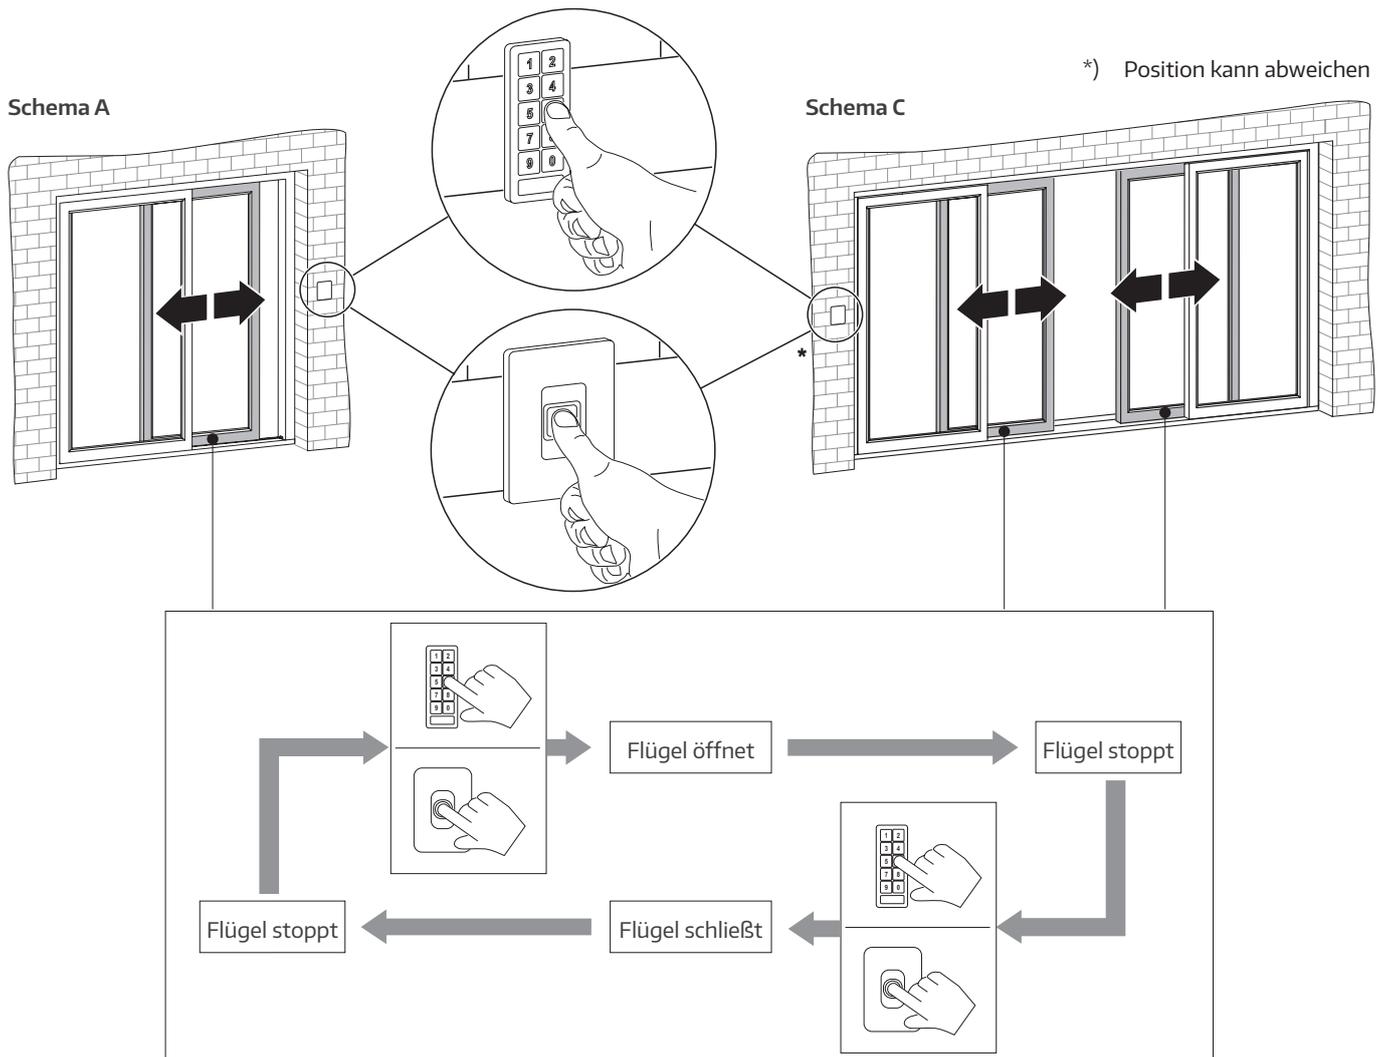

### WICHTIGER HINWEIS:

Werksreset und Software-Reset des Move HS Comfort Drive sind mit einem Code-Taster / Fingerabdruck-Sensor **nicht** möglich! Ein Reset kann nur mit dem Standard-Bedienteil oder dem Bedientaster / der Taster-Box erfolgen!

## Technische Daten

Die technischen Daten des verwendeten Bedienteils entnehmen Sie bitte der entsprechenden Produktdokumentation.

## HAUTAU GmbH

Wilhelm-Hautau-Straße 2

D-31691 Helpsen

Tel.: +49 5724 393-0

E-Mail: [info@hautau.de](mailto:info@hautau.de)

[www.hautau.de](http://www.hautau.de)



Dieses Print-Dokument wird laufend überarbeitet.  
Die aktuelle Version finden Sie unter <http://www.maco.eu/assets/759779>  
oder scannen Sie den QR-Code.

Erstellt: 08/2023 - Geändert: 01/2025  
Best.-Nr. 759779A  
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.