


MACO
MULTI-MATIC




ACHTUNG! Bei Einzelentnahme muss der Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden. Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel unter der angeführten Bestellnummer bei MACO anfordern.

Montagehinweise Feststellbremse MULTI-Matic

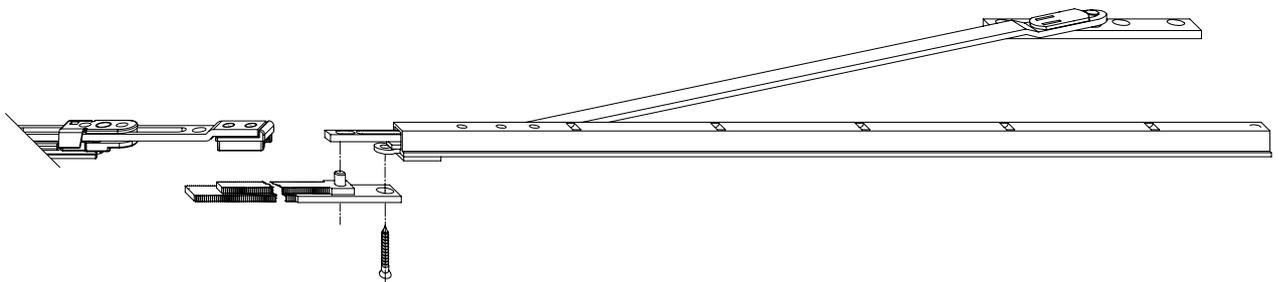

Verwendung der Feststellbremse:

- Einsatz nur in Kunststofffenstern
- Nicht möglich in Verbindung mit Falzecklagerband
- Falzluft 12 mm
- Fixierung verschiedener Drehöffnungsstellungen erfolgt über Fenstergriff in „Zu“-Stellung bei geöffnetem Fenster, gesteuert über Stulpstange
- Verbindung mit Eckumlenkung senkrecht mit Zahnkasten (210096), Anwendungsbereich ab 510 mm (Kippschließteil erforderlich)
- Verbindung mit Eckumlenkung waagrecht mit Zahnkasten (216784), Anwendungsbereich ab 580 mm (i.S. Schließteil erforderlich)
- Getriebe ohne Hebesicherung (Drehgetriebe) verwenden

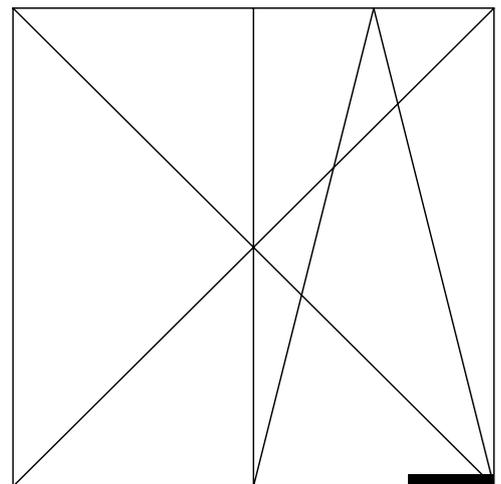

Feststellbremse 800: FFB 510 – 800 mm
Feststellbremse 1650: FFB 801 – 1650 mm




ACHTUNG! Bei Einzelentnahme muss der Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden. Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel unter der angeführten Bestellnummer bei MACO anfordern.

Montage Rahmenteil:

Schließeteil gemäß Zeichnung positionieren und mit Profil Vorderkante bündig montieren.

Feststellbremse 800: X = 66 mm

Feststellbremse 1650: X = 113 mm

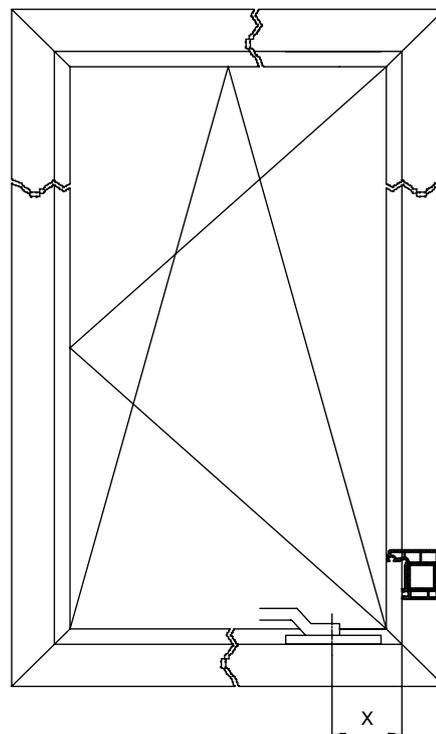

Montage Flügelteil:

Feststellbremse in Beschlagnut einlegen, bündig mit Flügelfalzkaute auf Bandseite positionieren und verschrauben. Positionen der Markierungen beachten; auf Zug einbauen. Verbindungstulp der Feststellbremse ablängen und montieren.

Über Verzahnung kann die Bremskraft durch Umhängen verändert werden.

