
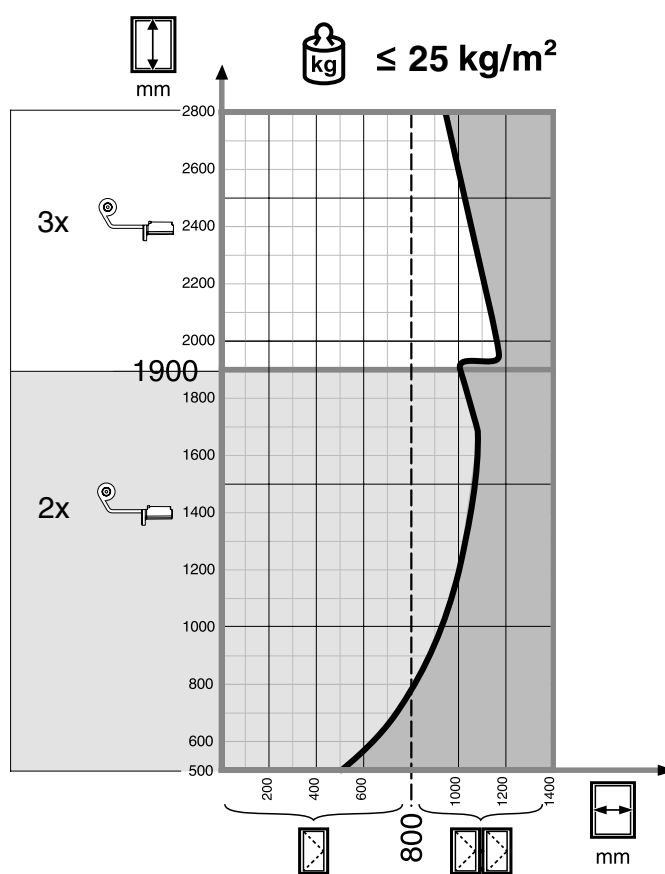



Bandelle a scomparsa per persiane in alluminio

Campi d'applicazione per
bandelle a scomparsa




Non superare i pesi e le dimensioni massime
indicate nei seguenti diagrammi.

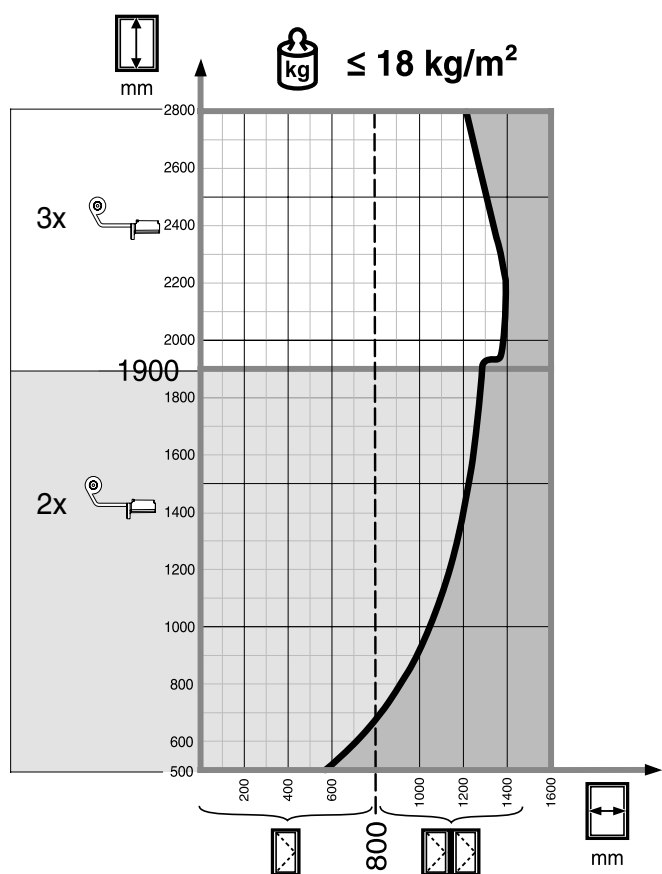

Fresatura

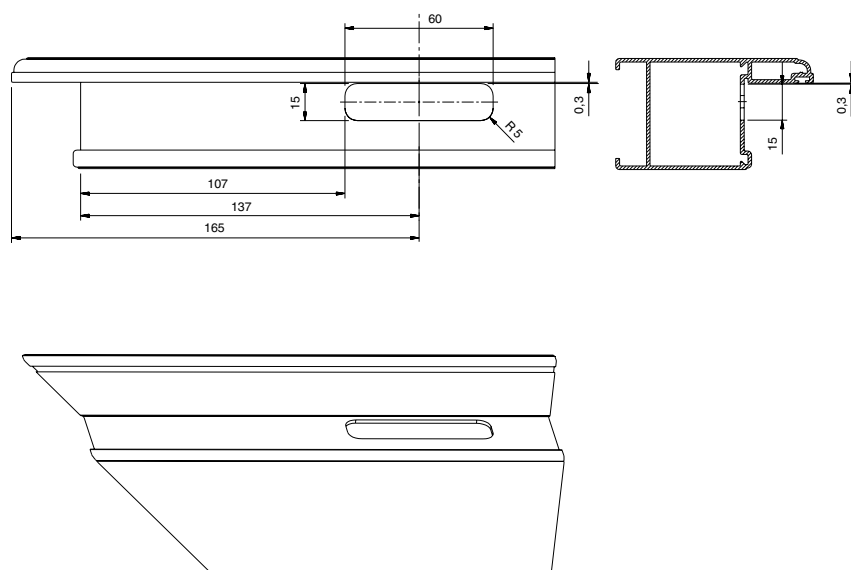


Appoggio della bandella

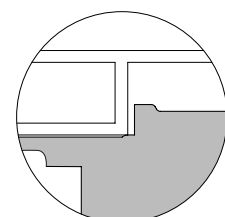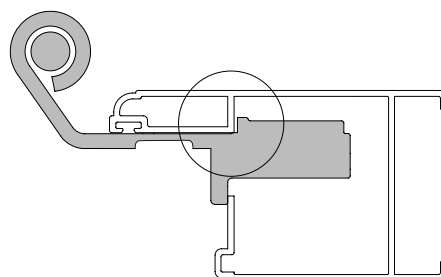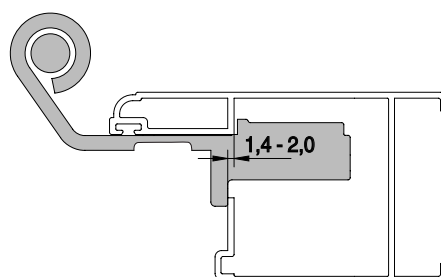

La bandella
necessita di
appoggio nel
profilo

Montaggio delle bandelle

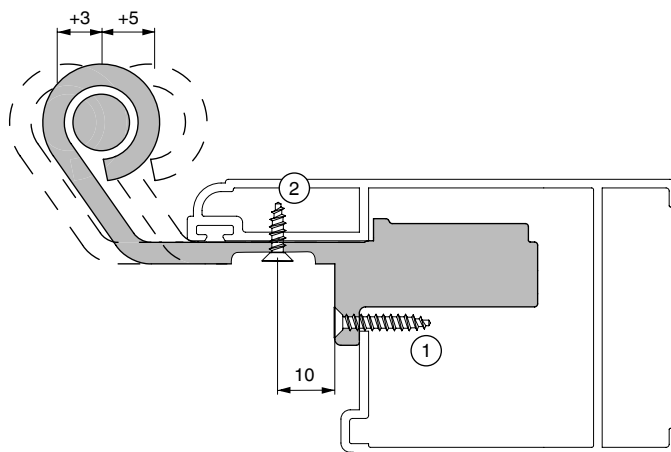

- ① Fissare la bandella con viti autofilettanti 3,9 x 22 mm senza preforare o con rivetti.

- ② Consigliamo un avvitamento aggiuntivo in battuta con viti autofilettanti senza preforare.

Considerare il campo di regolazione della bandella nel posizionare la vite in battuta

Allentare la vite in battuta quando si effettua la regolazione della bandella


La tipologia di montaggio illustrata, rappresenta una delle molteplici possibilità per un sicuro fissaggio delle bandelle.

L'utilizzatore deve assicurarsi della tenuta del sistema di fissaggio sul profilo della persiana

Per il fissaggio delle bandelle sulla persiana occorre inserire un elemento di fissaggio in ogni foro vite, al fine di assicurare un sufficiente ancoraggio alla persiana. Dato che l'avvitamento esula dal nostro campo di influenza, si declina ogni responsabilità in merito da parte di METRA.

Spessore per
profilo persiana METRA (N C0805)

Cod. MA3546

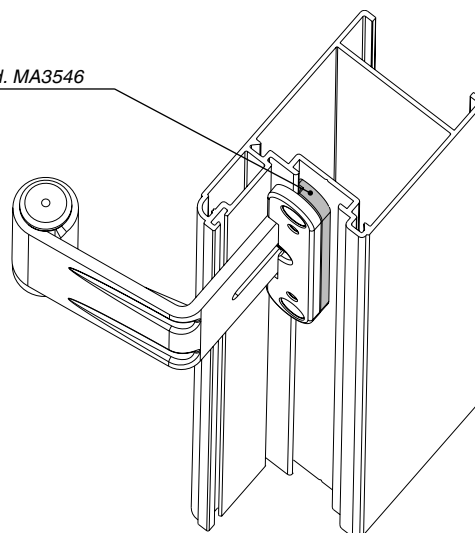

Regolazione delle bandelle

Per la regolazione delle bandelle
consigliamo l'uso di una chiave a brugola a
testa sferica.

