



VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

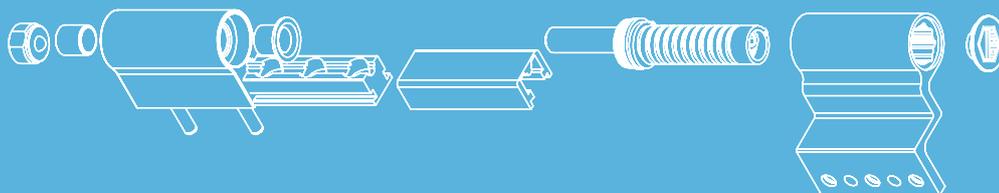


MACO PRO-DOOR CERNIERE

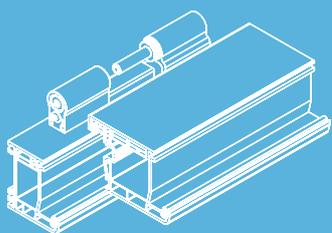

Cerniera Maco Rollenband per portoncino.




Istruzione di montaggio cerniera Rollenband

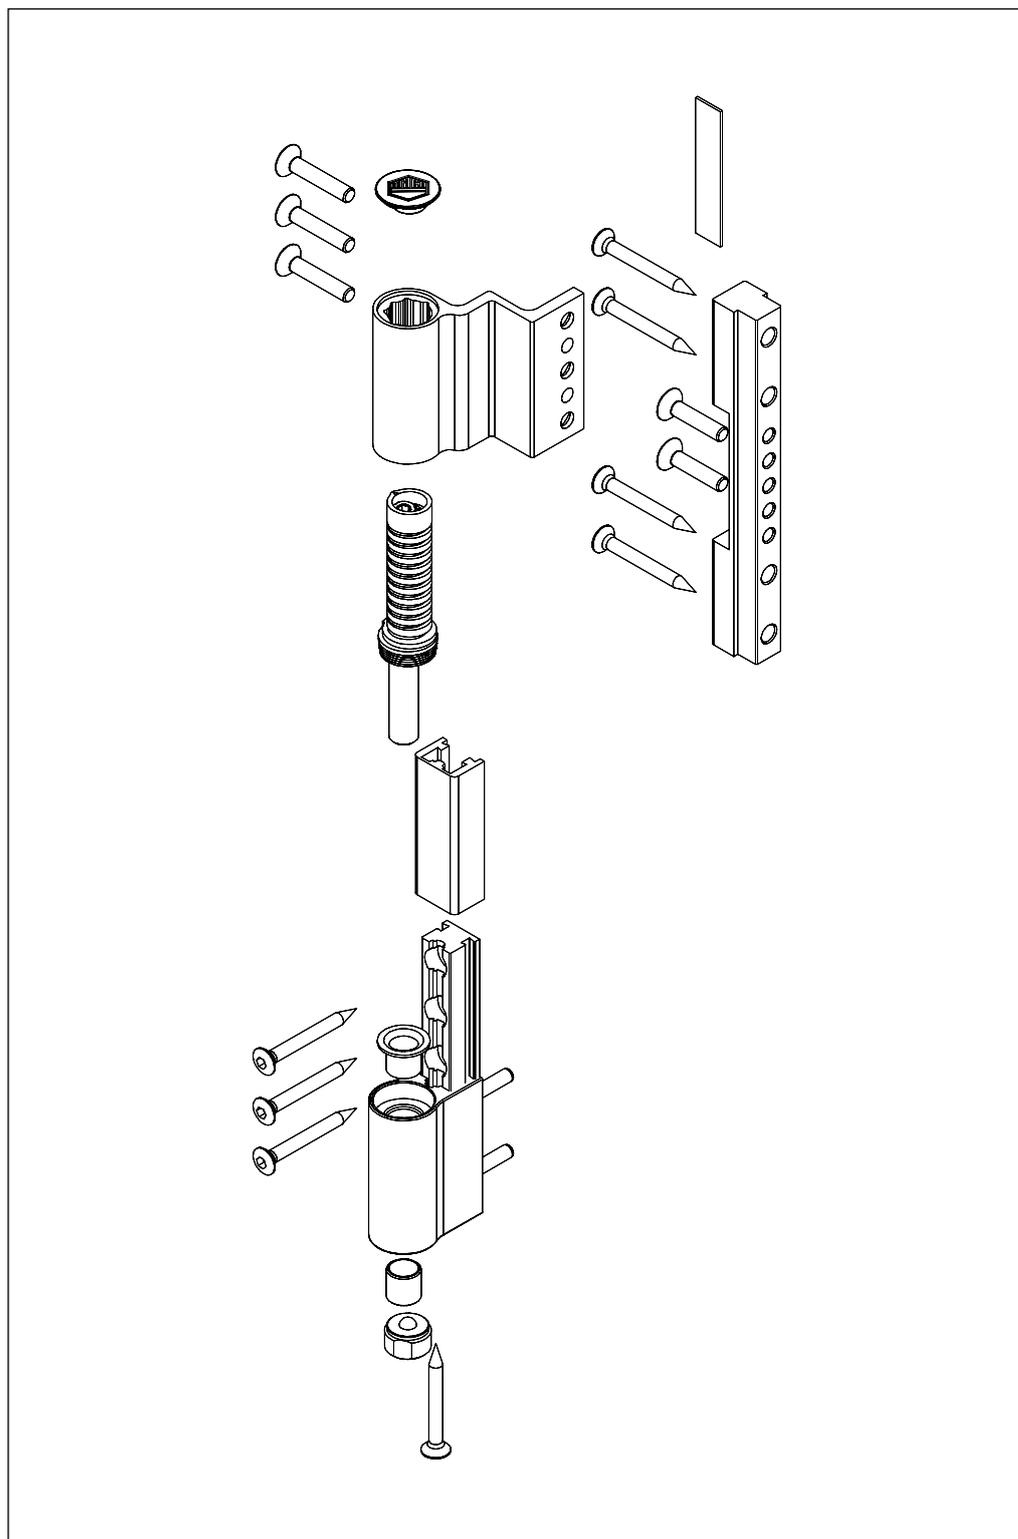

Regolazione dima


A seconda del tipo di profilo, selezionare la corretta distanza di posizionamento dei perni di riferimento dalla tabella alla fine delle istruzioni di montaggio.
Inserire i perni dal basso su entrambi i lati della dima.

Assicurarsi di aver montato il listello giusto per l'avvitamento della cerniera nella cava ferramenta da 16 o 20 mm.

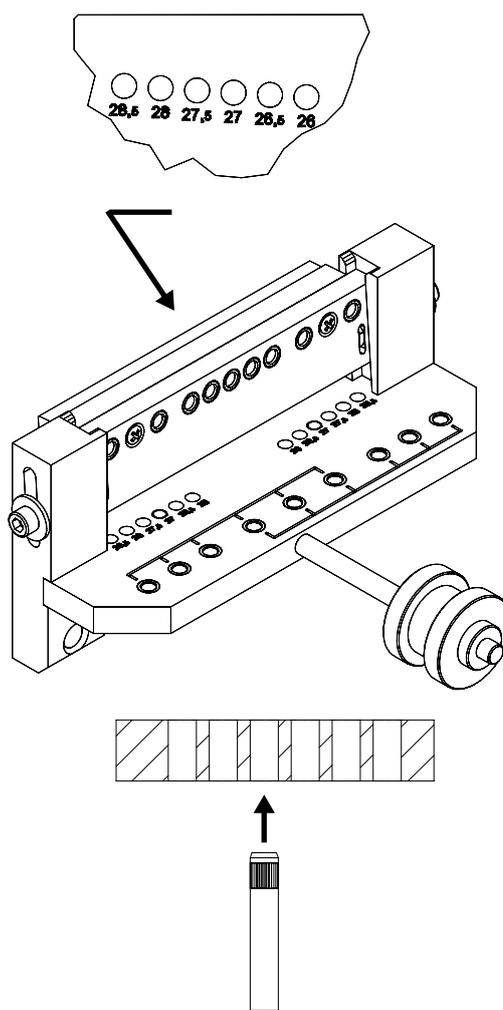


Utilizzo della dima

Combinare anta e telaio: alzare l'anta (1) e inserire la dima nella cava ferramenta (2); registrare la dima in altezza secondo lo scostamento della cava (3); posarle sul telaio (4) e bloccare la dima (5) nella giusta posizione.

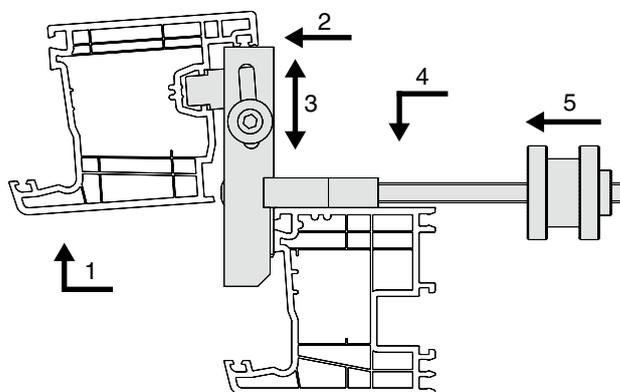

2


Perforare con punta da $\varnothing 5,5$ (prestare attenzione se l'apertura è a destra o a sinistra e praticare solo 6 fori).

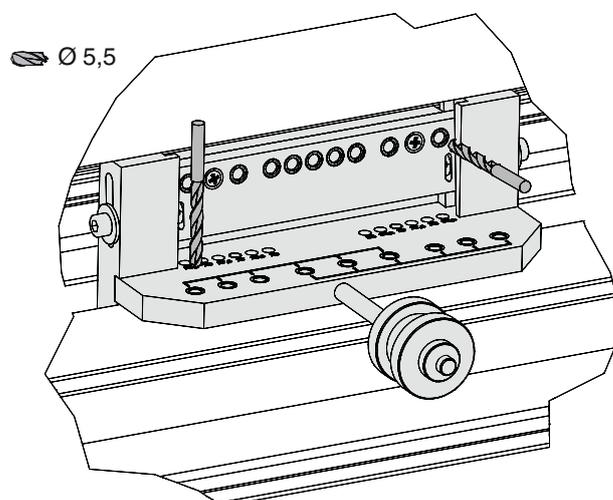

3


Montaggio della parte anta

Asportare la guarnizione in corrispondenza della cerniera.

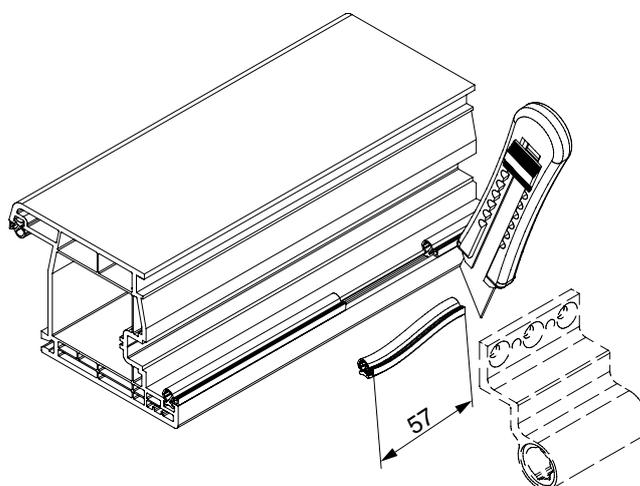

4


Inserire la cerniera e avvitare con brugola da 4 (con forza 3-7 Nm a seconda del tipo di profilo). Applicare il nastro adesivo di guarnizione dove è stata asportata la guarnizione.

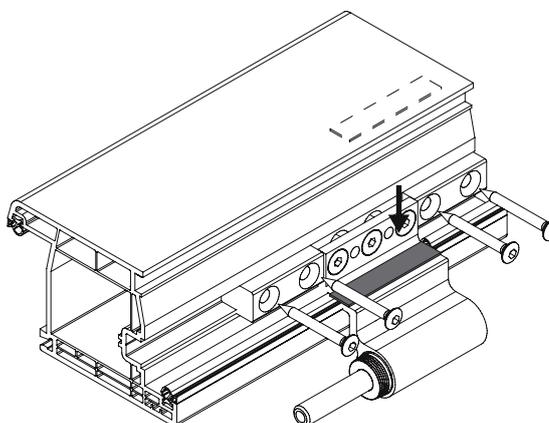

5


Montaggio del perno

Inserire il perno con boccia eccentrica, battendo con il martello di gomma.

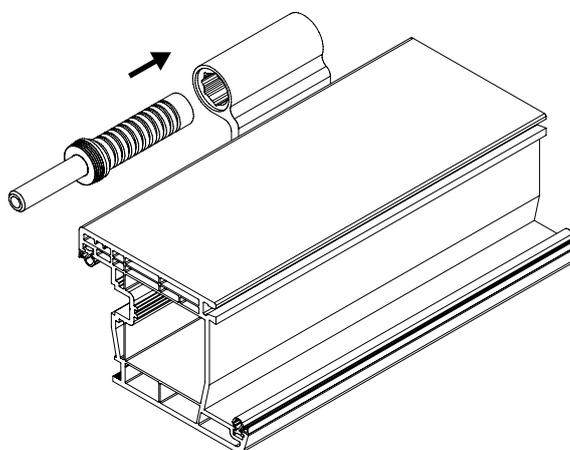

6


Portare la la boccia eccentrica in posizione zero (con brugola da 4).

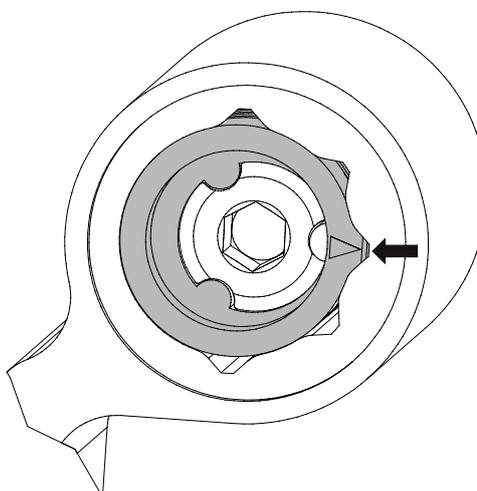

7


Montaggio della parte telaio

Inserire il tappo.

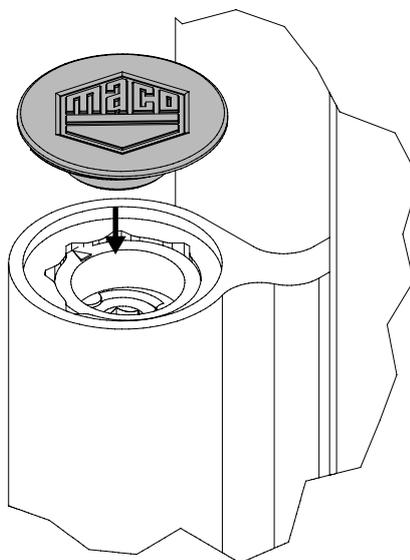

8



Montare la parte telaio con brugola da 4 (con forza da 3-7 Nm a seconda del tipo di telaio).

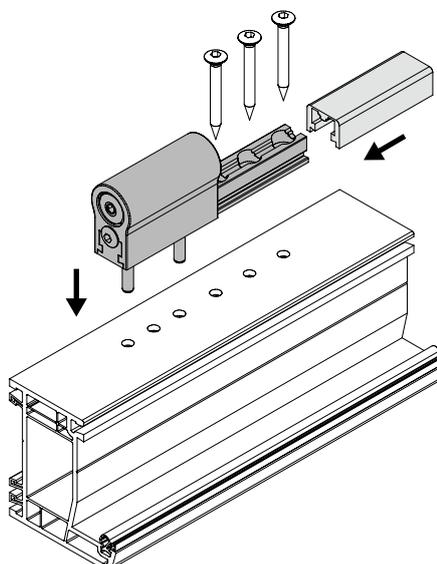

9




Inserimento dell'anta

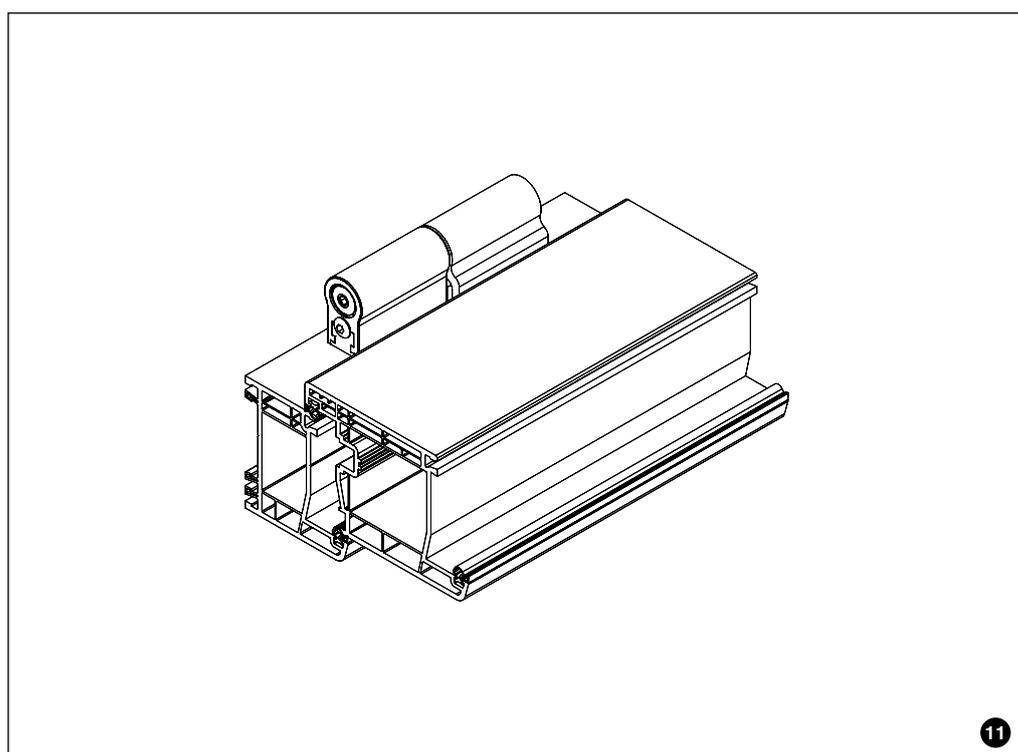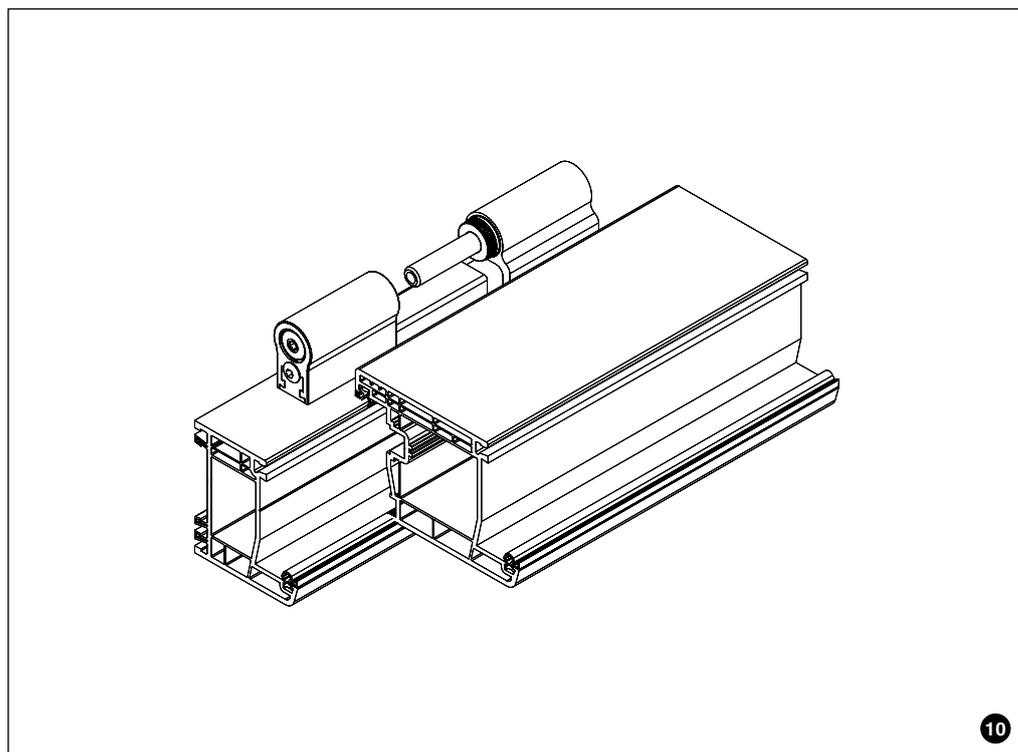



Montaggio e smontaggio dell'anta (un uomo solo)


Per facilitare l'inserimento dell'anta in situazioni scomode, operare in questo modo: l'anta va collocata nel telaio senza il perno con l'anello portante conico. Infilare il perno da sotto e sistemarlo in posizione di carico col tappo filettato (per la regolazione in altezza).

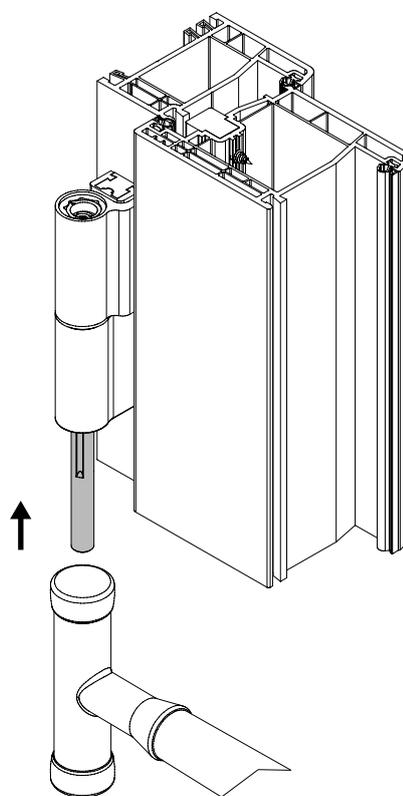



Montaggio e smontaggio dell'anta (un uomo solo)

Per sfilare l'anta (per esempio se lo stipite è basso) svitare il tappo filettato da sotto, togliere il tappo superiore e far uscire il perno da sopra. L'anta rimane in sede grazie all'anello conico e si può sollevare e rimuovere facilmente.

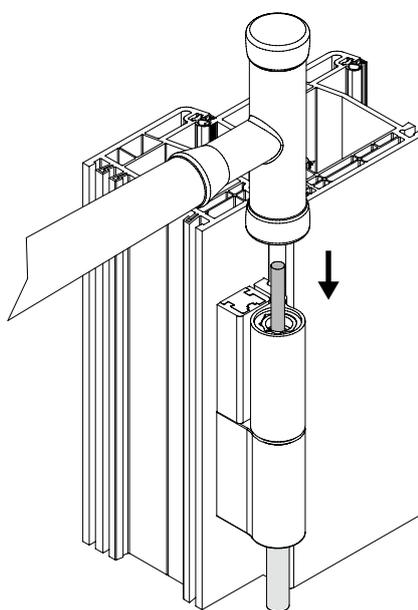


2

Regolazioni


Regolazione in altezza

Regolare il tappo filettato inferiore
con brugola da 4.

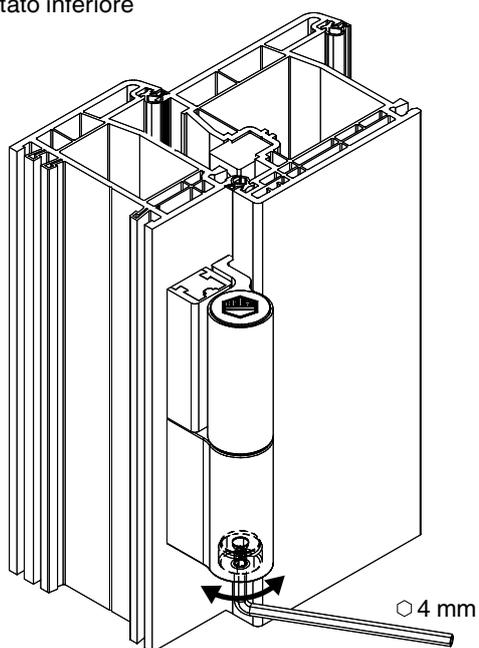

1

Rispetto alla posizione zero, l'anta può essere alzata di 5 mm o abbassata di 1 mm.

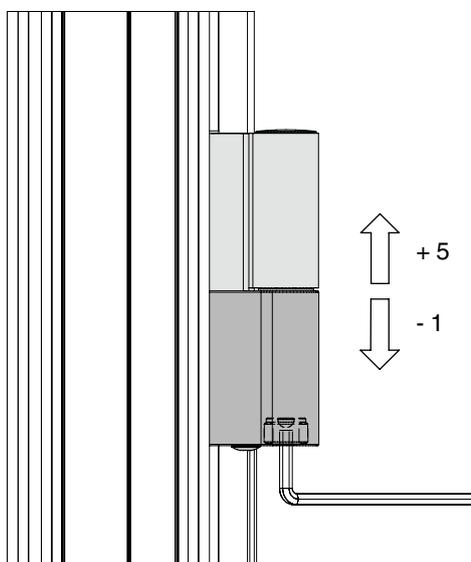


2

Regolazioni


Regolare la pressione

Togliere il tappo.

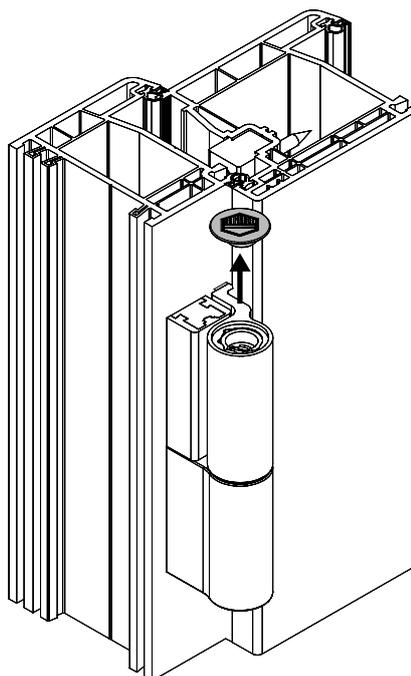

1

Regolare la pressione con la brugola da 4.





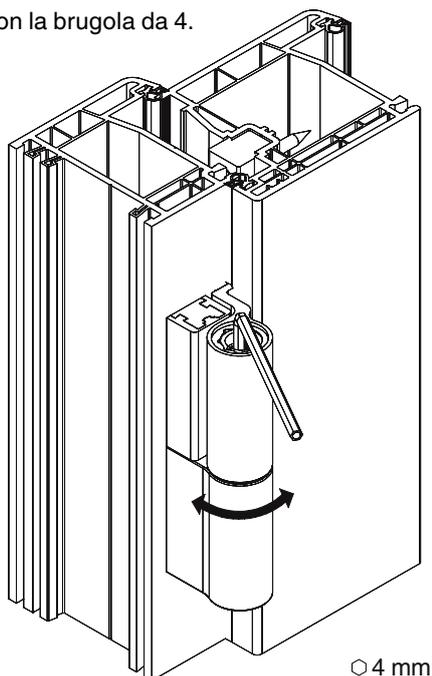


○4 mm

2

Regolazioni


Regolare la pressione

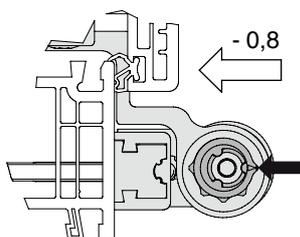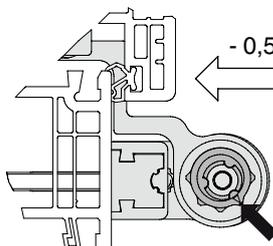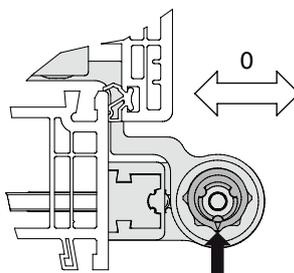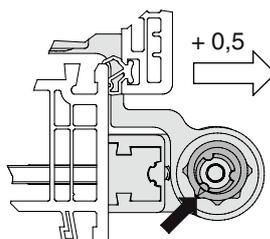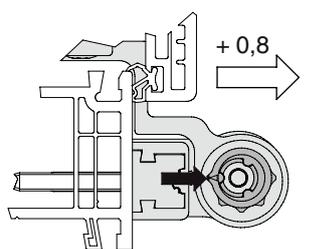

Regolazioni


Regolazione laterale

Aprire l'anta e allentare le 3 viti sulla bandella con brugola da 4.

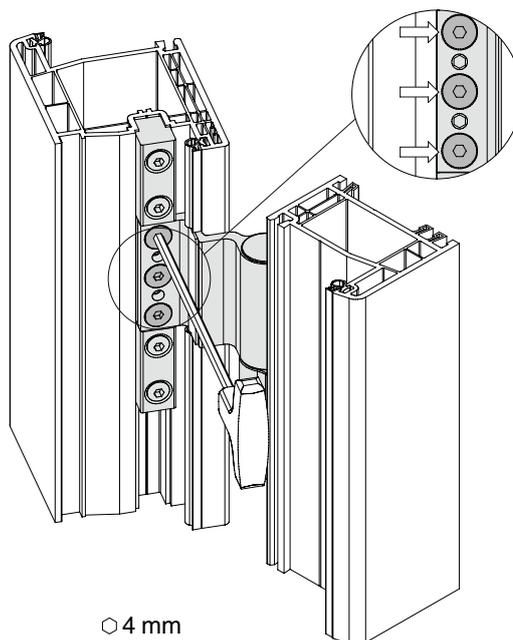

○ 4 mm

Attraverso i fori sulla bandella, regolare le 2 viti interne in assetto +3 / -3 con brugola da 4; alla fine fissare di nuovo le 3 viti esterne.

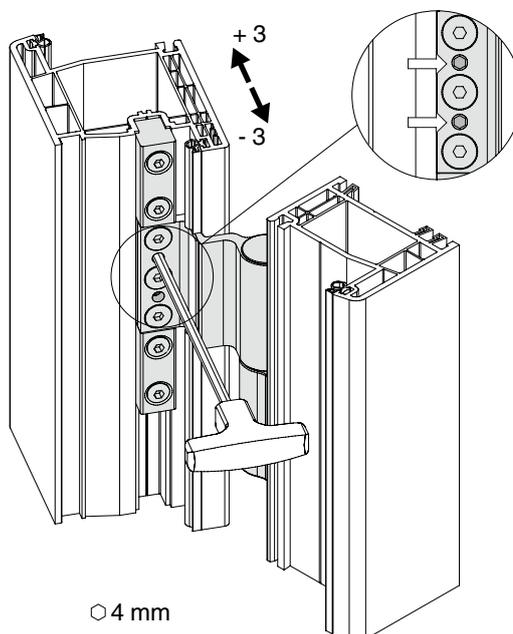

○ 4 mm



Tabella per il posizionamento dei perni sulla dima

Profilo	Posizione perno	Profilo	Posizione perno
Actual carat	26,5	Kömmerling Gold 70	27
Alphacan 70	26,5	LB Profile PCD Concept	27
Aluplast 2000	26,5	LB Profile PCD Contur	27
Aluplast 4000	27	Rehau Geneo	27
Aluplast 6000	27	Salamander	27
Aluplast 7000	26	Salamander 2D	27
Aluplast 8000	27	Salamander 3D	27
Brüggmann MD	27	Salamander Streamline	26
Gealan S7000	27	Schüco Corona AS	27
Gealan S8000	27	Schüco Corona CT 70	26,5
Inoutic Prestige	27	Schüco S182	27
KBE 88+	26,5	Trocal 88+	27
KBE AD 58	26,5	Trocal Innonova A5	27
KBE AD 70	27	Trocal Innonova M5	27
Kömmerling 88+	26,5	Tryba	26,5
Kömmerling Classic	27	Tryba H84	26
Kömmerling Eurpdur 3S	27	Veka Alphaline	27
Kömmerling Futur	27	Veka SL82	27
Kömmerling Gold 58	26,5	Veka Topline	27



Questo documento rappresenta lo stato dell'arte dal punto di vista tecnico alla data di pubblicazione (vedi numero della versione sul retro). Vi preghiamo di prestare attenzione agli aggiornamenti costanti sul sito www.maico.com, sezione "Download".

Edizione	Nota	Pagine
11/2013		

MAICO SRL
ZONA ARTIGIANALE, 15
I-39015 S. LEONARDO (BZ)
TEL +39 0473 65 12 00
FAX +39 0473 65 13 00
info@maico.com
www.maico.com



UNA AZIENDA DEL GRUPPO MACO
MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
5020 Salzburg - Austria
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

