










VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

MACO RUSTICO
MECCANISMI PER PERSIANE | LEGNO, ALLUMINIO E PVC



Cardine Oneblock

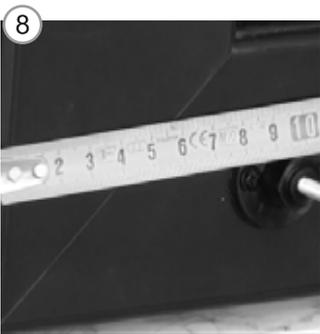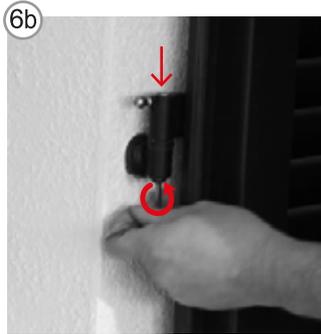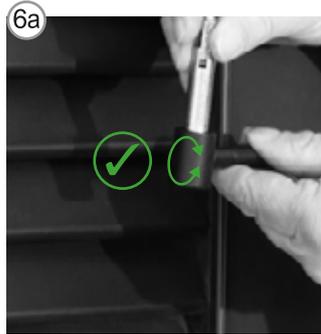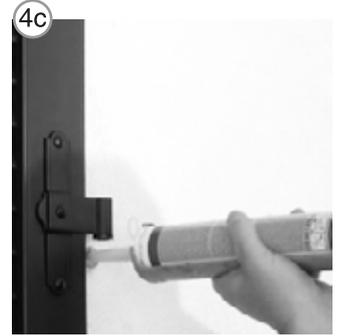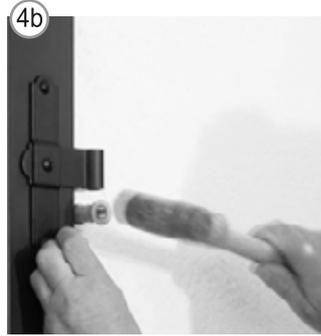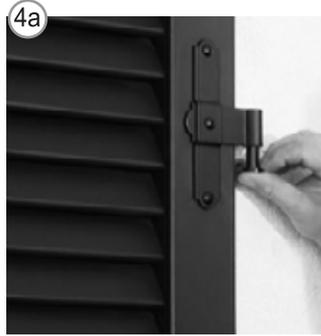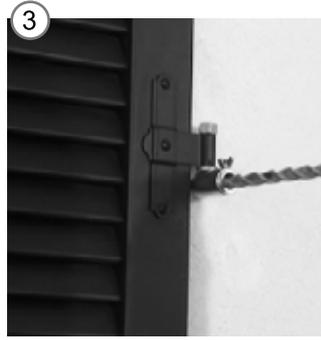

- ① Posizionare le ante come di consueto

Cardine bandella superiore: foratura della parete

- ② Prendere la dima (da acquistare separatamente) e inserire nel filetto 2 rondelle da 2 mm (in dotazione con dima)
- ③ Posizionare la dima dell'occhio della cerniera e forare con punta da 16 mm con l'inclinazione desiderata

Cardine bandella inferiore: foratura della parete

- ④ Con la stessa dima usata in precedenza, forare la parete con l'inclinazione desiderata. In questo caso, inserire nel filetto della dima solo una rondella da 2mm

Inserire la boccola di plastica nella bandella ④a, quindi inserire la calza nel foro praticato ④b e successivamente iniettare la resina chimica ④c

Fissaggio del cardine superiore (cardine standard)

- ⑤ Inserire il cardine nella calza quindi inserire il perno facendolo passare attraverso l'occhio della cerniera ⑤a, legare assieme cardine e bandella attraverso un filo metallica o un laccio ed attendere fino al completo asciugamento della resina chimica ⑤b

Fissaggio del cardine inferiore (cardine oneblock)

Procedere all'installazione del cardine con dispositivo Oneblock, installando la calza e iniettando a resina chimica come fatto per il cardine tradizionale

- ⑥ Successivamente prendere il cardine con dispositivo Oneblock e determinare il verso di installazione del perno ⑥a. Il cardine va orientato, durante l'inserimento a muro, alla in cui il perno può entrare ed infilarsi nella tazza del cardine stesso. Procedere quindi all'inserimento del perno con levetta attraverso la cerniera come mostrato al Punto ⑤ per il cardine tradizionale. Posizionare la levetta del perno ONEblock in corrispondenza dell'intaglio presente sulla cerniera ⑥b, quindi avvitare la vite in dotazione fino a quando il perno si porta a filo con la cerniera.

Fissaggio del paracolpo sull'anta

- ⑧ Posizionare la base del paracolpo a circa 10cm dal bordo della persiana ⑧a, quindi avvitare la testa del paracolpo stesso, successivamente al posizionamento della molla ⑧b.



Questo documento rappresenta lo stato dell'arte dal punto di vista tecnico alla data di pubblicazione. Vi preghiamo di prestare attenzione agli aggiornamenti costanti sul sito www.maico.com, sezione "Download".

Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati.



MAICO SRL
ZONA ARTIGIANALE, 15
I-39015 S. LEONARDO (BZ)
TEL +39 0473 65 12 00 FAX +39 0473 65 13 00
www.maico.com

UNA AZIENDA DEL GRUPPO MACO
MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173 - 5020 Salzburg - Austria
TEL +43 (0)662 6196-0 FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at - www.maco.at

