
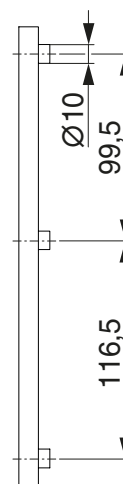


Montagehandleiding van MACO 52 mm deurgarnituur PC 72 / 92 mm

1. Profielcilinder in het slot steken, vierkantstift in het slot steken.
Schuif de aftekenmal over de cilinder en de vierkantstift.
De profielcilinder mag aan de buitenkant van het deurblad niet meer dan 3 mm uitsteken.
2. Schroefgaten (1-2-3) van de mal op het deurblad aftekenen. Dit aan de andere deurkanthoek herhalen.
3. Het slot demonteren, de afgetekende boorgaten aan de buiten- en binnenkant van de deur met een boor van 10 mm tot een diepte van circa 10 mm inboren. Daarna met een boor van 8 mm compleet doorboren. Deurslot en cilinder inbouwen, vierkantstift door het slot steken.
4. Montage van het buitenschild met greep of knop voor rechts of links openende deuren. De greep of knop is bij aanlevering altijd rechts gemonteerd. Voor montage van de greep naar links de inbusschroeven van M6 met een inbussleutel 5 losdraaien. Voor montage van de knop naar links de inbusschroeven M6 met een inbussleutel 5 losdraaien. Inbusschroef M12 met een inbussleutel 10 losdraaien. Greep of knop 180° draaien en weer monteren.
5. Het buiten- en binnen schild met de bijgevoegde schroeven bevestigen.
6. Stiften en schroeven maten aan hand van de in de tabel 1. aangegeven deurbreedte gebruiken.

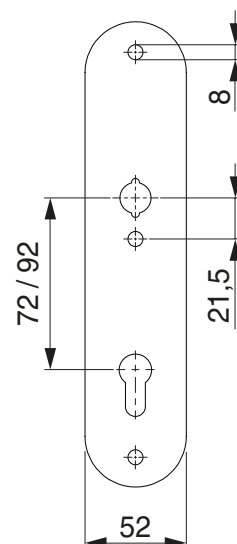

Tabel 1.

| Deur breedte | Massieve stift | | Verzonken schroeven (3 stuks) |
|--------------|----------------|------------|-------------------------------|
| | Greep/Greep | Greep/Knop | |
| 38 - 40 | 8 x 110 | 8 x 70 | M6 x 55 |
| 54 - 56 | 8 x 125 | 8 x 85 | M6 x 70 |
| 68 - 70 | 8 x 140 | 8 x 100 | M6 x 80 |
| 78 - 83 | 8 x 150 | 8 x 100 | M6 x 90 |

