



Kit de réparation pour crémonne de levant-coulissant Rail System contre le bruit dans la zone de la crémonne lors de l'actionnement de la poignée

III. 1 : Retirer le cache ① de la rosette de poignée ① et tourner le manche de poignée ② (2). III. 2 : Dévisser les vis de fixation ③ (3) et retirer l'unité de poignée du profilé d'ouvrant (4). III. 3 : Retirer le carré ④ de la douille de crantage de la rosette de poignée (5). III. 4 : Plier le film d'espacement ⑤ comme indiqué sur l'illustration (6).

III. 5 : Positionner le film d'espacement sur le carré ④ (7).

III. 6 : Réinsérer le carré dans la rosette de poignée (8).


Remarque : le carré ne doit plus pouvoir bouger dans

la douille de crantage ou la poignée. Le cas échéant, adapter la position du film d'espacement ou utiliser un film supplémentaire, voir 1, 2, 3.

III. 7 : Réinsérer le carré dans la douille de crantage de la rosette de poignée à l'aide d'une massette (9).

III. 8 : Sur poignée MACO Unity, faire coulisser le carré avec le film d'espacement dans la rosette de poignée.

Appliquer du vernis de blocage de vis haute résistance sur la vis sans tête ⑥ de la poignée ②, et fixer la poignée et le carré (10) à l'aide de la vis à six pans SW 3.

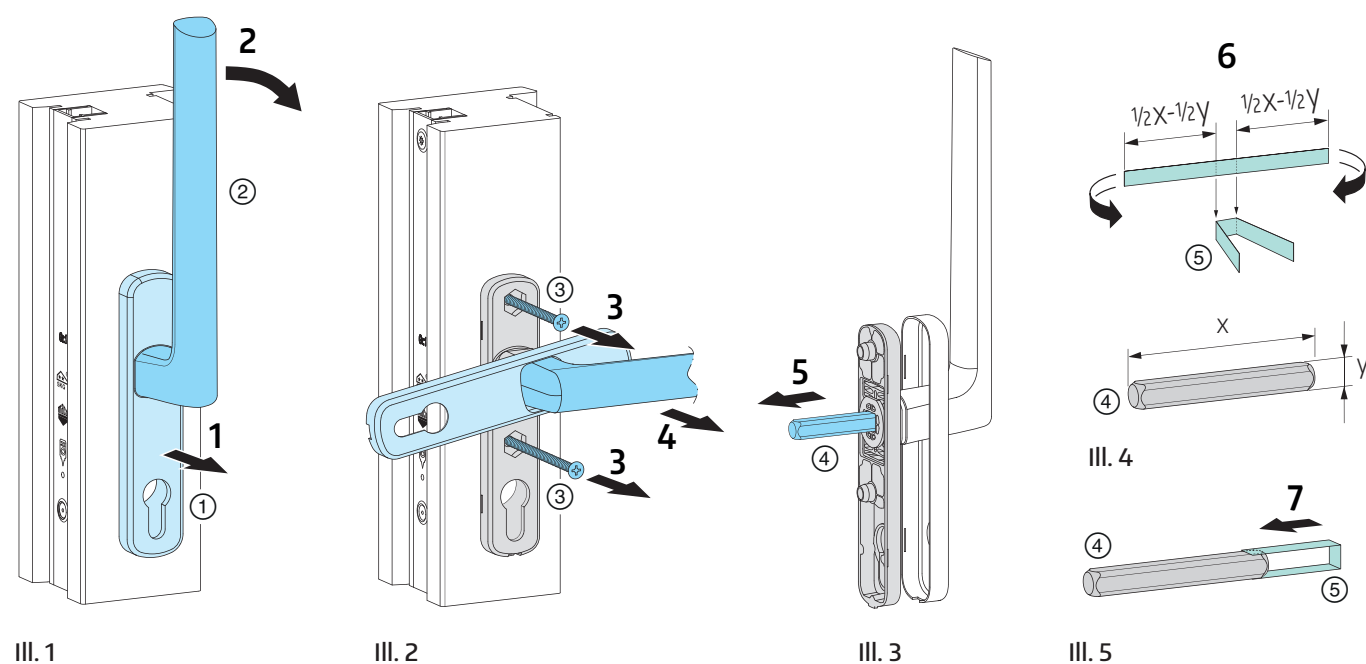


III. 1

III. 2

III. 3

III. 4

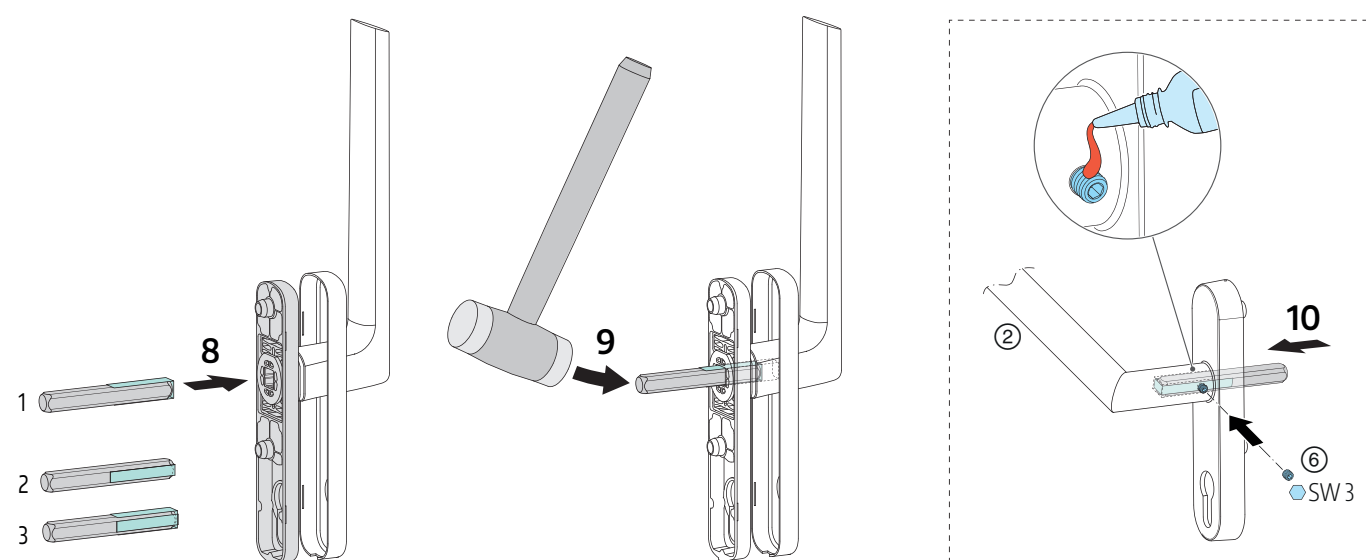

III. 6

III. 7

III. 8


III. 9 : Démontez la crémonne de levant-coulissant ⑦ du profilé d'ouvrant (11). III. 10 : Retirer la goupille de serrage ⑧ à l'aide d'un chasse-clou Ø 4 mm (12).

III. 11 : Retirer le boîtier de serrure ⑩ de la tête de crémonne ⑨ et le jeter (13). III. 12 : Placer le nouveau boîtier de serrure ⑪ issu du kit de réparation dans la tête de crémonne ⑨, insérer la goupille de serrage ⑧ au centre de la tête de crémonne et du boîtier de

serrure à l'aide d'une massette (14), en tenant compte de la remarque de l'III. 13 !

III. 14 : Replacer la crémonne de levant-coulissant ⑦ dans le profilé d'ouvrant (15).

III. 15 : Réassocier l'unité de poignée avec la crémonne (16) et la fixer fermement sur le profilé d'ouvrant (17).

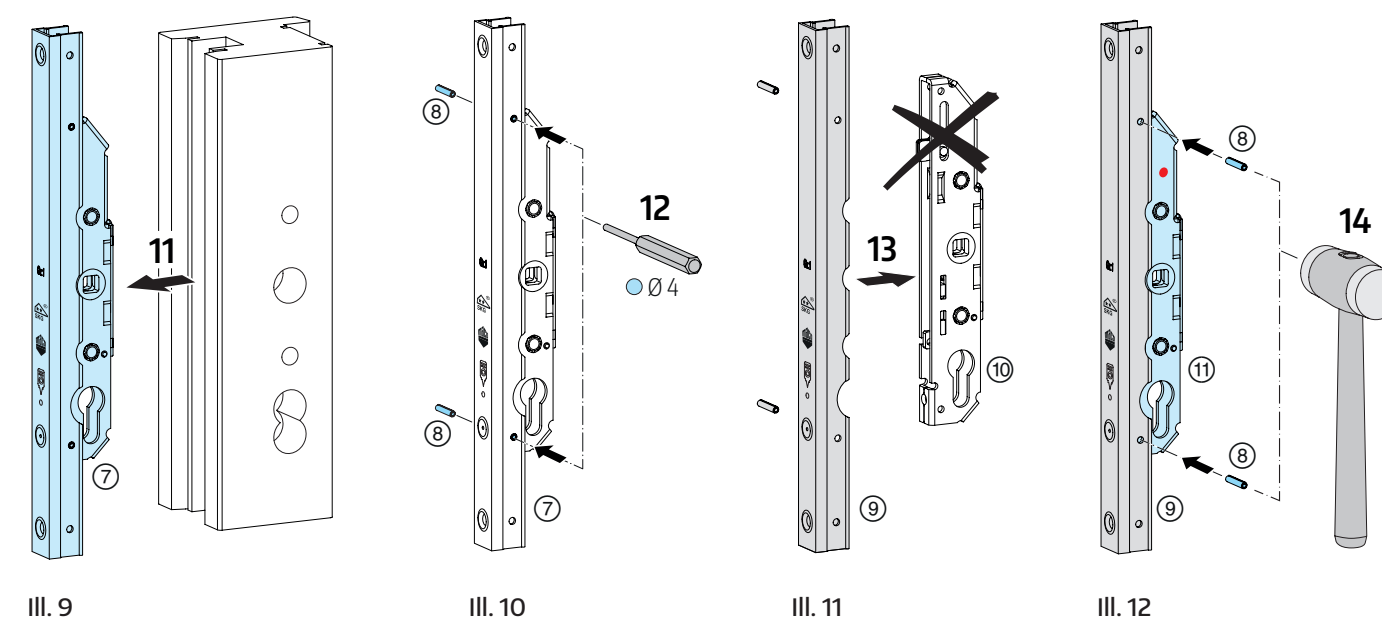


III. 9


III. 10

III. 11


III. 12

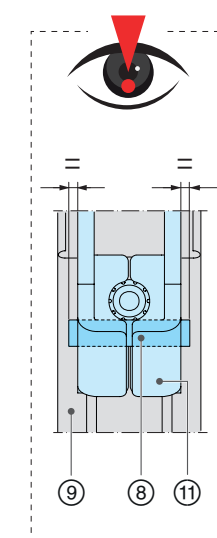

III. 13

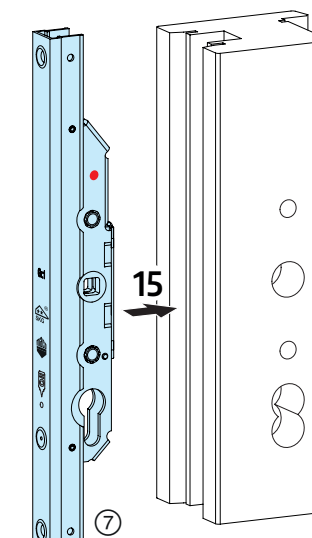

III. 14

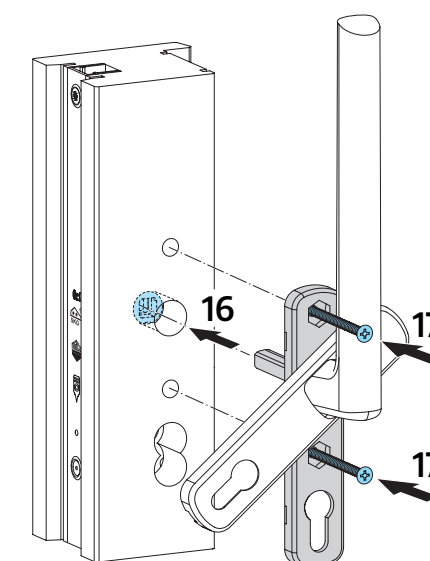

III. 15






Reparatieset voor Rail System hef-schuifespagnoletten tegen geluid van de espagnolet die ontstaat bij bediening van de kruk

Afb. 1: afdekkap ① losmaken van de rozet (1), kruk ② draaien (2). **Afb. 2:** bevestigingsschroeven ③ losschroeven (3) en de krukgroep losmaken uit het vleugelprofiel (4). **Afb. 3:** vierkante pen ④ wegnemen uit de borgbus van de rozet (5). **Afb. 4:** afstandsfolie ⑤ knikken, zoals afgebeeld (6). **Afb. 5:** afstandsfolie op vierkante pen ④ positioneren (7). **Afb. 6:** vierkante pen weer in de rozet schuiven (8). **Opmerking:** de vierkante pen mag niet meer kunnen bewegen in de borgbus en kruk. Eventueel de afstandsfolie anders

plaatsen of extra folie gebruiken, zie 1, 2, 3.

Afb. 7: vierkante pen met een zachte hamer weer in de borgbus van de rozet tikken (9).


Afb. 8: bij een MACO Unity-kruk de vierkante pen met afstandsfolie in de rozet schuiven. Madeschroef ⑥ van de kruk ② voorzien van zeer sterke schroefborgingslak en de kruk en de vierkante pen met elkaar verbinden (10) door middel van inbusschroef SW 3.

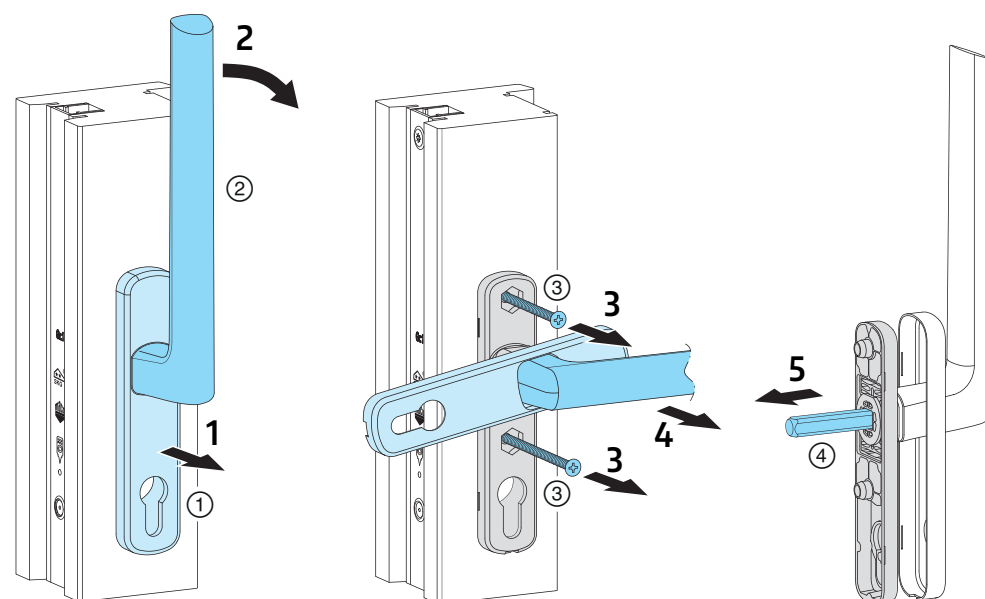

Afb. 1


Afb. 2

Afb. 3

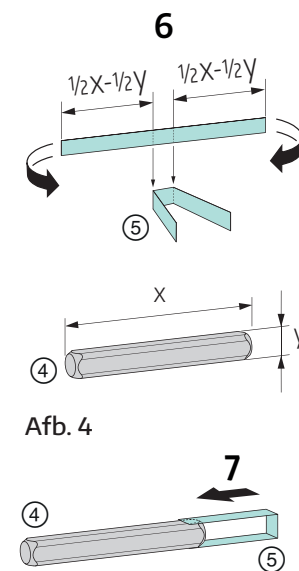


Afb. 4

Afb. 5

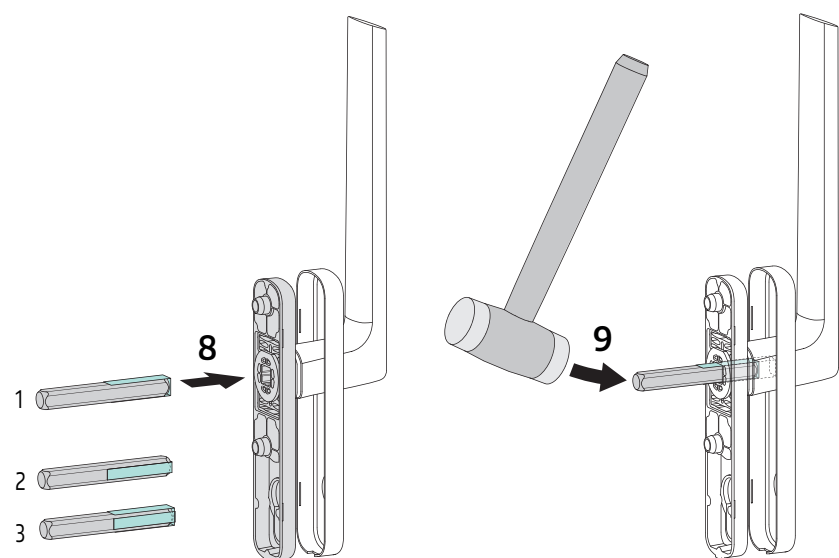

Afb. 6

Afb. 7

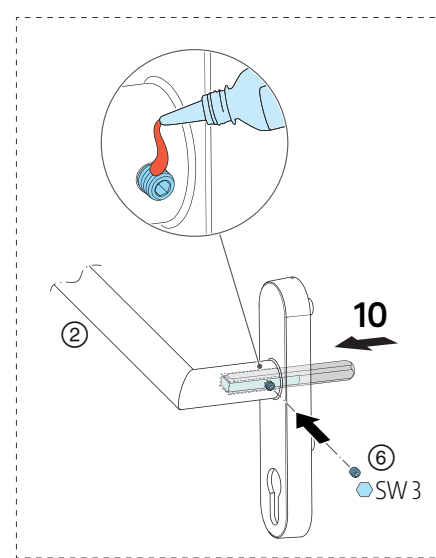

Afb. 8


Afb. 9: hef-schuifespagnolet ⑦ demonteren uit het vleugelprofiel (11). **Afb. 10:** spanstift ⑧ door middel van uitslagdoorn Ø 4 mm wegnemen (12).

Afb. 11: slotkast ⑩ uit de voorplaat ⑨ nemen en als afval afvoeren (13). **Afb. 12:** nieuwe slotkast ⑪ uit de reparatieset in de voorplaat ⑨ plaatsen, de spanstift ⑧ met een zachte hamer door de voorplaat en de


slotkast in het midden naar binnen tikken (14). Let hierbij op de opmerking van Afb. 13!

Afb. 14: hef-schuifespagnolet ⑦ weer in het vleugelprofiel monteren (15).


Afb. 15: de krukgroep weer aan de espagnolet bevestigen (16) en vastschroeven aan het vleugelprofiel (17).

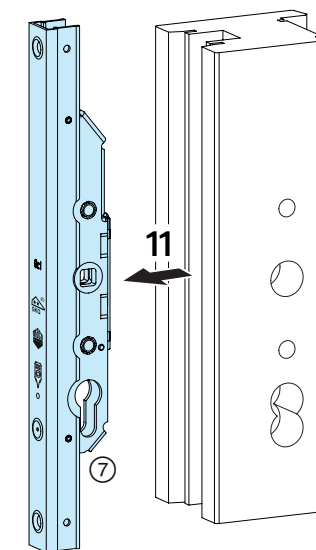


Afb. 9

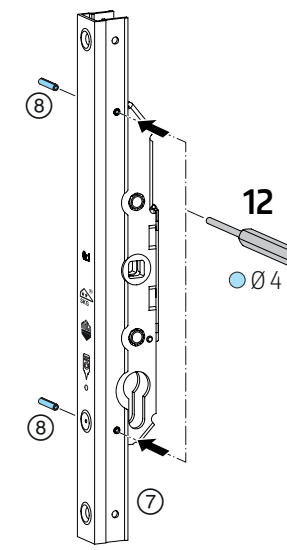


Afb. 11

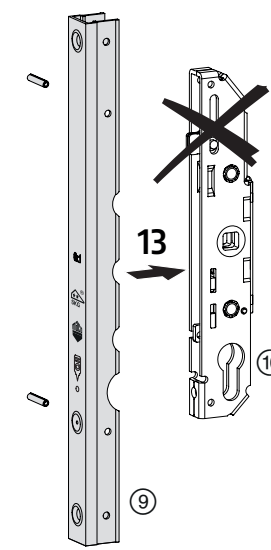


Afb. 13

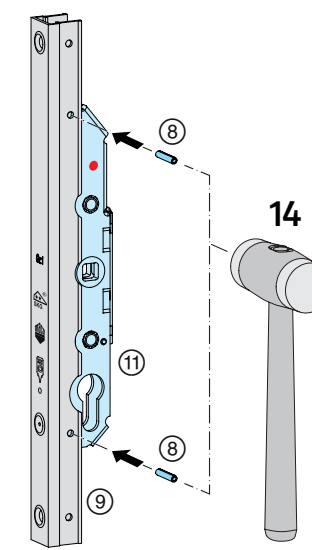


Afb. 15

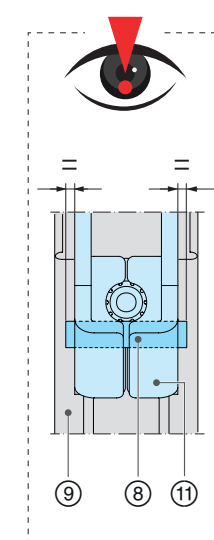

Afb. 10

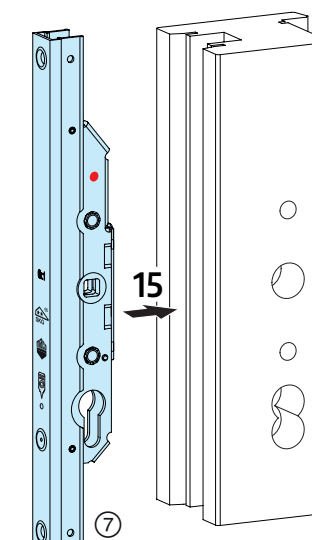

Afb. 12

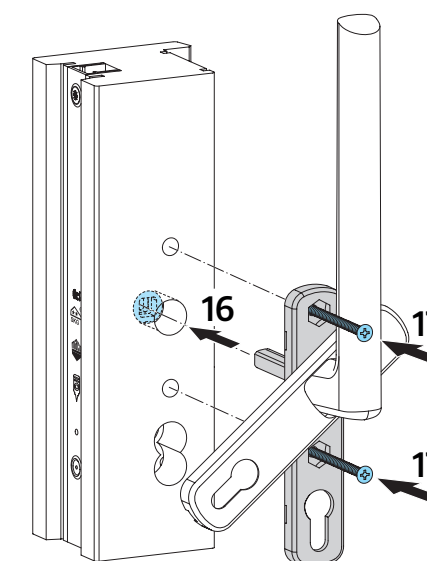

Afb. 14



Dit document wordt regelmatig herzien.
De actuele versie vindt u op <https://www.maco.eu/assets/760356>
of scan de QR-code.