




ACHTUNG! Bei Einzelentnahme muss der Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden. Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel unter der angeführten Bestellnummer bei MACO anfordern.

ATTENZIONE! In caso di acquisto di pezzi singoli, allegare le istruzioni di montaggio a ciascun pezzo. Se necessario potete richiedere copie del foglietto illustrativo a MACO indicando il relativo numero d'ordine.

Lehre für getrennten Anschlag MMV - Bestell Nr.: 101263

*Dima per montaggio separato, programma acciaio -
Nr.: 101263*

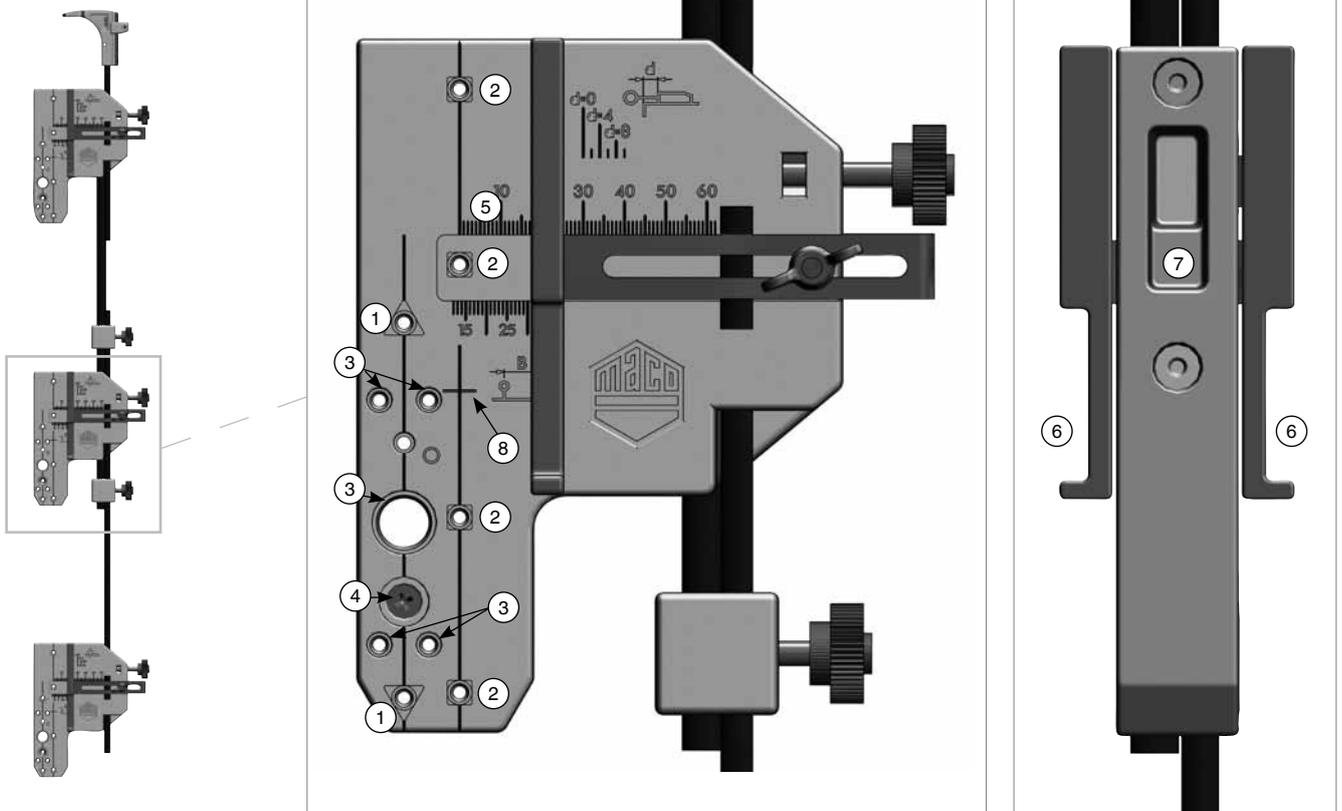

- ① Bohrung:
 - Plattenkloben
- ② Bohrung:
 - Kreuzband
 - Langband
 - Winkelband
 - Mittelband
- ③ Bohrung:
 - Haltekonsole mit Verstellkloben
- ④ Schraube zur Fixierung am eingebauten Rahmen

- ⑤ Skala für Schraubabstand Band - Ladenkante
- ⑥ Aussparung zum Abnehmen der Bandposition
- ⑦ Möglichkeit zur Befestigung des Spanners für Rustico-Lehre getrennter Anschlag (Art.Nr. 28379)
- ⑧ Markierung Bandmitte





- ① Foratura:
 - Cardine su piastra
- ② Foratura:
 - Bandella a croce
 - Bandella lunga
 - Bandella ad angolo
 - Cerniera centrale
- ③ Foratura:
 - Cardine e mensola
- ④ Vite fissaggio dima al rivestimento spalletta


- ⑤ Scala per interasse viti bandella - spigolo persiana
- ⑥ Rientranza per rilevare la posizione delle bandelle
- ⑦ Predisposizione fissaggio morsetto per dima rustico (cod.28379)
- ⑧ Tacca centro bandella

Montage der Bänder / Montaggio bandella

- ① Anschlag oben
- ② Anschlag seitlich einstellen

- ① *Regolare l'appoggio superiore della dima*
- ② *Regolare l'appoggio laterale della dima*

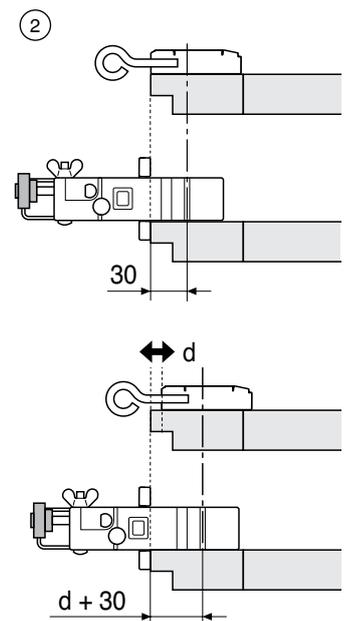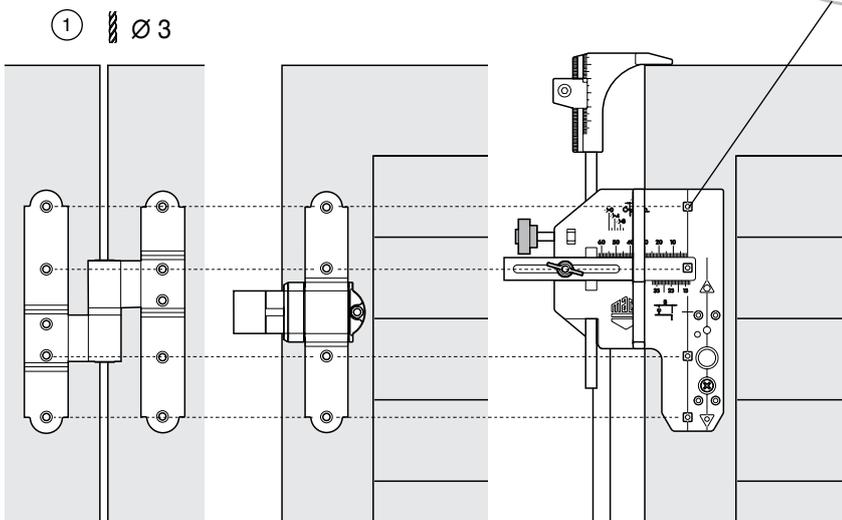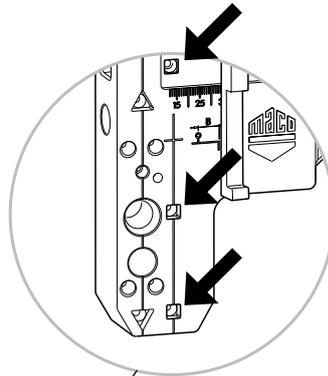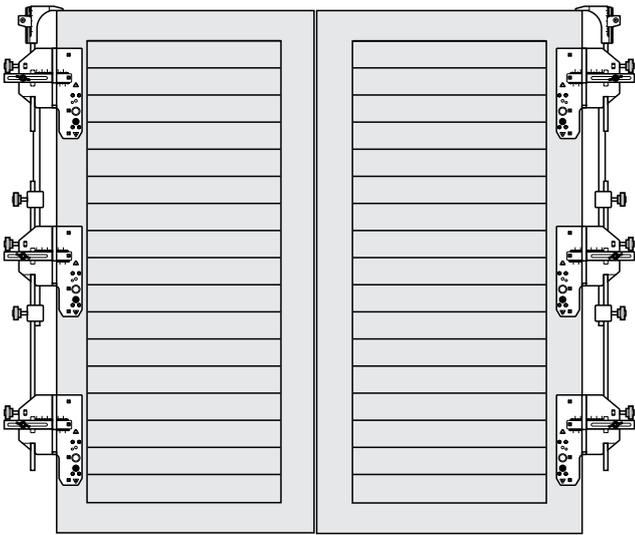



Montage am Rahmen / Montaggio su telaio

Plattenkloben für Bänder mit fixer Kröpfung


Haltekonsole für Bänder mit verstellbarer Kröpfung

Cardine su piastra per bandelle gomito fisso



Mensola per cardine per bandelle gomito regolabile


- ① Maße der Bänder abnehmen
- ② Überschlag einstellen

- ① Rilevare la posizione delle bandelle
- ② Regolare l'appoggio superiore della dima

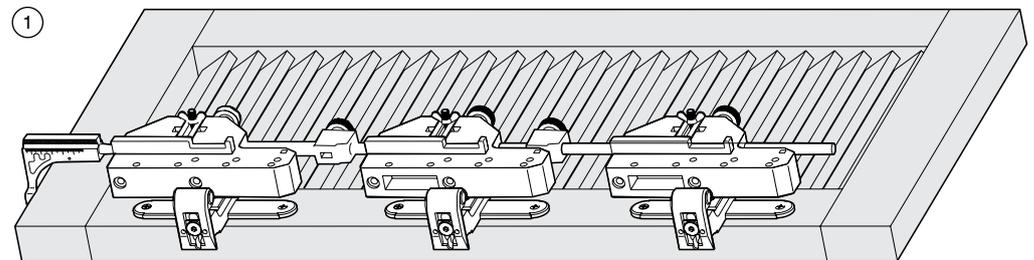


②

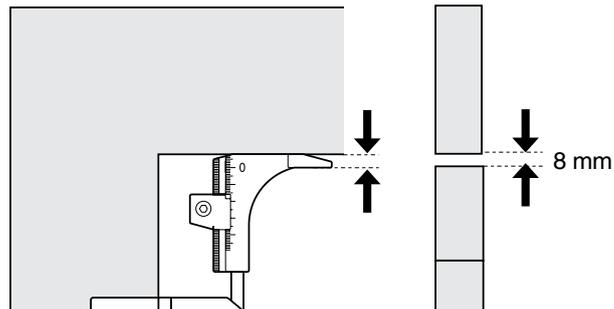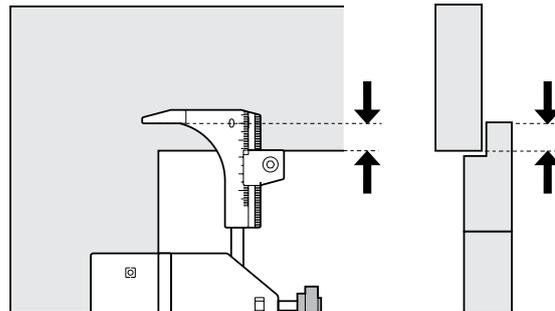

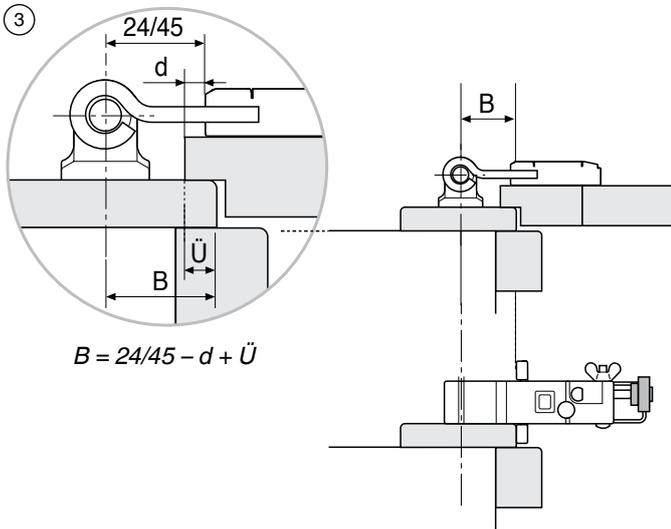



$$B = 24/45 - d + \ddot{U}$$


- ③ Maß B einstellen
(Abstand Klobenmitte)
- ④ Lehre am Rahmen
festschrauben

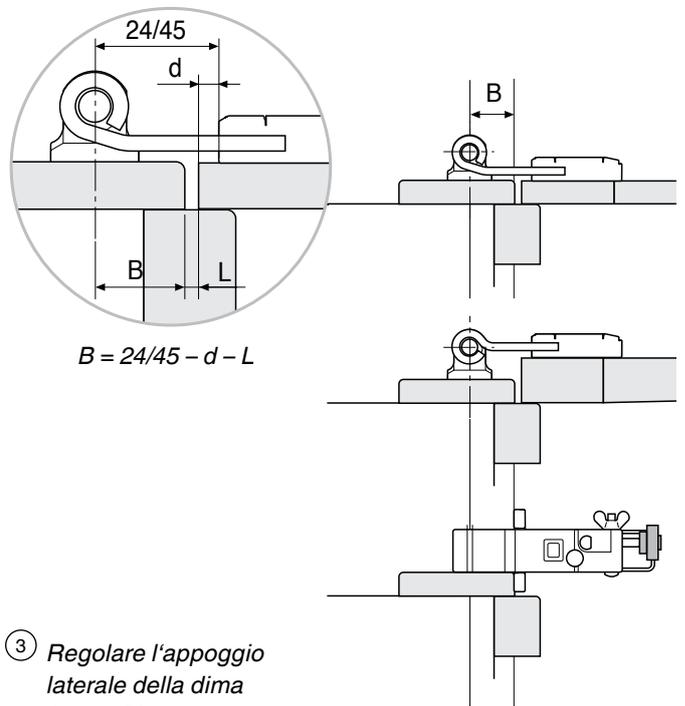

$$B = 24/45 - d - L$$





- ③ Regolare l'appoggio
laterale della dima
(quota B)
- ④ Fissare la dima al rivesti-
mento della spalletta

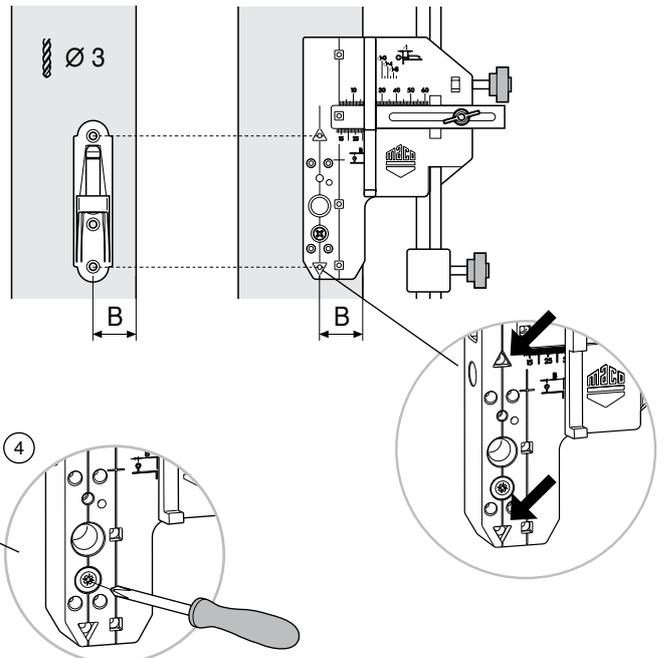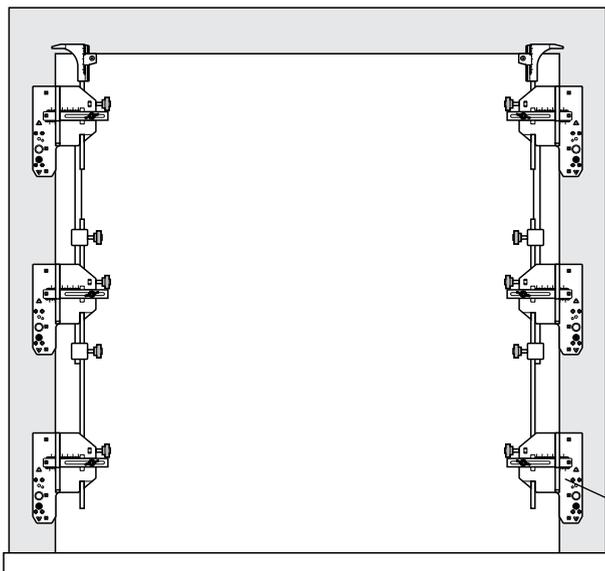




Haltekonsole und Verstellkloben / *Montaggio cardine e mensola*



- | | |
|--|---|
| ① Maße der Bänder abnehmen | ① Rilevare la posizione delle bandelle |
| ② Überschlag einstellen | ② Regolare l'appoggio superiore della dima |
| ③ Maß B einstellen (Abstand Klobenmitte) | ③ Regolare l'appoggio laterale della dima (quota B) |

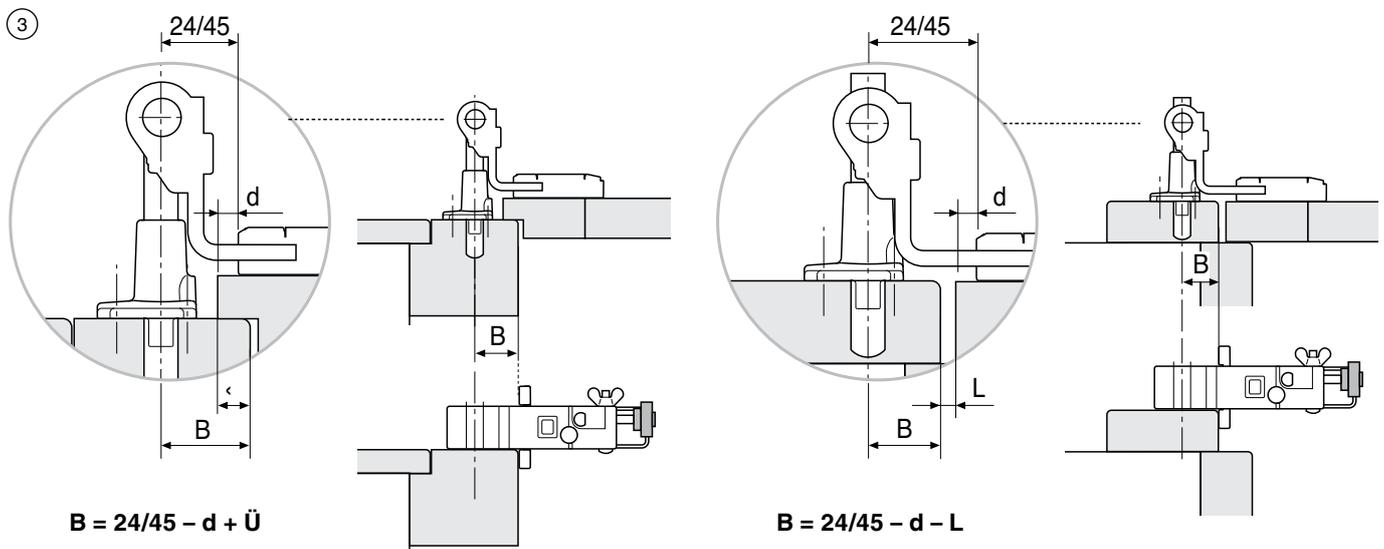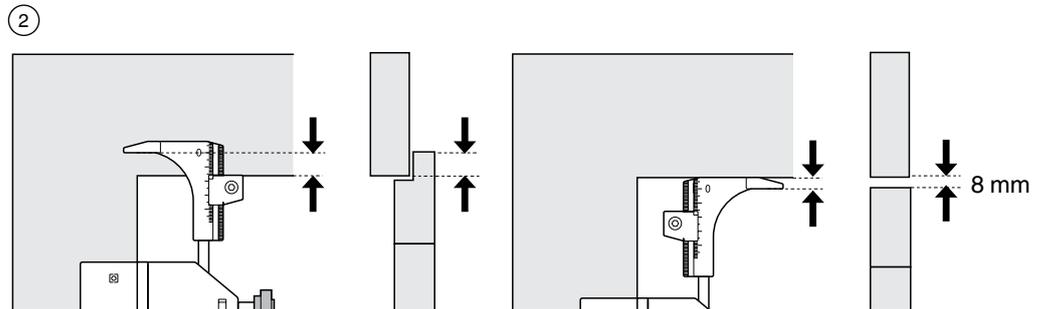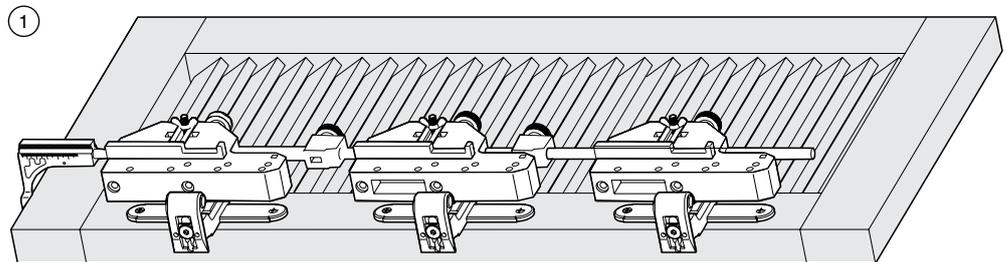





- ④ Lehre am Rahmen festschrauben
- ⑤ Haltekonsole und Verstellkloben montieren

- ④ *Fissare la dima al rivestimento della spalletta*
- ⑤ *Avvitare mensola e cardine*

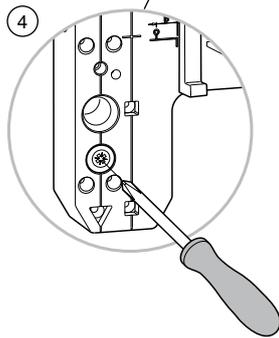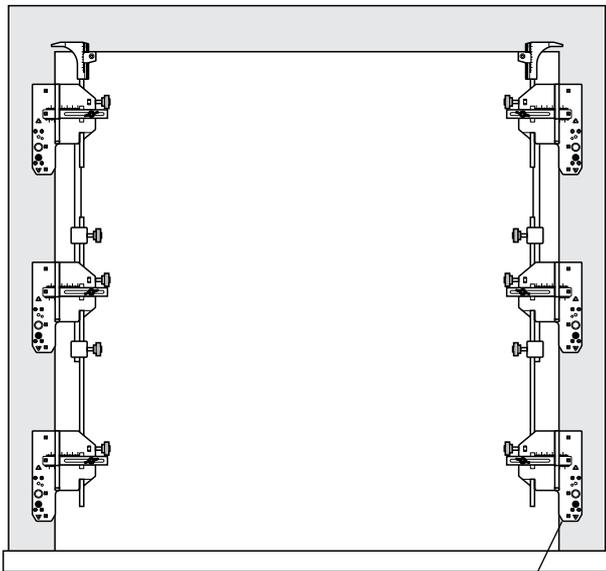

Ø3, Ø12

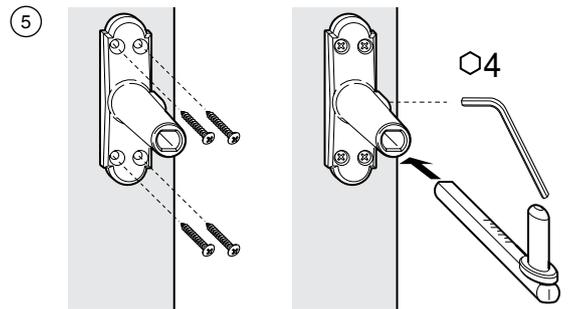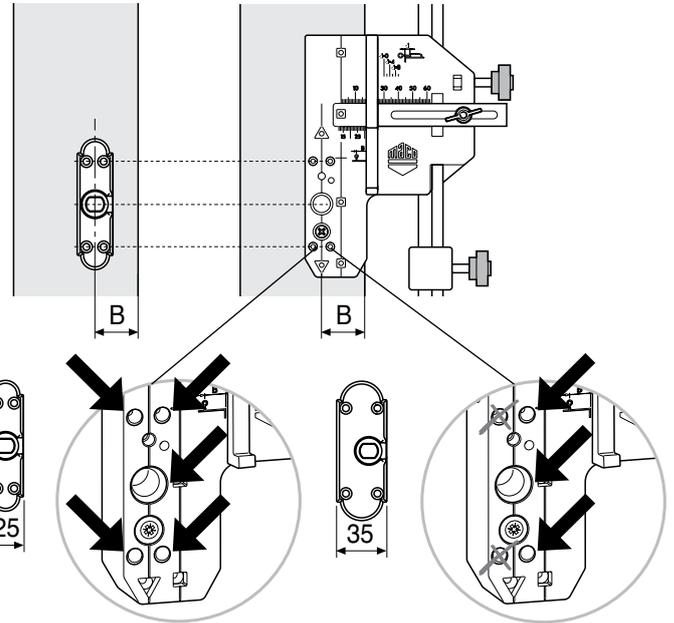



Notizen:

A large rectangular area filled with a fine grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small, uniform squares.

**MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH**
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL: +43 (0)662 6196-0
FAX: +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

MACO-BESCHLÄGE G.M.B.H., Haidhof 3, D-94508 Schöllnach, Tel.: +49 9903 9323-0, Fax: +49 9903 9323-5099
d-maco@maco.de, www.maco.de

MAICO SRL, Zona Artigianale 15, I-39015 S. Leonardo i. P., Tel.: +39 473 651200, Fax: +39 473 651300
info@maico.com, www.maico.com

MACO DOOR & WINDOW HARDWARE (U.K.) LTD, Eurolink Industrial Centre, Castle Road, Sittingbourne Kent, ME10 3LY
Tel. +44 (0)1795 433900 Fax +44 (0)1795 433901
enquiry@macouk.net, www.macouk.net

MACO-BESCHLÄGE B.V., Stikkenweg 60, NL-7021 BN Zelhem, Tel.: +31 314 659700, Fax +31 314 623649
info@maco-nl.nl, www.maco-nl.nl

MACO POLSKA SP. Z O.O., PL 44-109 Gliwice, ul. Gutenberga 18, Tel.: +48 (0)32 3012330 Fax: +48 (0)32 3012332
info@maco.pl, www.maco.pl