

DRZWI AWARYJNE I DRZWI ANTYPANICZNE



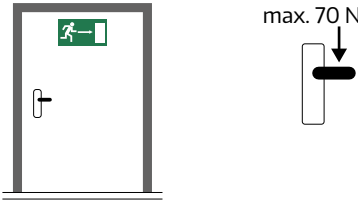
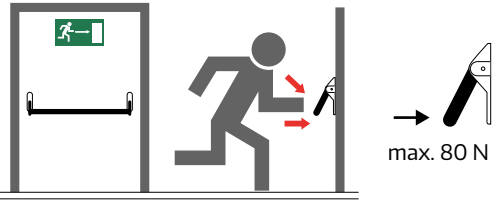
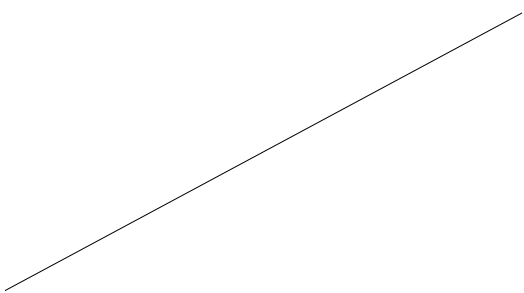
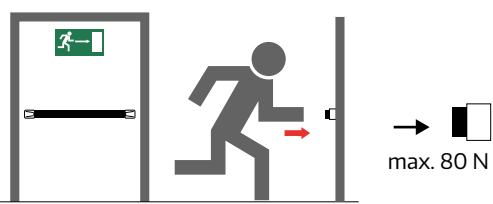
KSIĄŻKA SERWISOWA

Pierwsze uruchomienie

Montaż i instalacja wymagają szczególnej staranności i dlatego mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany, przeszkolony personel zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu. MACO nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu.

Informacje ogólne

Producent drzwi:	_____	Numer zlecenia:	_____
Lokalizacja drzwi:	_____	Data zamówienia:	_____
Komisja/klient:	_____	Data produkcji:	_____
Monter:	_____		

Typ drzwi ewakuacyjnych:	Zamek wyjścia awaryjnego zgodnie z normą EN 179	Zamek antypaniczny zgodnie z normą EN 1125
Typ A	z klamką (typ A) 	z drążkiem uchwytyowym (Pushbar, typ A) 
Typ B		z drążkiem naciskowym (Touchbar, typ B) 

Pomiar sił zwalniających za pomocą wagi sprężynowej w N w kierunku strzałki:

Wartość zadana zgodnie z normą EN 179	maks. 70 N	Wartość 1 (N):	Wartość 2 (N):	Wartość 3 (N):
Wartość zadana zgodnie z normą EN 1125	maks. 80 N	Wartość 1 (N):	Wartość 2 (N):	Wartość 3 (N):

DRZWI AWARYJNE I DRZWI ANTYPANICZNE



KSIAŻKA SERWISOWA

Lista kontrolna do pierwszego uruchomienia i regularnych przeglądów

Punkt	Częstotliwość kontroli	Kontrola	Kontrola OK	Kontrola NOK	Kontrola niemożliwa	Funkcja nieprzewidziana
1	co roku	Sprawdzić przestrzeń wrębową: równomiernie na całym obwodzie; drewno: luz wrębowy 4 mm: 4 mm (± 1 mm), luz wrębowy 12 mm: 12 mm (± 1 mm); tworzywo sztuczne: 12 mm (± 1 mm); aluminium: zgodnie ze specyfikacją producenta profili (± 1 mm)				
2	co roku	Sprawdzić swobodne osadzenie skrzydła drzwi w ramie oraz lekkość działania (ryglowanie i odryglowanie) i w razie potrzeby zlecić ponowną regulację wyspecjalizowanej firmie.				
3	co roku	Sprawdzić funkcjonowanie wszystkich ruchomych części okucia i zaczepów oraz nasmarować, dodatkowo natłuścić zaczepy zapadek.				
4	co roku	Sprawdzić śruby mocujące i w razie potrzeby dokręcić lub wymienić.				
5	co roku	Sprawdzić ustawienie, względnie siłę docisku punktów ryglowania i w razie potrzeby wyregulować.				
6	min. 1 raz w miesiącu	Okucie drzwi musi być uruchamiane co najmniej raz w miesiącu, aby zapobiec tzw. „zużyciu spoczynkowemu”.				
7	3–4 tygodnie	Skontrolować wszystkie części okucia i zaczepy pod kątem widocznych uszkodzeń lub zużycia (ścierania) i w razie potrzeby zlecić naprawę wyspecjalizowanej firmie.				
8	3–4 tygodnie	Przeprowadzić inspekcję i próbną obsługę zamka wyjścia awaryjnego / drzwi antypanicznych, aby upewnić się, że wszystkie elementy zamka są w zadowalającym stanie eksploatacyjnym. Za pomocą dynamometru zmierzyć i odnotować siły nacisku potrzebne do zwolnienia zamka drzwi ewakuacyjnych.				
9	3–4 tygodnie	Sprawdzić elementy blokujące, takie jak misy podłogowe, zaczepy / listwy zaczepowe, pod kątem zanieczyszczeń, zatkań i zablokowań, w razie potrzeby usunąć lub wyczyścić.				
10	3–4 tygodnie	Sprawdzić smarowanie i w razie potrzeby nasmarować zgodnie z instrukcją konserwacji.				
11	3–4 tygodnie	Sprawdzić, czy nie zamontowano żadnych dodatkowych urządzeń ryglujących.				
12	3–4 tygodnie	Sprawdzić, czy nie dokonano żadnych zmian w elementach oraz czy elementy odpowiadają oryginałom, tzn. są tego samego typu.				
13	3–4 tygodnie	Sprawdzić, czy element obsługi jest odpowiednio dokręcony i za pomocą dynamometru zmierzyć siły nacisku potrzebne do zwolnienia zamka drzwi ewakuacyjnych. Sprawdzić, czy siły nacisku nie zmieniły się znacząco w porównaniu z siłami nacisku odnotowanymi podczas pierwszego montażu.				

Podczas regularnej kontroli należy również sprawdzić obecność i nienaruszalność oznakowania dróg ewakuacyjnych!

Wymowienie i zawieszanie skrzydła oraz wszelkie prace regulacyjne przy okuciu mogą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę! Serwisowanie elementów istotnych dla bezpieczeństwa (zawiasy drzwiowe) również może być wykonywana wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę!

Dodatkowe uwagi do punktu:

Notatki:

--

DRZWI AWARYJNE I DRZWI ANTYPANICZNE



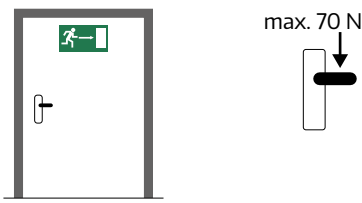
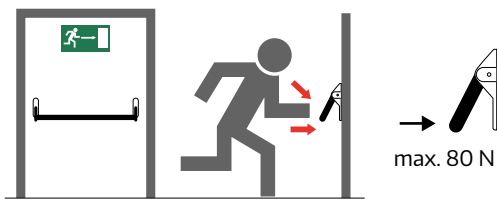
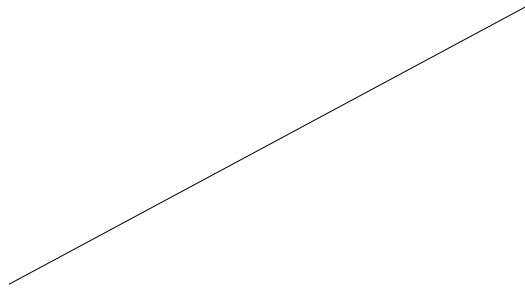
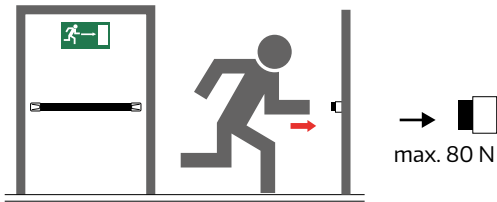
KSIĄŻKA SERWISOWA

Regularne konserwacje

Konserwacja wymaga szczególnej staranności i dlatego może być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowany, przeszkolony personel zgodnie z wytycznymi instrukcji konserwacji i książki serwisowej. MACO nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji.

Pomiar sił zwalniających za pomocą wagi sprężynowej w N w kierunku strzałki:

Ustalone wartości można wpisać do listy konserwacyjnej na następnej stronie.

Typ drzwi ewakuacyjnych:	Zamek wyjścia awaryjnego zgodnie z normą EN 179	Zamek antypaniczny zgodnie z normą EN 1125
Typ A	z klamką (typ A) 	z drążkiem uchwytyowym (Pushbar, typ A) 
Typ B		z drążkiem naciskowym (Touchbar, typ B) 

DRZWI AWARYJNE I DRZWI ANTYPANICZNE



KSIĄŻKA SERWISOWA

Lista czynności konserwacyjnych

Data	Osoba przeprowadzająca konserwację (przeszkolony personel)	Pomiar sił zwalniających w niutonach (N)			Lista kontrolna zrealizowana		
		Wartość 1	Wartość 2	Wartość 3	tak	nie	Konieczne poprawki

MACO w Twojej okolicy:

www.maco.eu/kontakt



TECHNIKA
KTÓRA PORUSZA



Niniejszy dokument jest na bieżąco aktualizowany.
Aktualną wersję można wyświetlić na stronie <https://www.maco.eu/assets/760375>
lub poprzez zeskanowanie kodu QR.

Utworzono: 03.2026 – Zmieniono: 09.2026
Nr zamówienia 760375
Wszelkie prawa zastrzeżone.